




РОНИКОН


ФАБРИКА ШКАФОВ

Шкаф - купе


серия
ЭКОНОМ-К

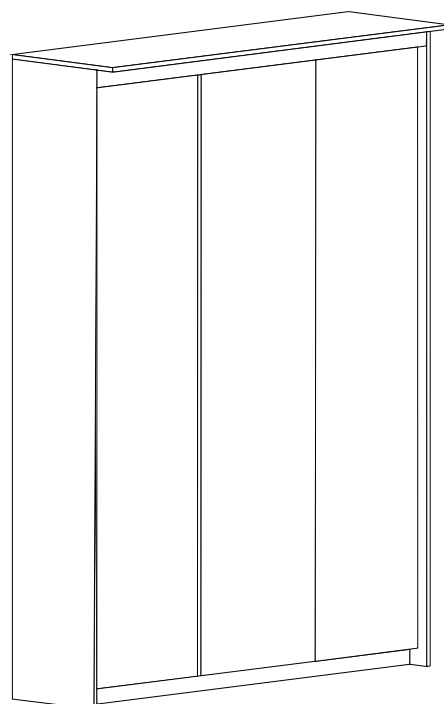

серия
ЭЛЕГАНТ-К

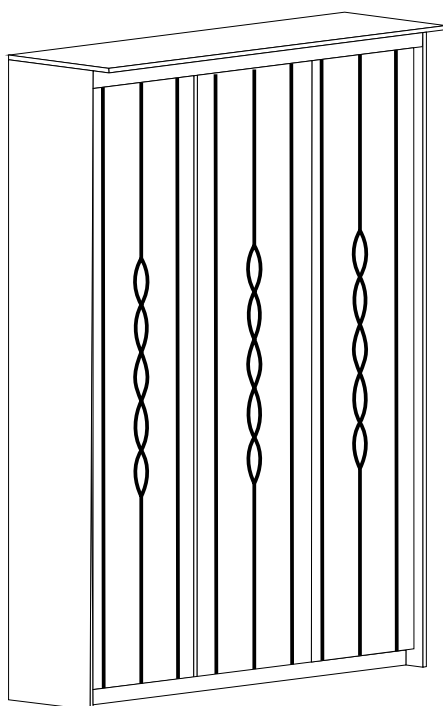

серия
ПРЕСТИЖ-К

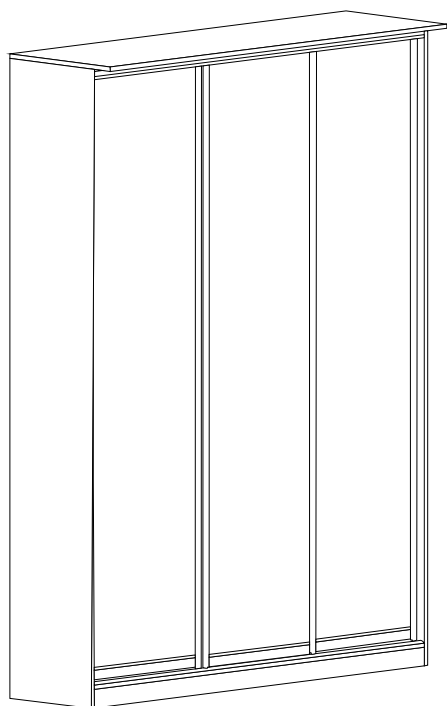

Изделия комплектуются подсветкой в зависимости от выбранной
в магазине комплектации.




Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.04.561.П.013836.06.06 от 08.06.06
Мебель общей комнаты торговой марки «РОНИКОН»

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ31.Н11993 от 14.06.2010г.



Размеры корпусов шкафов купе	3-7
Сборка корпусов ЭКОНОМ-К и ЭЛЕГАНТ-К	8 - 19
Сборка корпусов ПРЕСТИЖ-К	20 - 37
Сборка корпусов (подробно)	38 - 41
Монтаж треков	42
Крепление к стене	43
Установка штанг	44-45
Сборка ящиков	46
Установка ящиков	47
Угловой терминал к купе	48
Угловой терминал к купе	49
Шкаф угловой к купе	50-54
Вешалка корпусная к купе	55
Шкаф приставной к купе	56
Установка фасада на шкаф приставной к купе	57
Правила эксплуатации	58-59

Инструмент

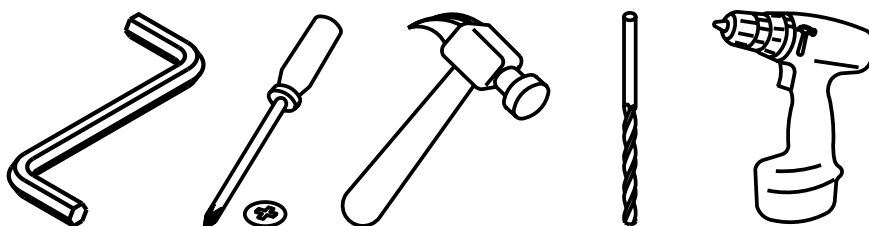


Размеры (мм) :

Высота (H) 2070 Глубина (W) 423
 Глубина (W) 573

Высота (H) 2400 Глубина (W) 423
 Глубина (W) 573

Высота (H) 2600 Глубина (W) 573

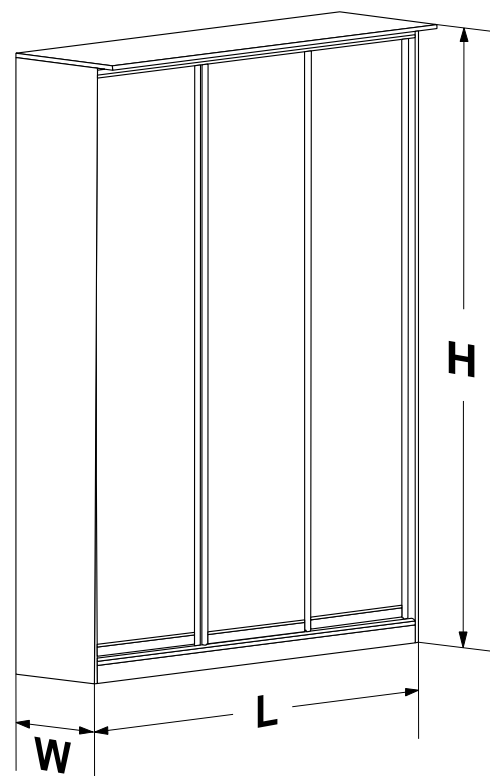

Серия “ЭКОНОМ-К”

Ширина (L), мм	884	1184	1468	1556	1752	2052	2336	2620
Кол-во дверей	2	2	3	-	3	4	4	-
Вариант	1	1,2	1	-	2,3	1,2,3	1,2	-

Серия “ЭЛЕГАНТ-К”


Ширина (L), мм	884	1184	1468	1556	1752	2052	2336	2620
Кол-во дверей	2	2	3	-	3	4	4	-
Вариант	1	1,2	1	-	2,3	1,2,3	1,2	-

Серия “ПРЕСТИЖ-К”


Ширина (L), мм	884	1184	1468	1556	1752	2052	2336	2620
Кол-во дверей	2	2	3	2	2,3	2,3,4	2,3,4	3
Вариант	1	1,2	1	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2

Серия “ПРЕСТИЖ-К” высотой 2600 мм


Ширина (L), мм	884	1184	1468	1556	1752	2052	2336	2620
Кол-во дверей	-	2	-	2	2,3	2,3	3,4	3
Вариант	-	1	-	3	1,2	1,2	1,2	1

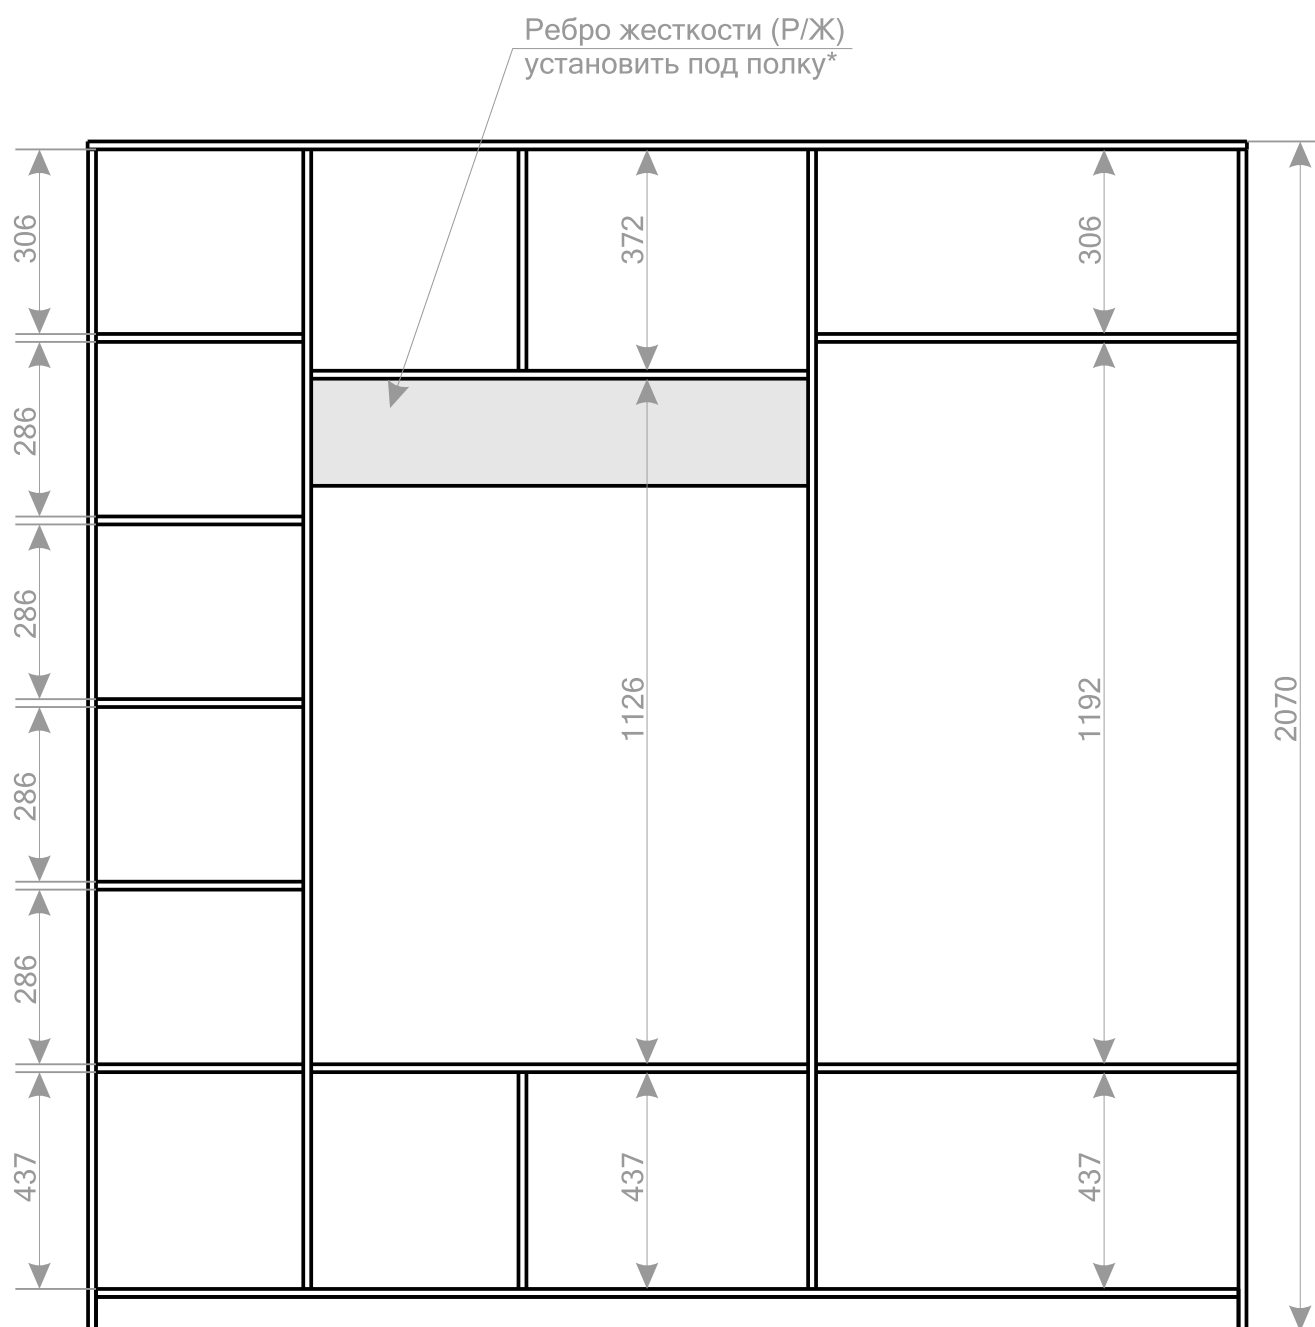


* - устанавливается в зависимости от комплектации шкафа

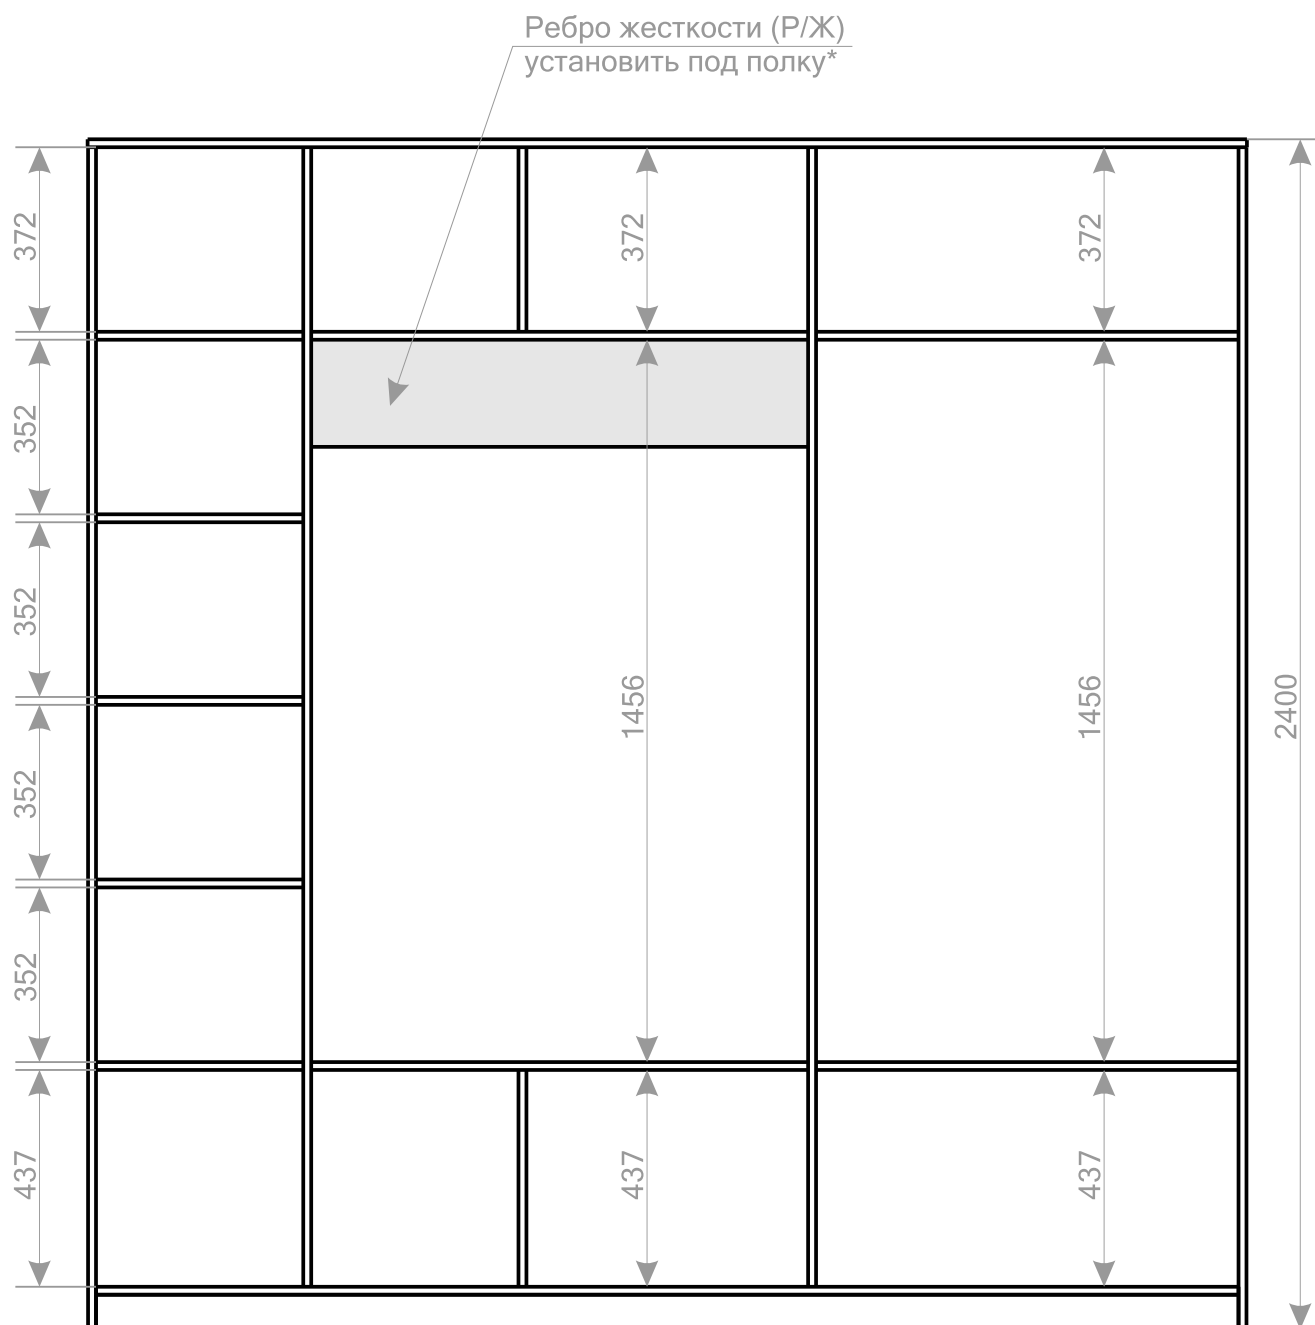


* - устанавливается в зависимости от комплектации шкафа

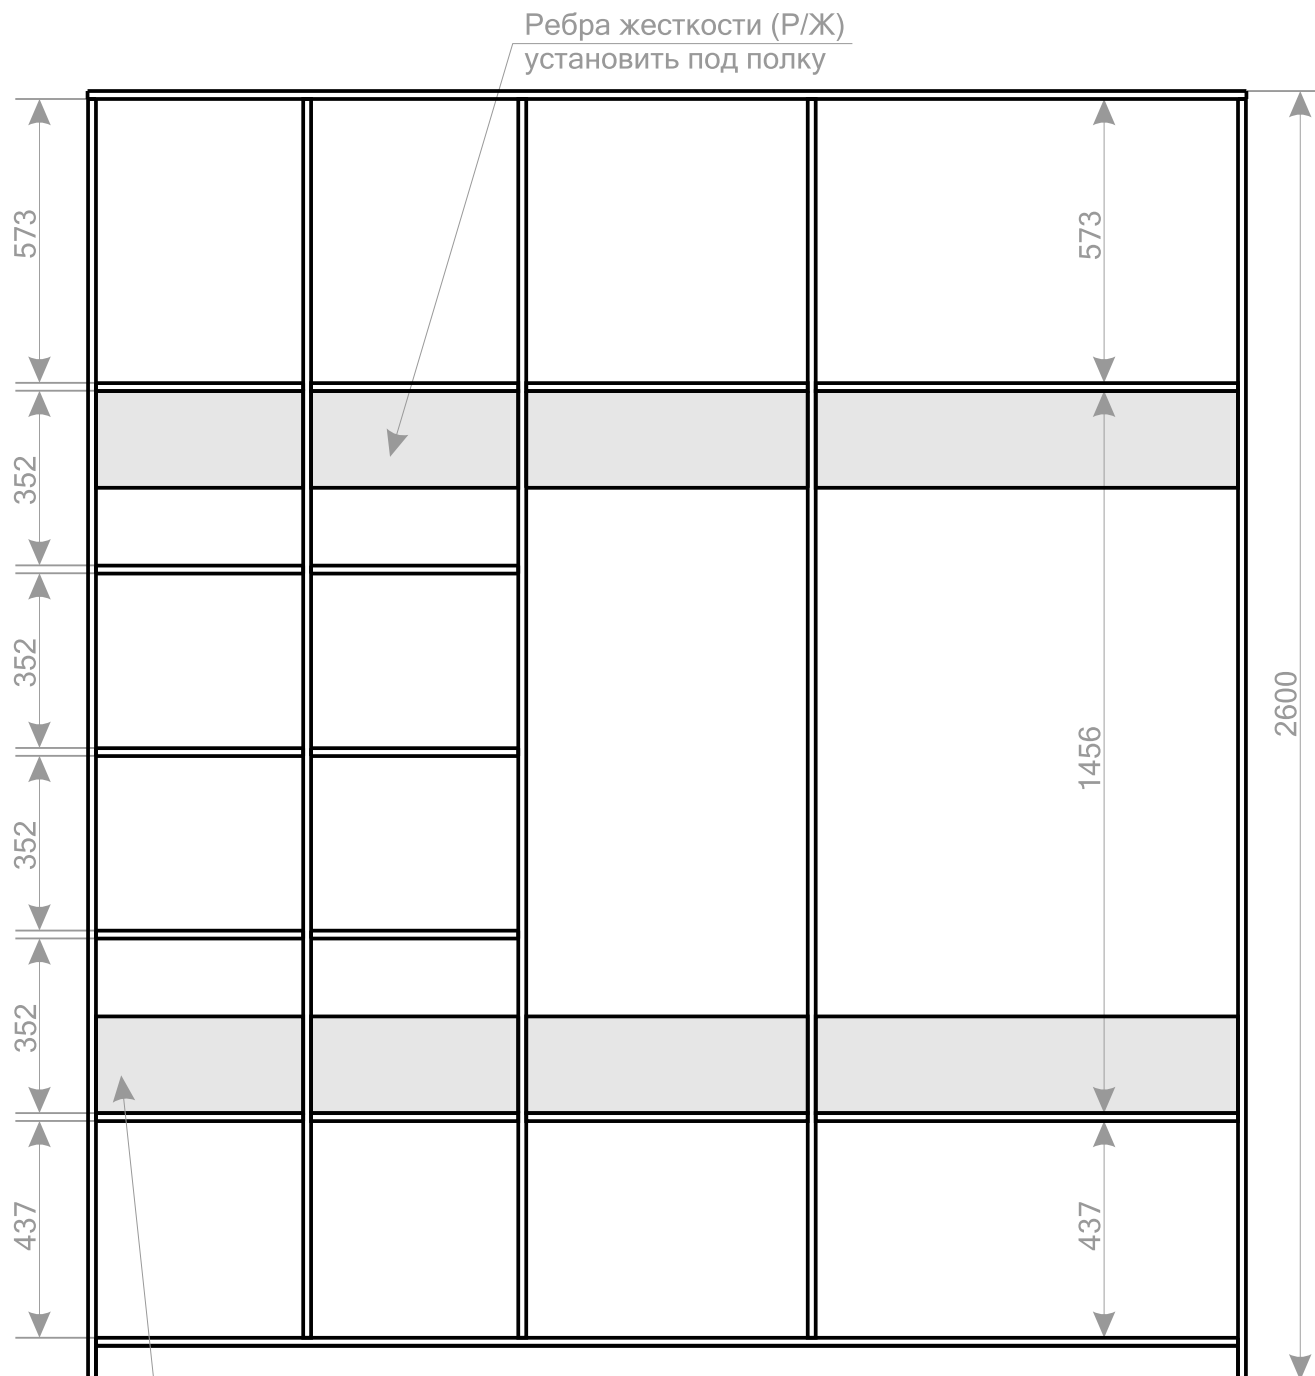

Если в нише предполагается установка блока ящиков, то ребро жесткости из этой ниши необходимо установить в нишу ниже или выше в рамках одной секции.

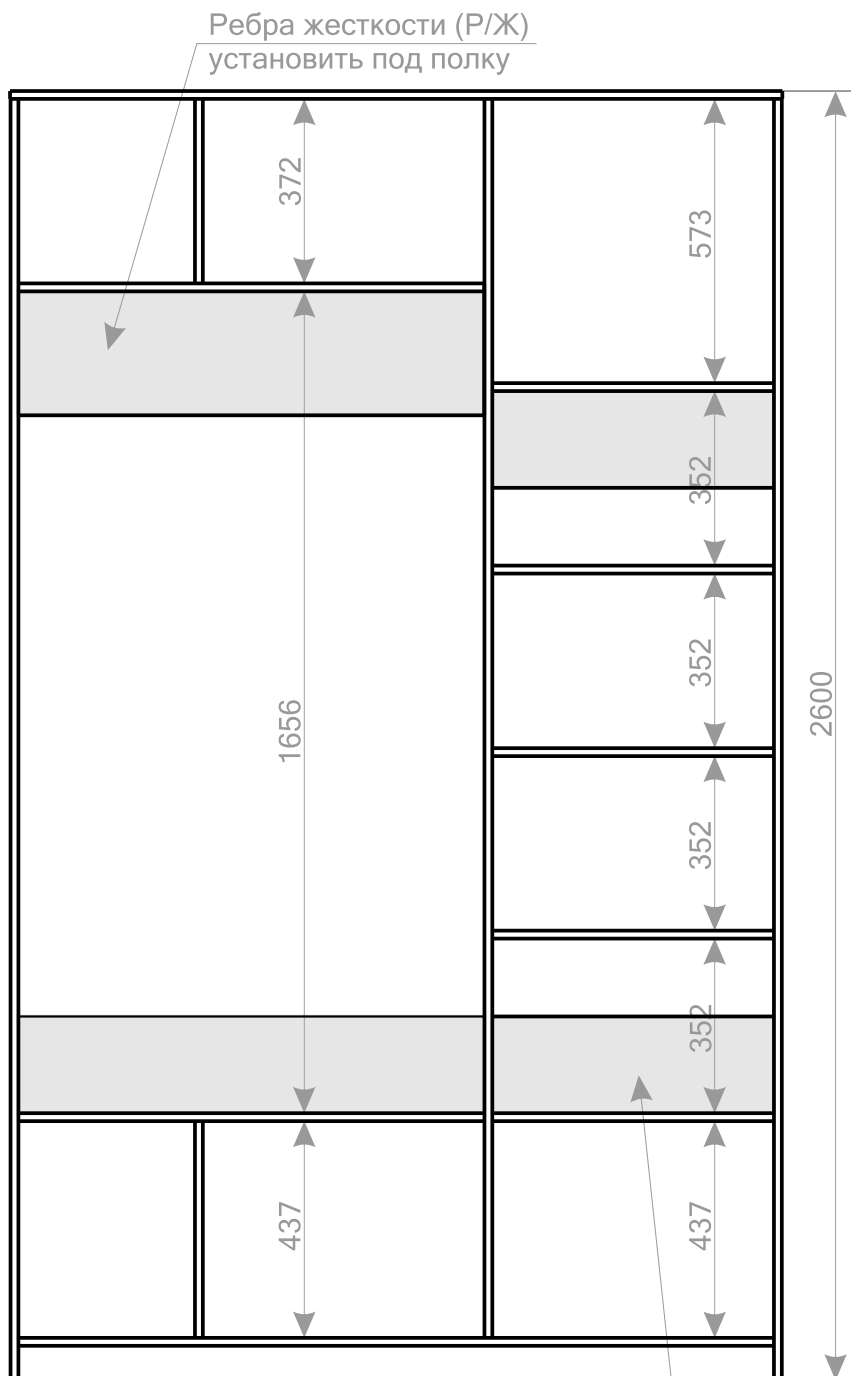



Если в нише предполагается установка блока ящиков, то ребро жесткости из этой ниши необходимо установить в нишу ниже или выше в рамках одной секции.

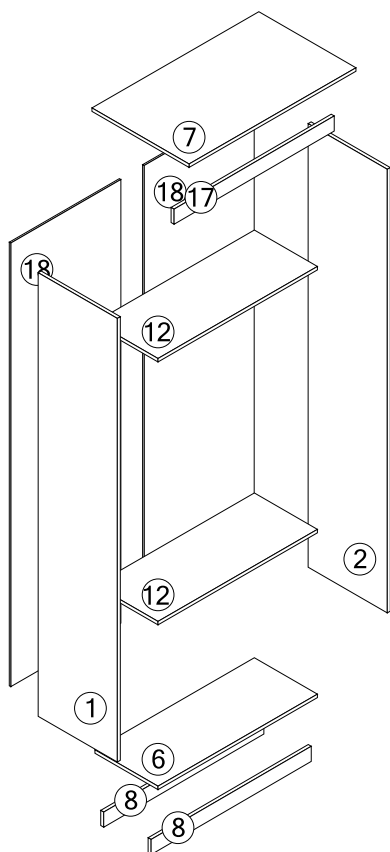

№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	-
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	-
12	Полка 852 мм	2
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	1
18	Задняя стенка	2
19	Ребро жесткости	-


Вариант 1
Кол-во Дверей 2

Используемая фурнитура:

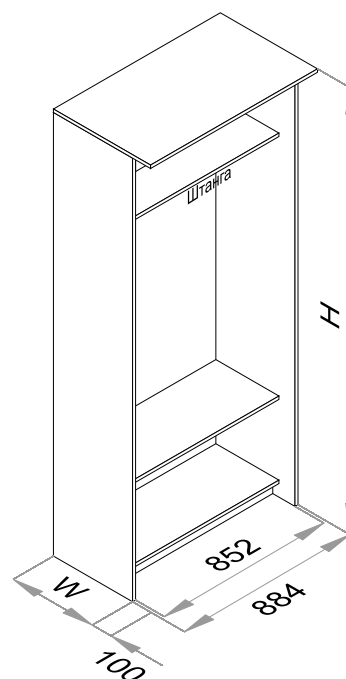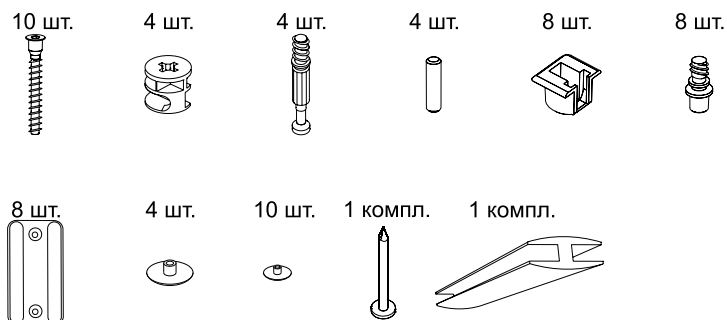

W = 423 / 573
H = 2070 / 2400



В зависимости от варианта комплектации шкафа штанги для одежды могут быть различными

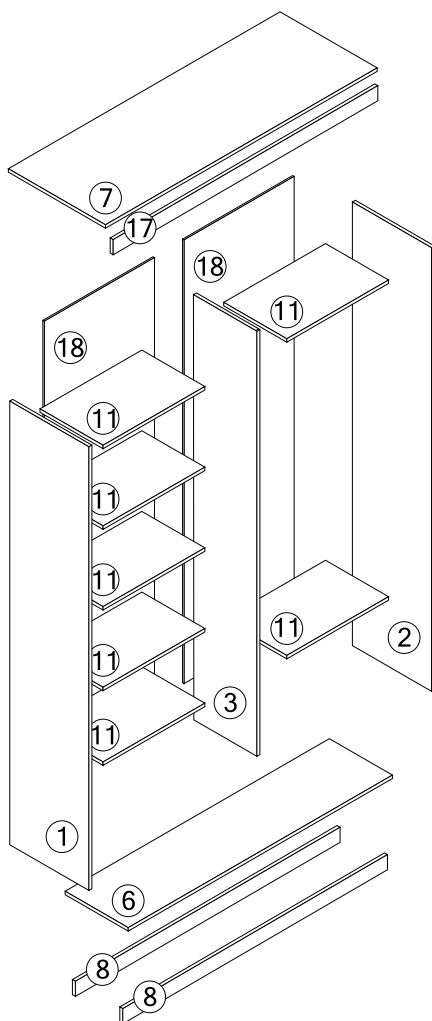

№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	1
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	7
12	Полка 852 мм	-
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	1
18	Задняя стенка	2
19	Ребро жесткости	-

Вариант 1
Кол-во Дверей 2

Используемая фурнитура:

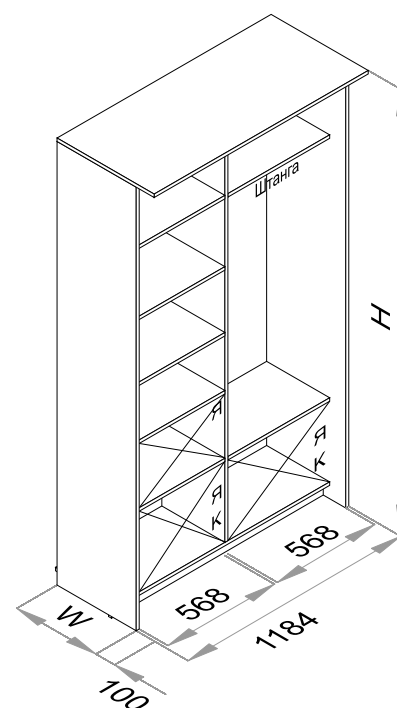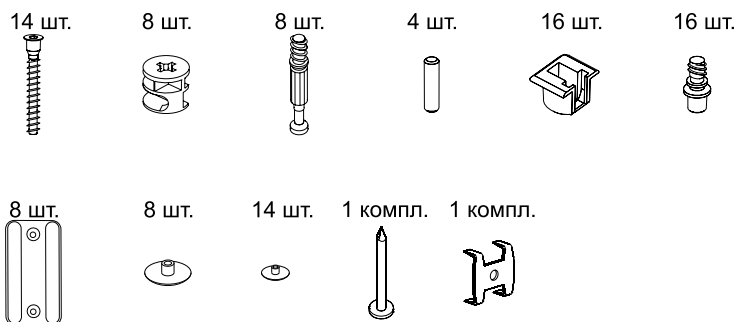


Возможно установить
блок ящиков или корзину.

W = 423 / 573
H = 2070 / 2400

В зависимости от варианта комплектации шкафа штанги для одежды могут быть различными


Ребро жесткости (Р/Ж)
установить под полку

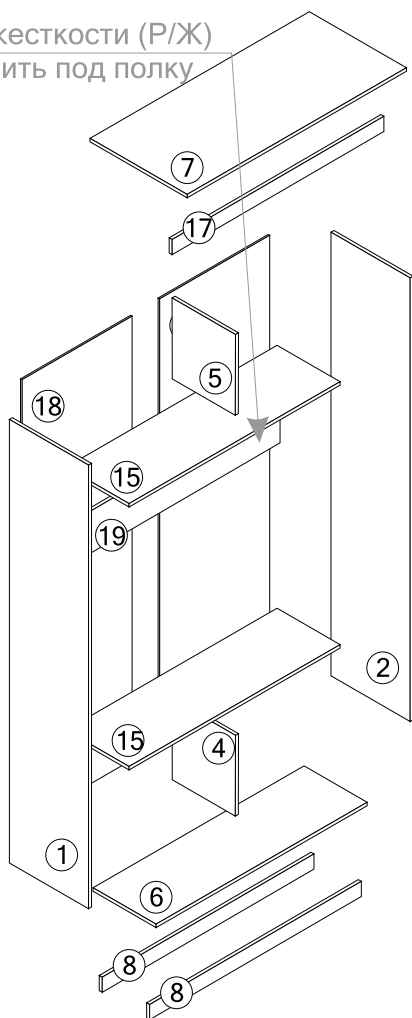

№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	-
4	Средник 437 мм	1
5	Средник 372 мм	1
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	-
12	Полка 852 мм	-
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	2
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	1
18	Задняя стенка	2
19	Ребро жесткости	-

Вариант 2
Кол-во Дверей 2


Используемая фурнитура:

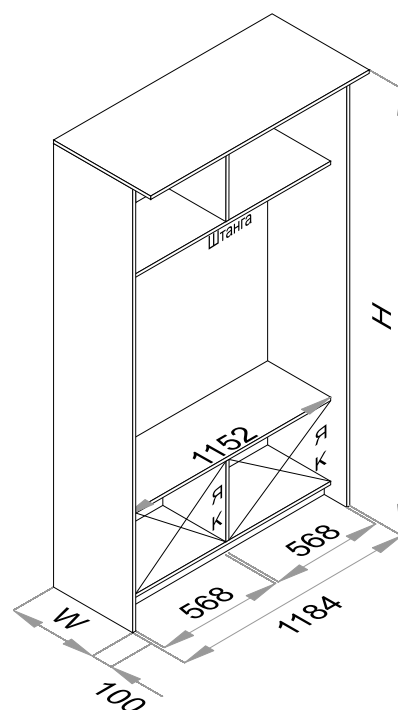

W = 573
H = 2070 / 2400

Возможно установить
блок ящиков или корзину.


В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежду могут быть различными

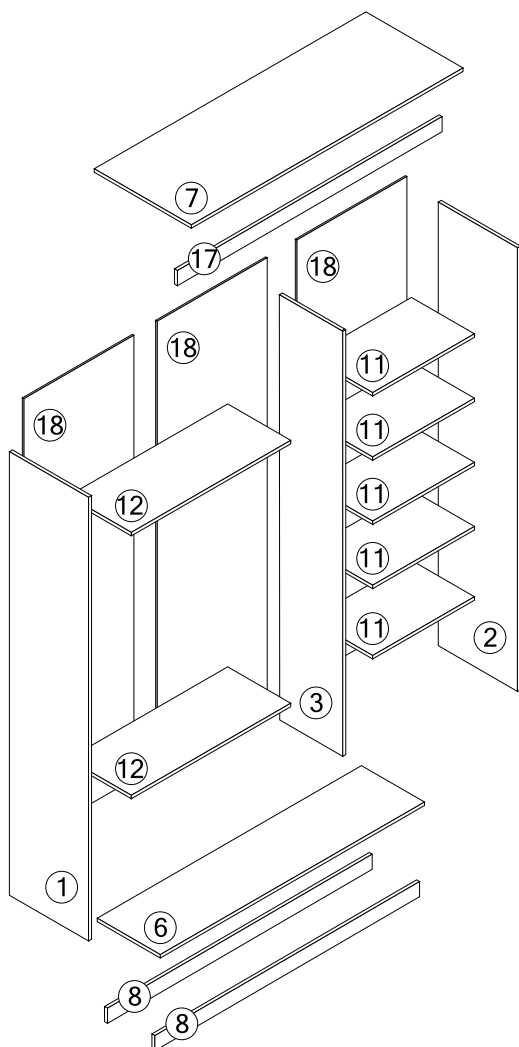


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	1
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	5
12	Полка 852 мм	2
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	1
18	Задняя стенка	3
19	Ребро жесткости	-

Вариант 1
Кол-во Дверей 3

Используемая фурнитура:

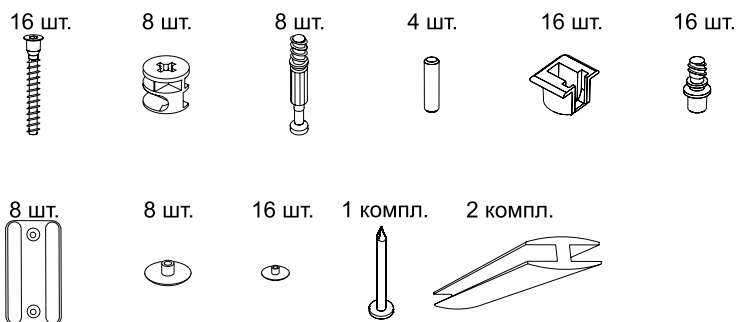


Возможно установить
блок ящиков или корзину.

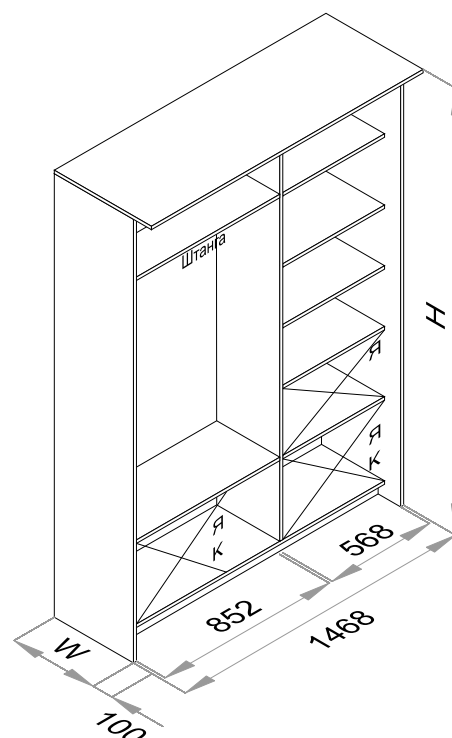

W = 423 / 573
H = 2070 / 2400



В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежду могут быть различными

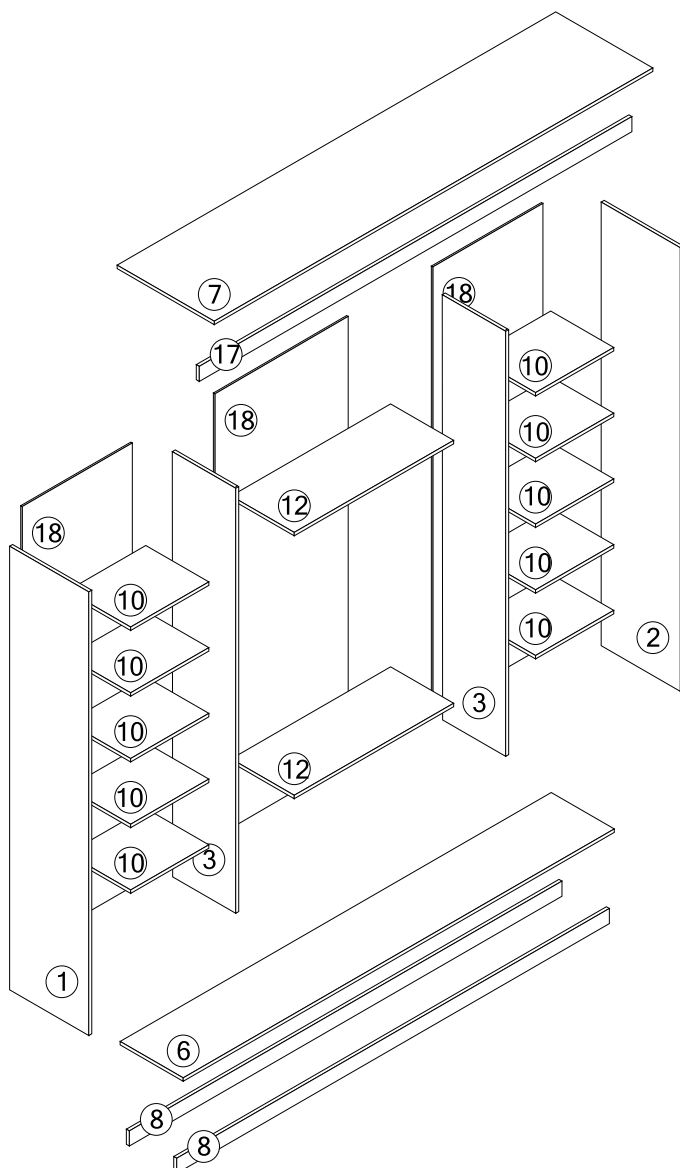

№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	2
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	10
11	Полка 568 мм	-
12	Полка 852 мм	2
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	1
18	Задняя стенка	3
19	Ребро жесткости	-

Вариант 2
Кол-во Дверей 3

Используемая фурнитура:

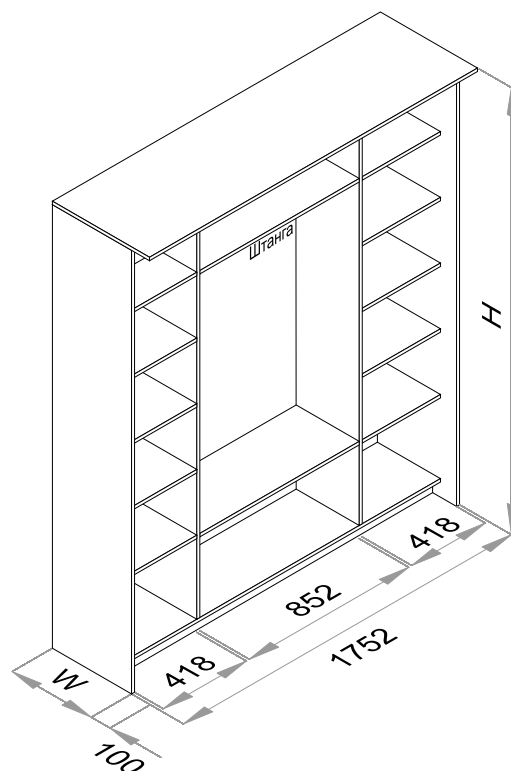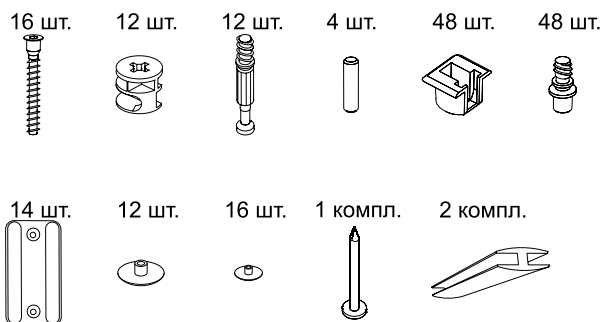


W = 423 / 573
H = 2070 / 2400

В зависимости от варианта комплектации шкафа штанги для одежды могут быть различными




Ребро жесткости (Р/Ж)
установить под полку

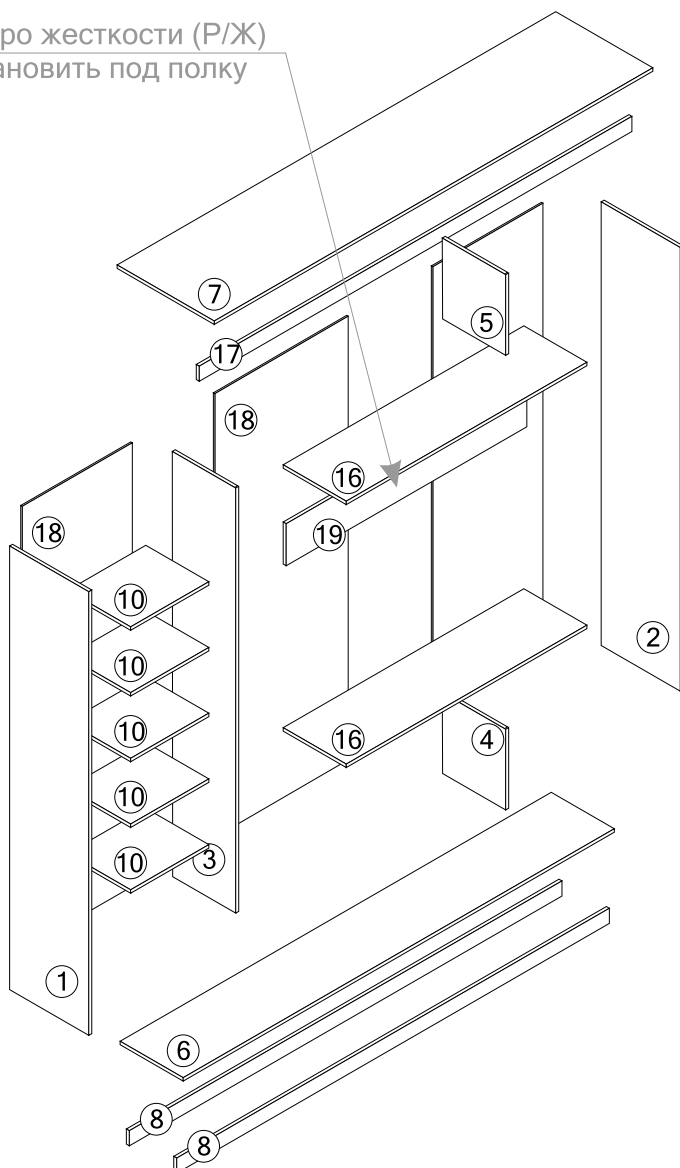

№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	1
4	Средник 437 мм	1
5	Средник 372 мм	1
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	5
11	Полка 568 мм	-
12	Полка 852 мм	-
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	2
17	Декор	1
18	Задняя стенка	3
19	Ребро жесткости	1


Вариант 3
Кол-во Дверей 3

Используемая фурнитура:

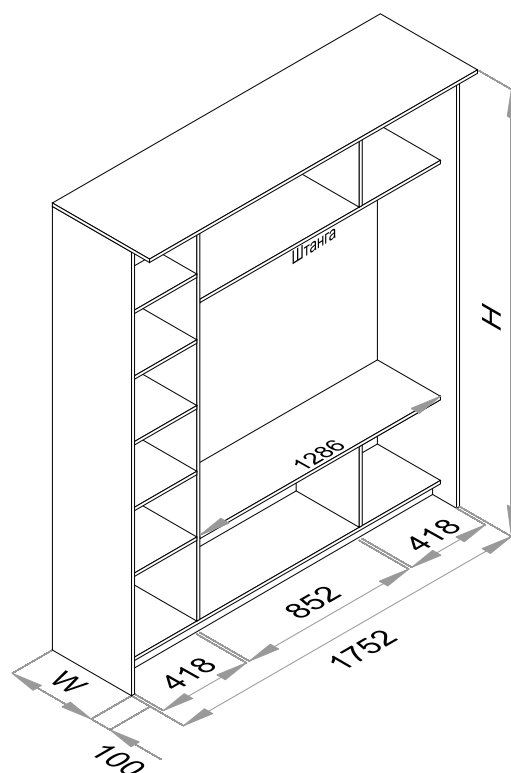

W = 573
H = 2070 / 2400
h1 = 306 / 372
h2 = 286 / 352


В зависимости от варианта комплектации шкафа штанги для одежды могут быть различными

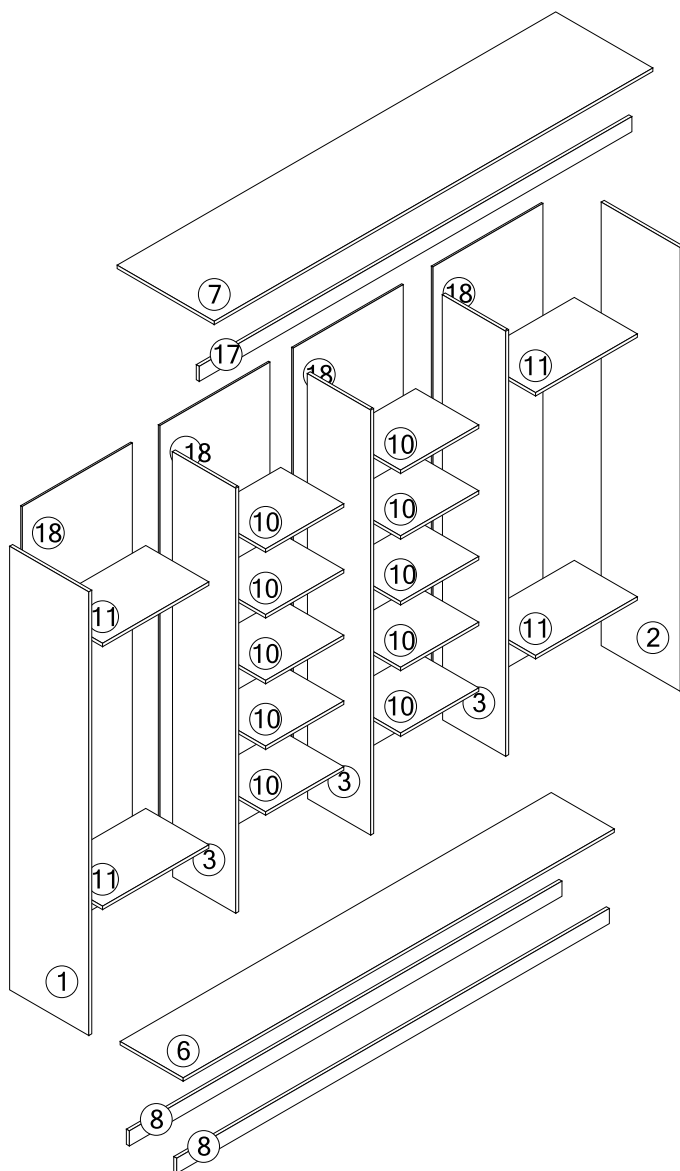


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	3
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	10
11	Полка 568 мм	4
12	Полка 852 мм	-
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	1
18	Задняя стенка	4
19	Ребро жесткости	-

Вариант 1
Кол-во Дверей 4

Используемая фурнитура:

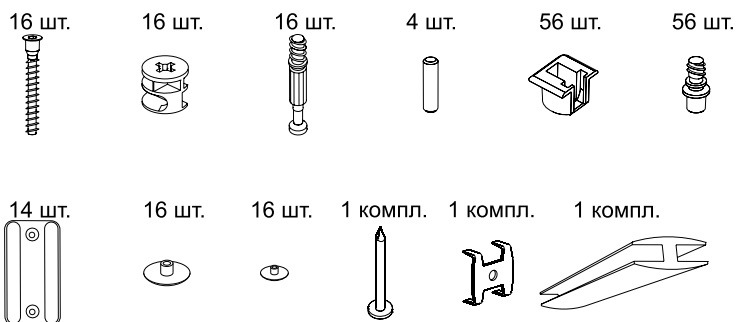


Возможно установить
блок ящиков или корзину.

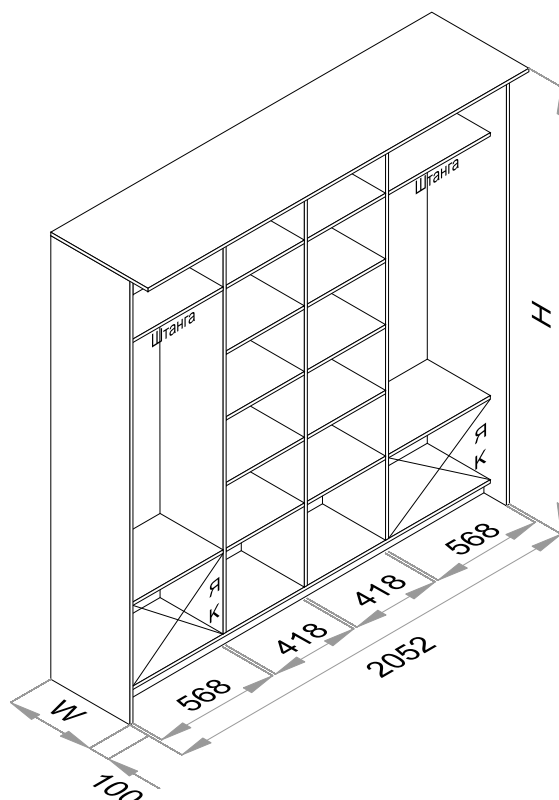

W = 423 / 573
H = 2070 / 2400


В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежду могут быть различными

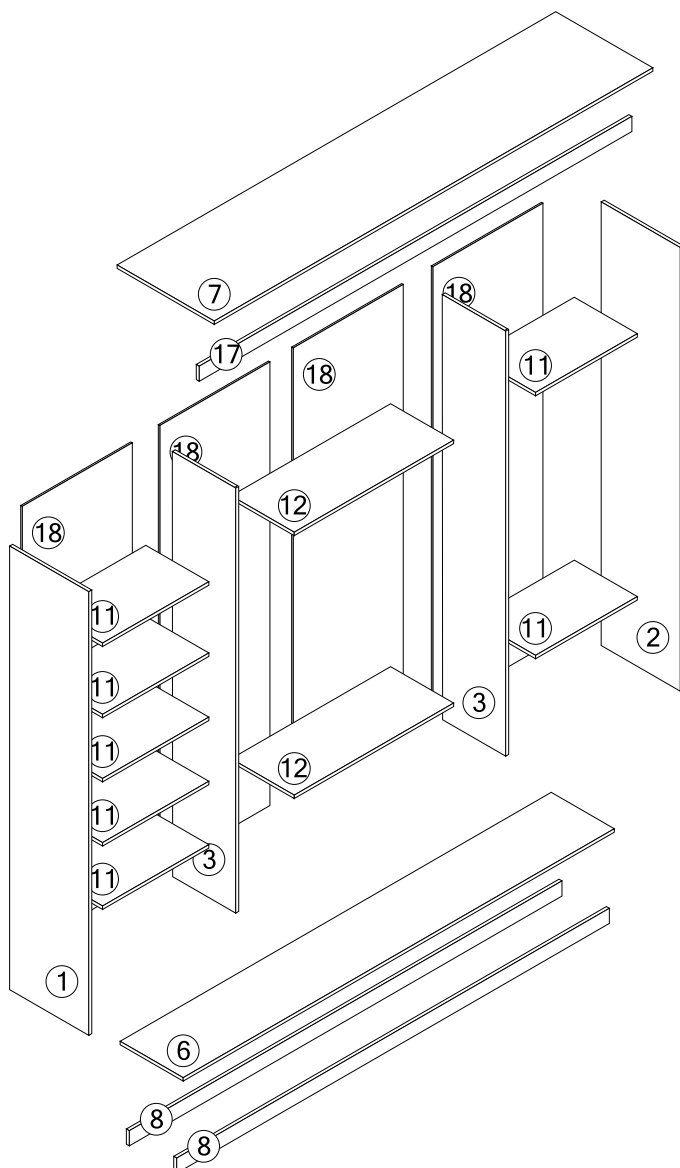


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	1
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	7
12	Полка 852 мм	2
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	1
18	Задняя стенка	4
19	Ребро жесткости	-

Вариант 2
Кол-во Дверей 4

Используемая фурнитура:

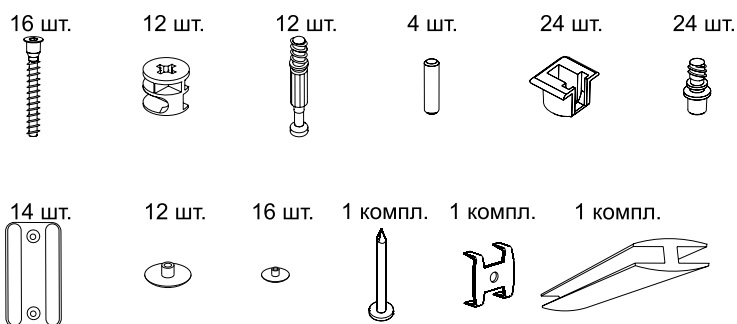

Возможно установить
блок ящиков или корзину.

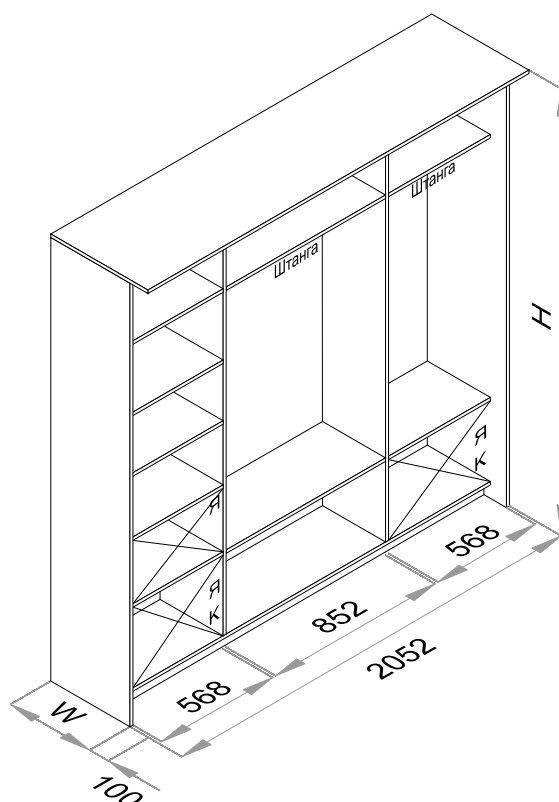


W = 423 / 573
H = 2070 / 2400

В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежды могут быть различными



Ребро жесткости (Р/Ж)
установить под полку

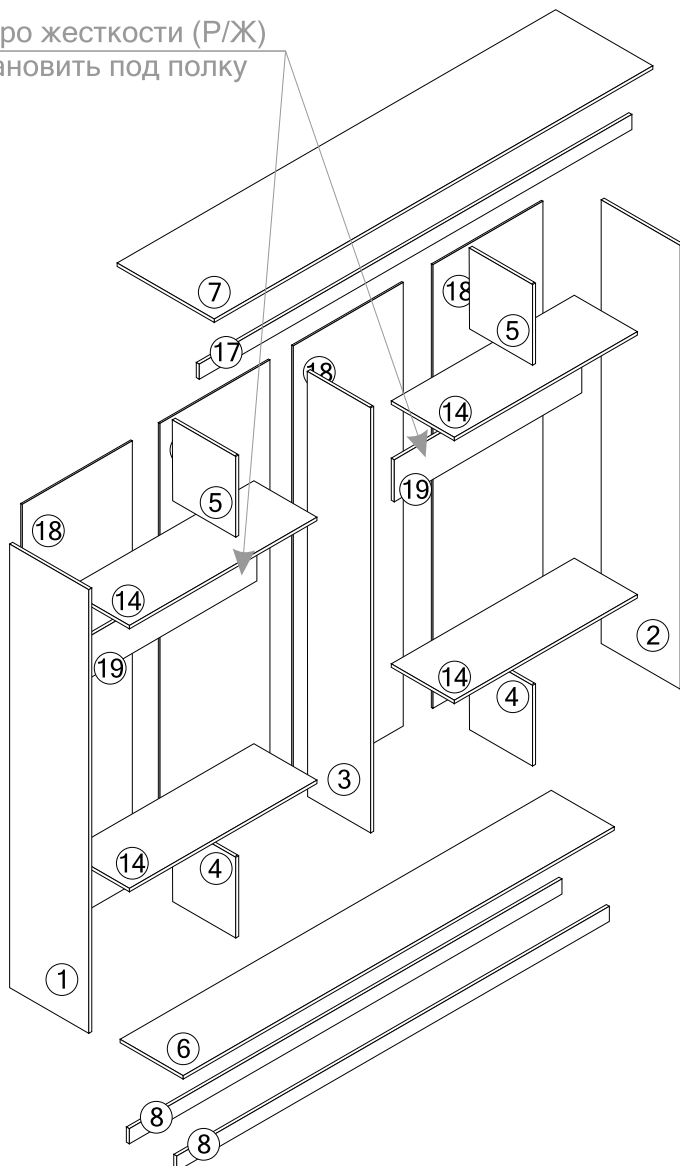


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	1
4	Средник 437 мм	2
5	Средник 372 мм	2
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	-
12	Полка 852 мм	-
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	4
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	1
18	Задняя стенка	4
19	Ребро жесткости	2

Вариант 3
Кол-во Дверей 4

Используемая фурнитура:




Возможно установить
блок ящиков или корзину.

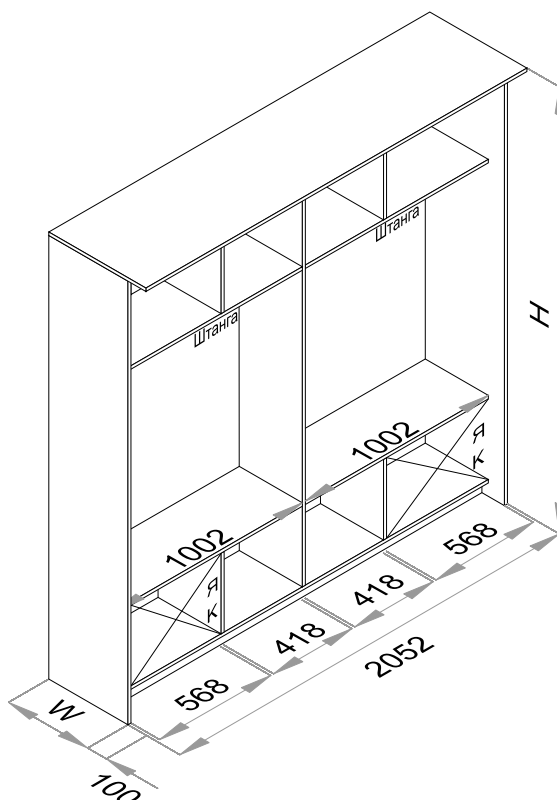

W = 573
H = 2070 / 2400


В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежду могут быть различными

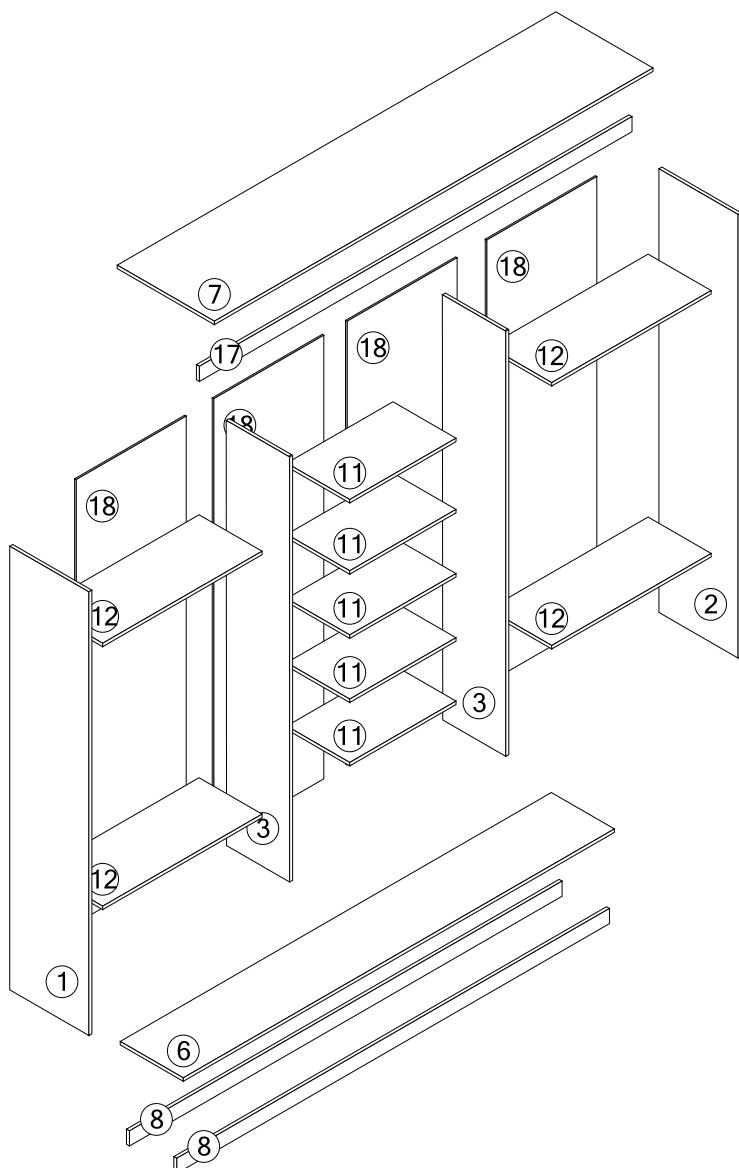


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	2
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	5
12	Полка 852 мм	4
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	1
18	Задняя стенка	4
19	Ребро жесткости	-

Вариант 1
Кол-во Дверей 4

Используемая фурнитура:

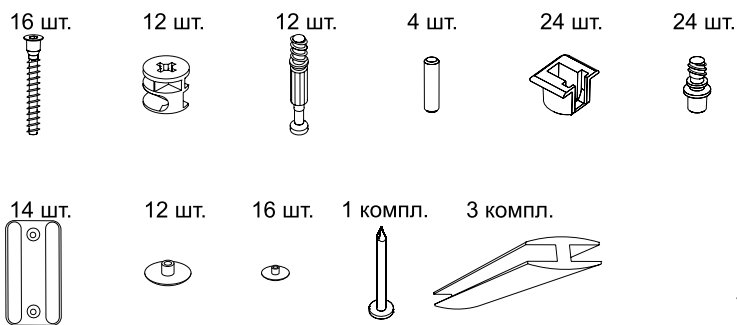


Возможно установить
блок ящиков или корзину.

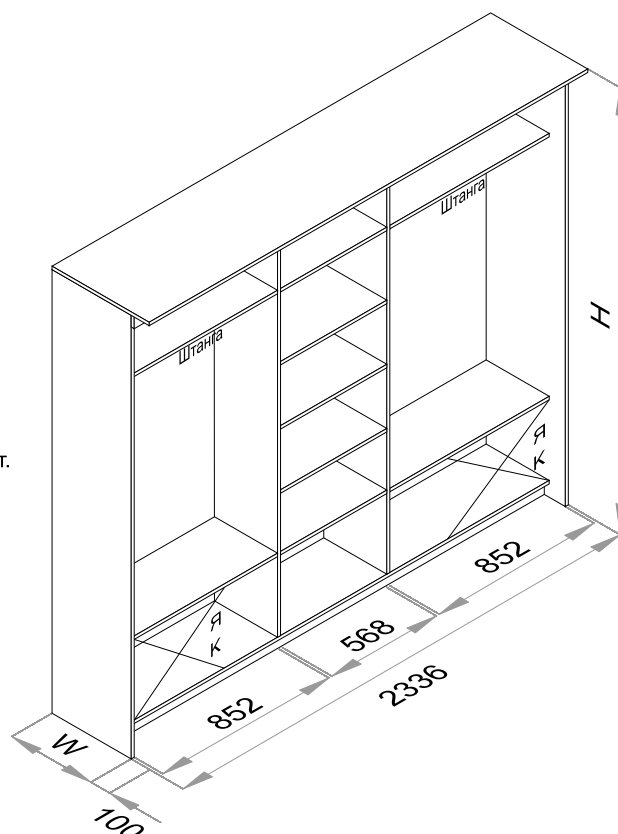

W = 423 / 573
H = 2070 / 2400



В зависимости от варианта комплектации шкафа штанги для одежды могут быть различными

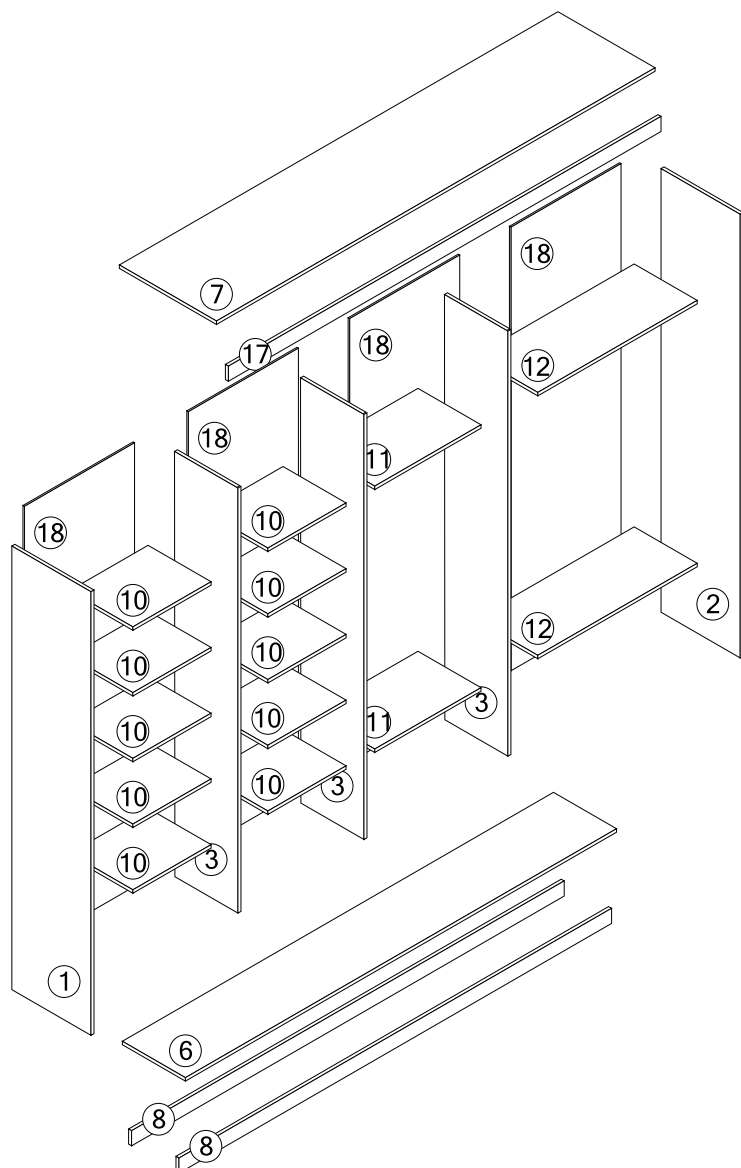

№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	3
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	10
11	Полка 568 мм	2
12	Полка 852 мм	2
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	1
18	Задняя стенка	4
19	Ребро жесткости	-

Вариант 2
Кол-во Дверей 4

Используемая фурнитура:

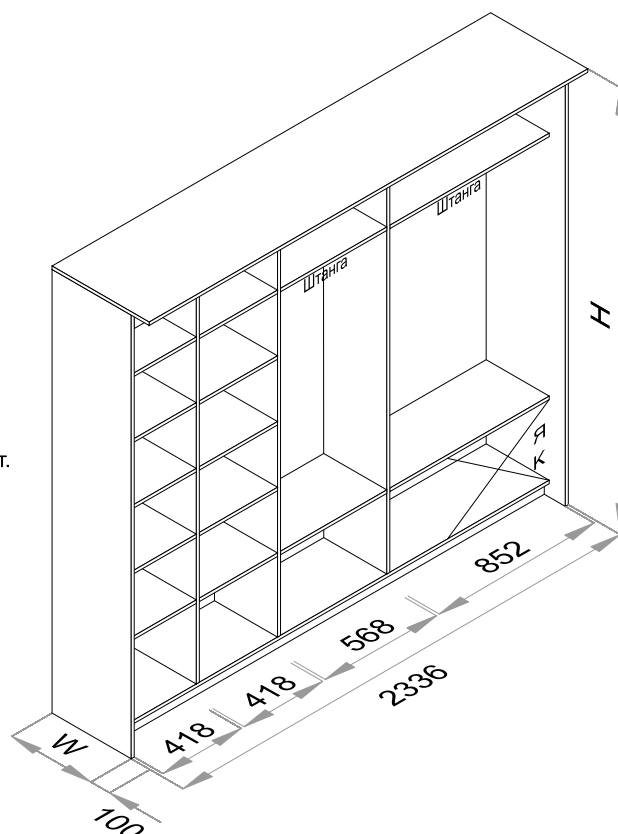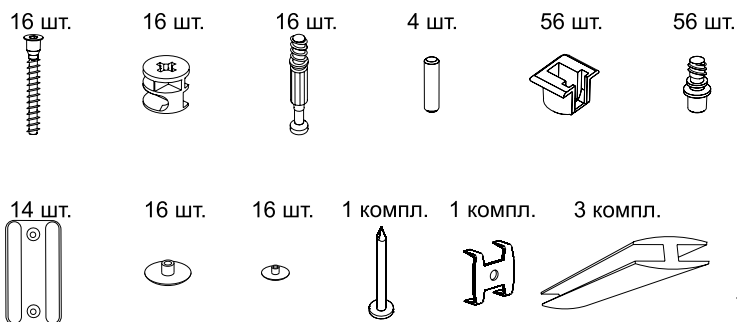


Возможно установить
блок ящиков или корзину.

W = 423 / 573
H = 2070 / 2400

В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежды могут быть различными




Ребро жесткости (Р/Ж)
установить под полку

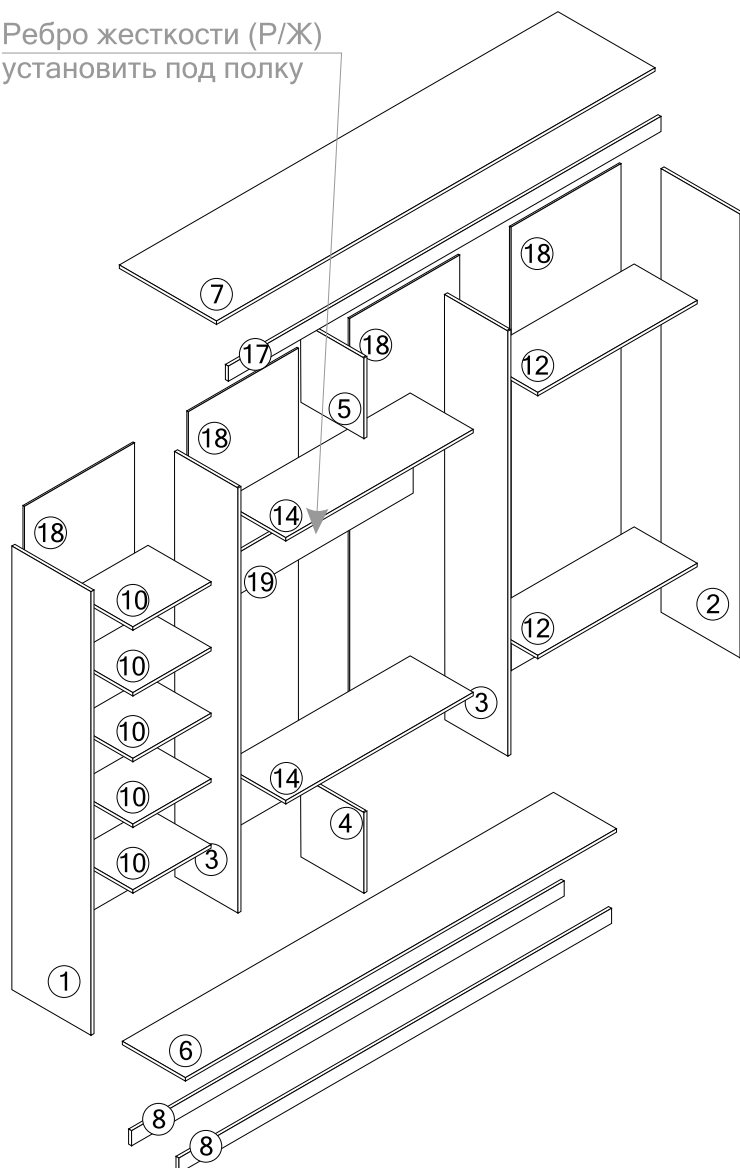

№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	3
4	Средник 437 мм	1
5	Средник 372 мм	1
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	5
11	Полка 568 мм	-
12	Полка 852 мм	2
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	2
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	1
18	Задняя стенка	4
19	Ребро жесткости	1

Вариант 3
Кол-во Дверей 4


Используемая фурнитура:

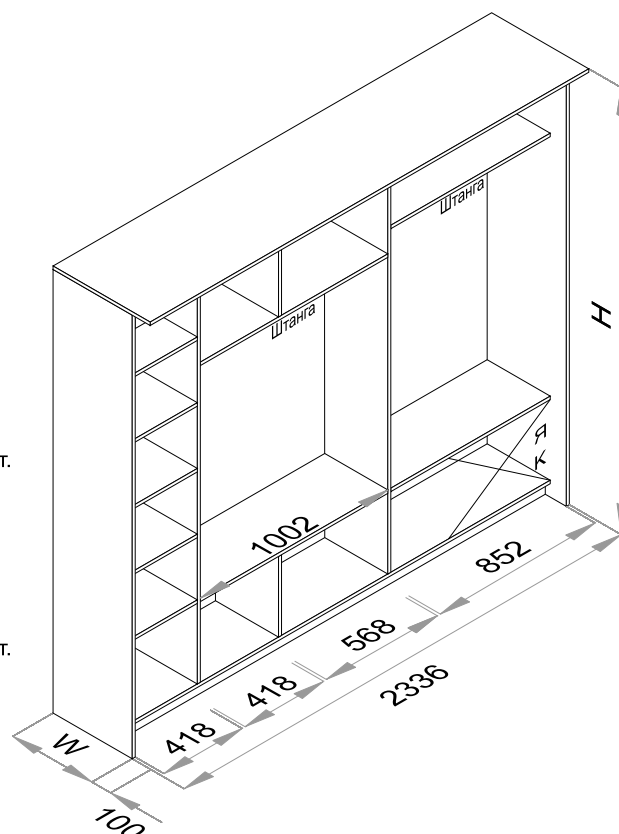

Возможно установить
блок ящиков или корзину.

W = 573
H = 2070 / 2400


В зависимости от варианта комплектации шкафа штанги для одежды могут быть различными

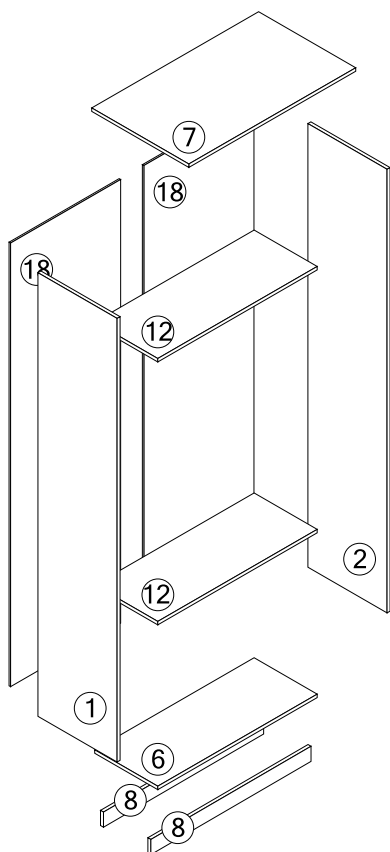


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	-
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	-
12	Полка 852 мм	2
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	-
18	Задняя стенка	2
19	Ребро жесткости	-

Вариант 1
Кол-во Дверей 2

Используемая фурнитура:

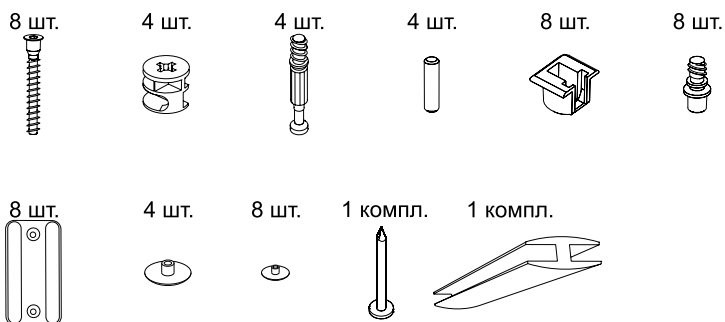


В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным

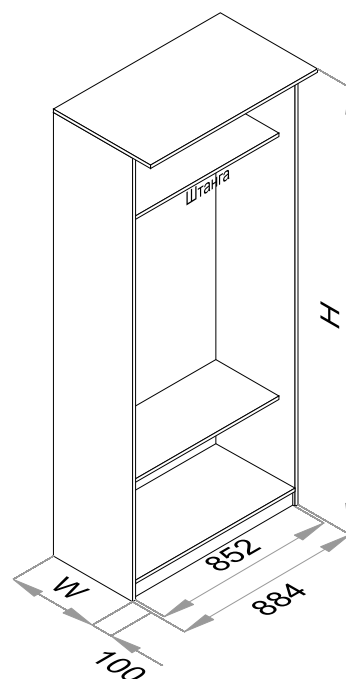

W = 423 / 573
H = 2070 / 2400

В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежду могут быть различными

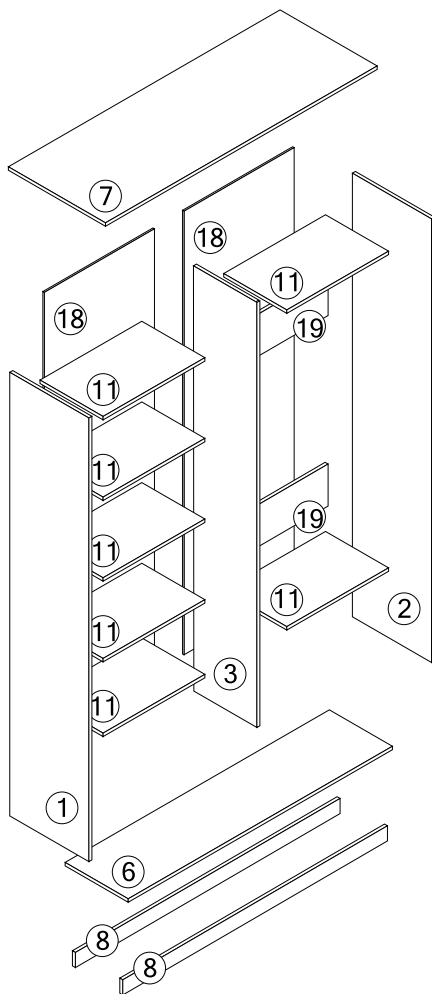


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	1
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	7
12	Полка 852 мм	-
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	-
18	Задняя стенка	2
19	Ребро жесткости	4*

Вариант 1
Кол-во Дверей 2

* - применяется только в шкафах высотой 2600 мм или в шкафах высотой 2070/2400 мм со сдвоенными секциями

Используемая фурнитура:

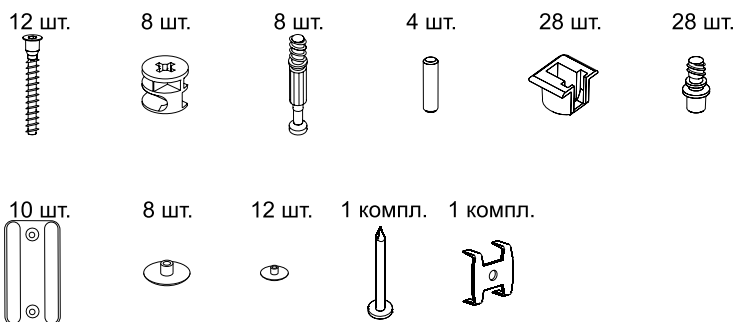


В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным



Возможно установить
блок ящиков или корзину.


В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежды могут быть различными

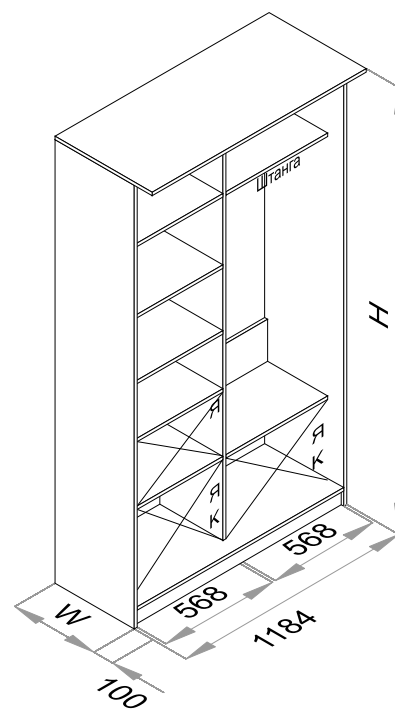

W = 423 / 573
H = 2070 / 2400
W = 573, H = 2600



Ребро жесткости (Р/Ж)
установить под полку

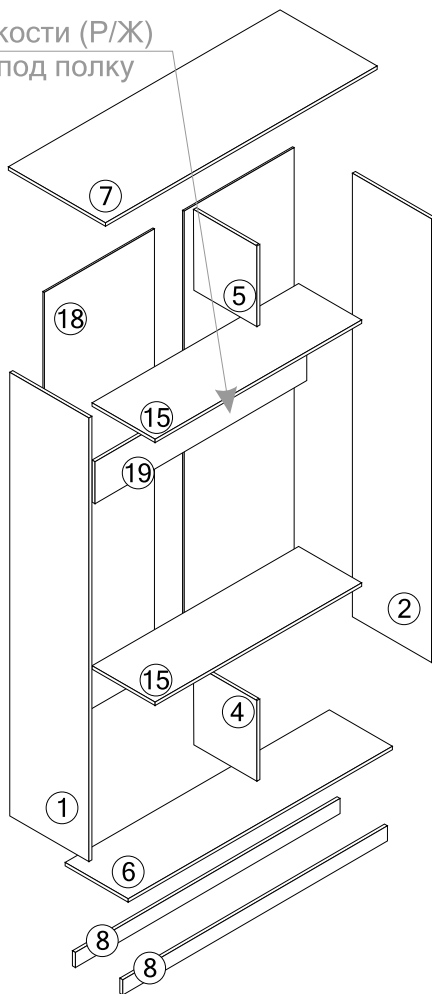


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	-
4	Средник 437 мм	1
5	Средник 372 мм	1
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	-
12	Полка 852 мм	-
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	2
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	-
18	Задняя стенка	2
19	Ребро жесткости	1*

Вариант 2
Кол-во Дверей 2


* - применяется только в шкафах высотой 2600 мм или в шкафах высотой 2070/2400 мм со сдвоенными секциями

Используемая фурнитура:

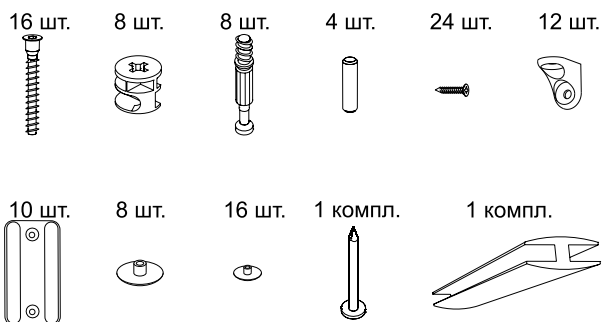


В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным

Возможно установить
блок ящиков или корзину.

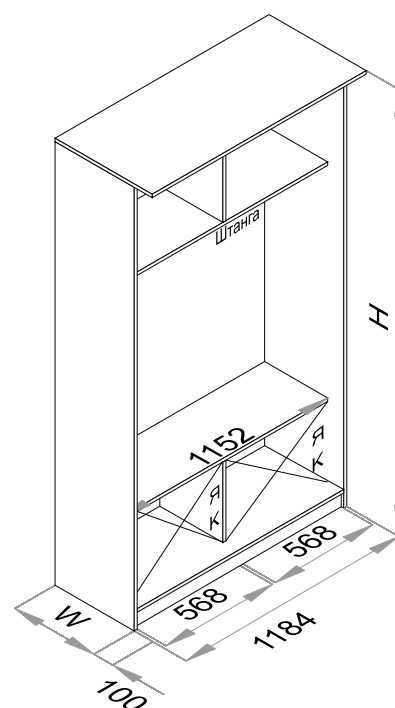

W = 573
H = 2070 / 2400


В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежды могут быть различными

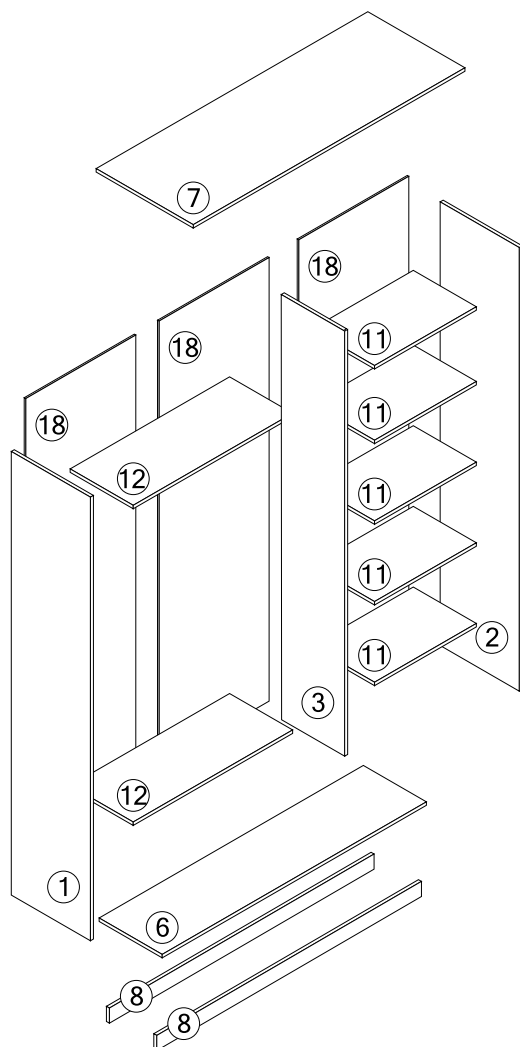

№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	1
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	5
12	Полка 852 мм	2
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	-
18	Задняя стенка	3
19	Ребро жесткости	-


Вариант 1
Кол-во Дверей 3

Используемая фурнитура:

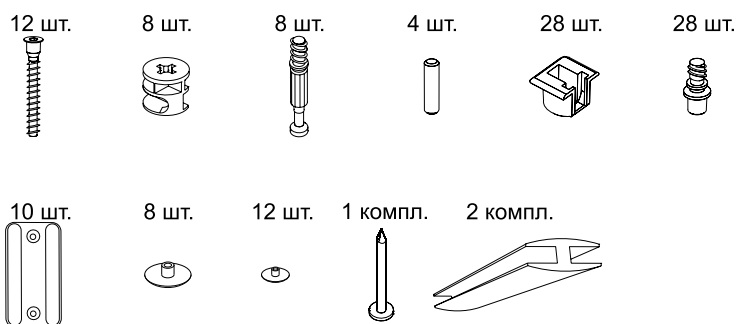

В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным

Возможно установить
блок ящиков или корзину.

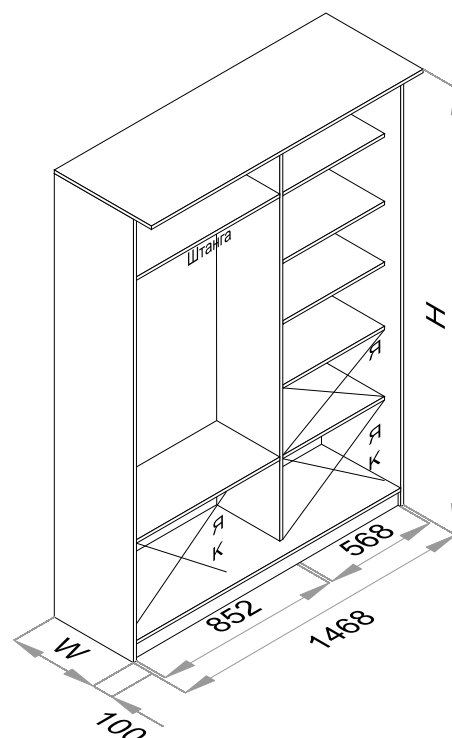


W = 423 / 573
H = 2070 / 2400

В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежду могут быть различными



Ребро жесткости (Р/Ж)
установить под полку

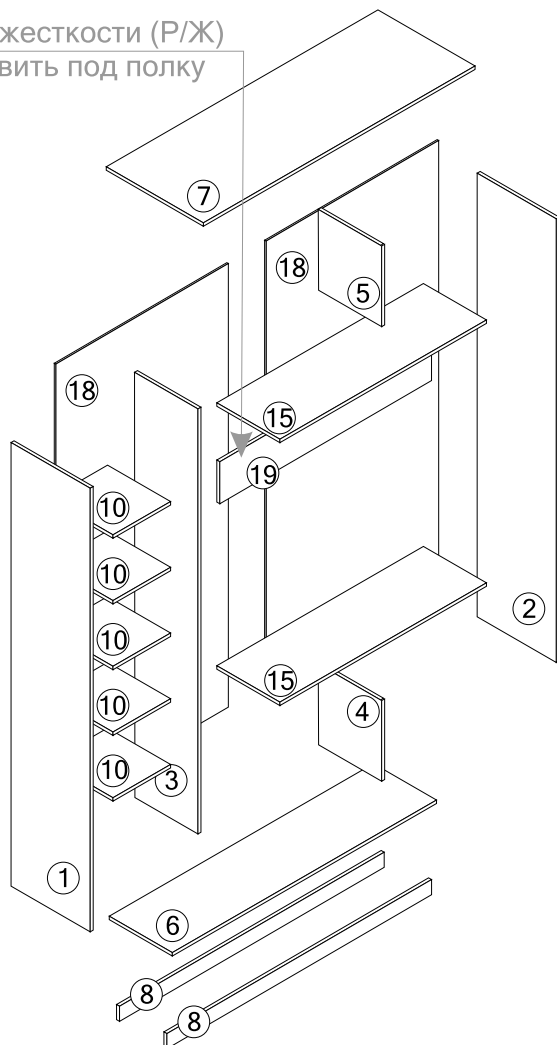


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	1
4	Средник 437 мм	1
5	Средник 372 мм	1
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	5
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	-
12	Полка 852 мм	-
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	2
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	-
18	Задняя стенка	2
19	Ребро жесткости	1*

Вариант 1
Кол-во Дверей 2


* - применяется только в шкафах высотой 2600 мм или в шкафах высотой 2070/2400 мм со сдвоенными секциями

Используемая фурнитура:

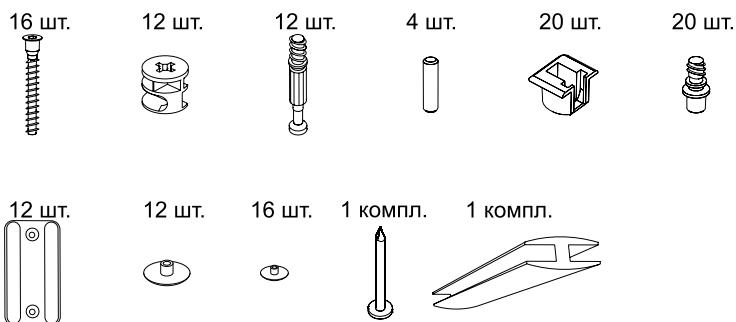

В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным

Возможно установить
блок ящиков или корзину.

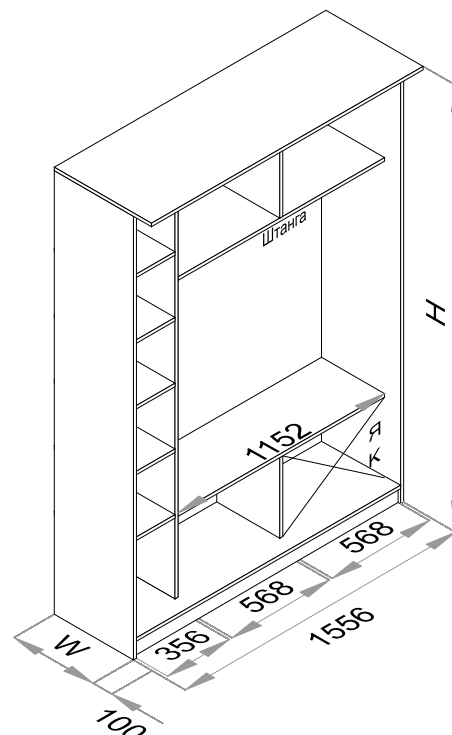


W = 573
H = 2070 / 2400

В зависимости от варианта комплектации шкафа штанги для одежды могут быть различными



Ребро жесткости (Р/Ж)
установить под полку

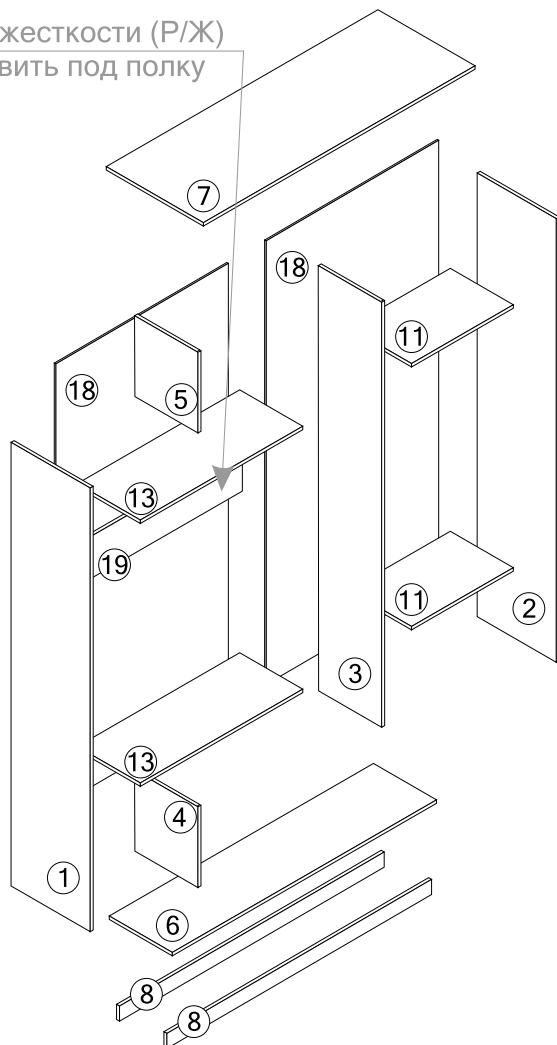

№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	1
4	Средник 437 мм	1
5	Средник 372 мм	1
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	2
12	Полка 852 мм	-
13	Полка 940 мм	2
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	-
18	Задняя стенка	2
19	Ребро жесткости	1*

Вариант 2
Кол-во Дверей 2


* - применяется только в шкафах высотой 2600 мм или в шкафах высотой 2070/2400 мм со сдвоенными секциями

Используемая фурнитура:



В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным

Возможно установить
блок ящиков или корзину.

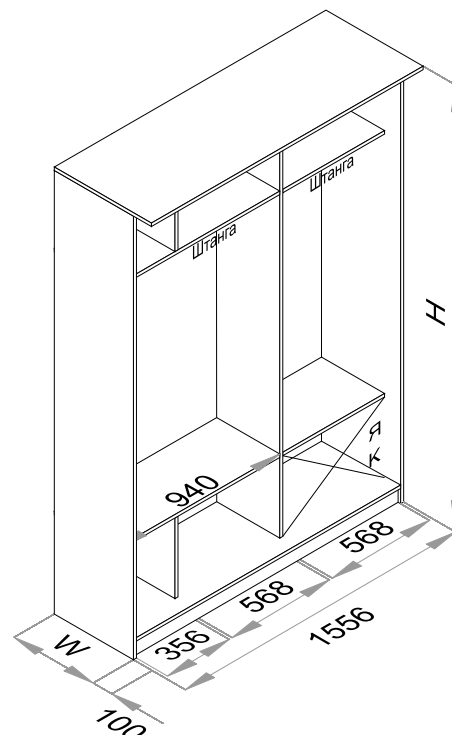


W = 573
H = 2070 / 2400

В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежду могут быть различными



Ребро жесткости (Р/Ж)
установить под полку

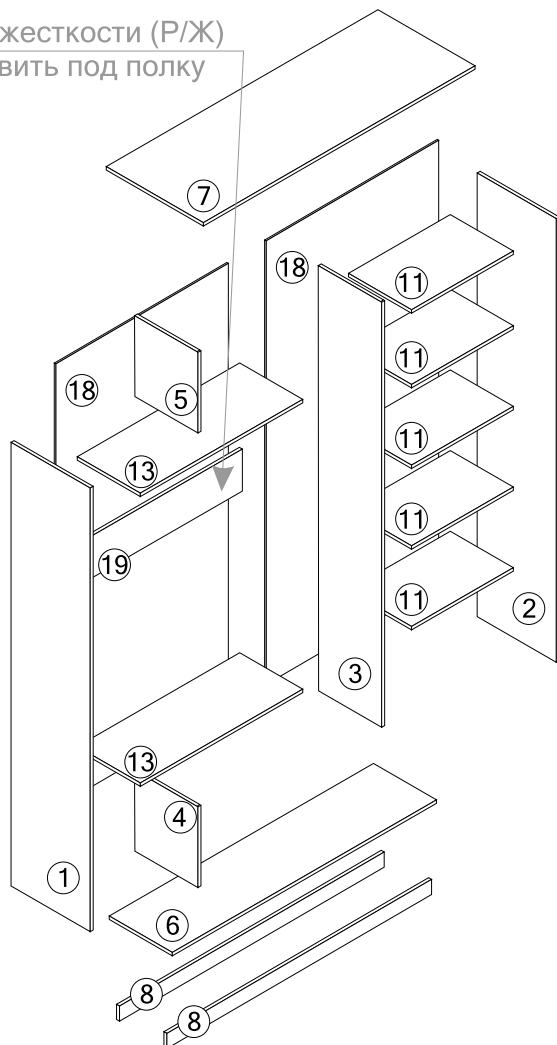

№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	1
4	Средник 437 мм	1
5	Средник 372 мм	1
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	2
12	Полка 852 мм	-
13	Полка 940 мм	2
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	-
18	Задняя стенка	2
19	Ребро жесткости	3*

Вариант 3
Кол-во Дверей 2


* - применяется только в шкафах высотой 2600 мм или в шкафах высотой 2070/2400 мм со сдвоенными секциями

Используемая фурнитура:




В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным

Возможно установить
блок ящиков или корзину.

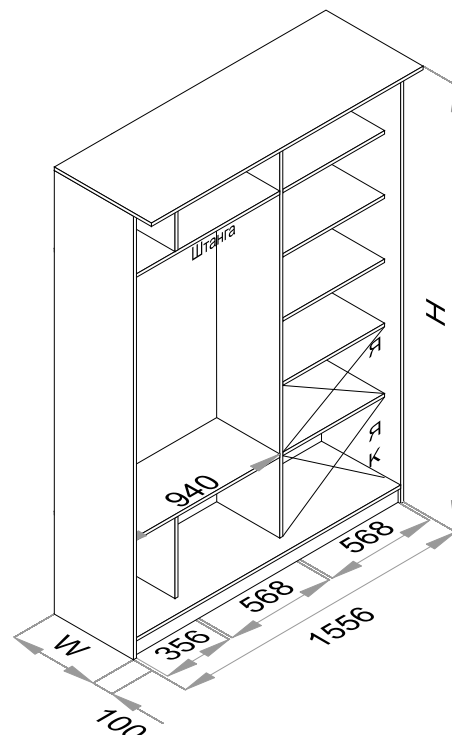

W = 573
H = 2070 / 2400 / 2600

В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежду могут быть различными

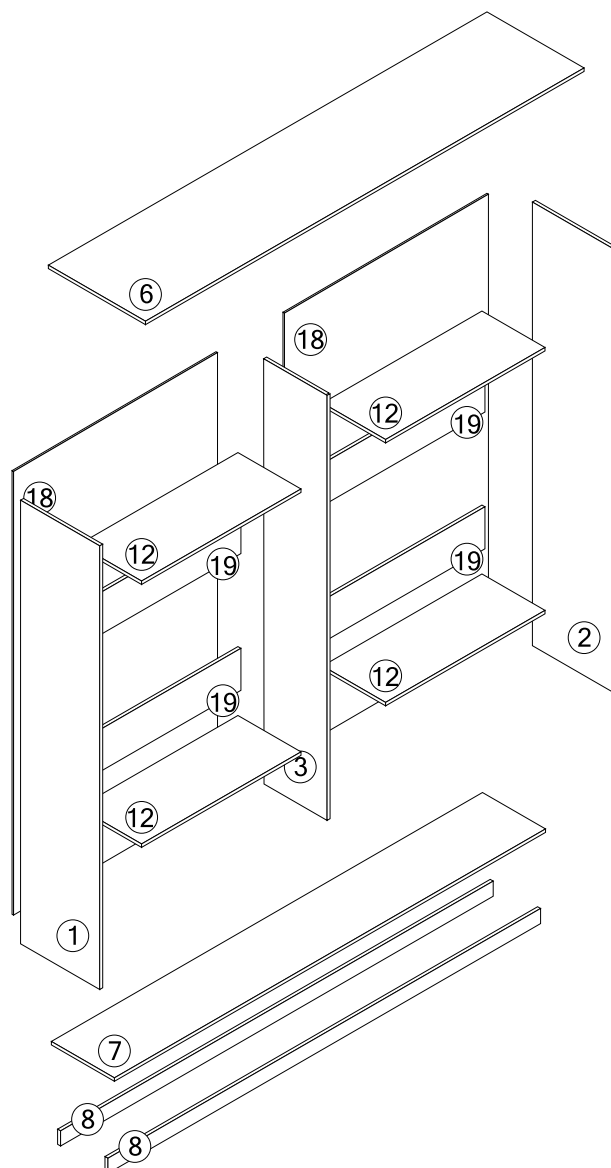


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	1
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	-
12	Полка 852 мм	4
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	-
18	Задняя стенка	2
19	Ребро жесткости	4*

Вариант 1
Кол-во Дверей 2


* - применяется только в шкафах высотой 2600 мм или в шкафах высотой 2070/2400 мм со сдвоенными секциями

Используемая фурнитура:

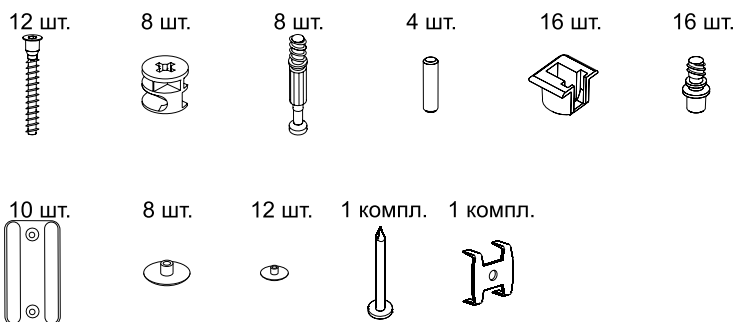


В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным

Возможно установить
блок ящиков или корзину.

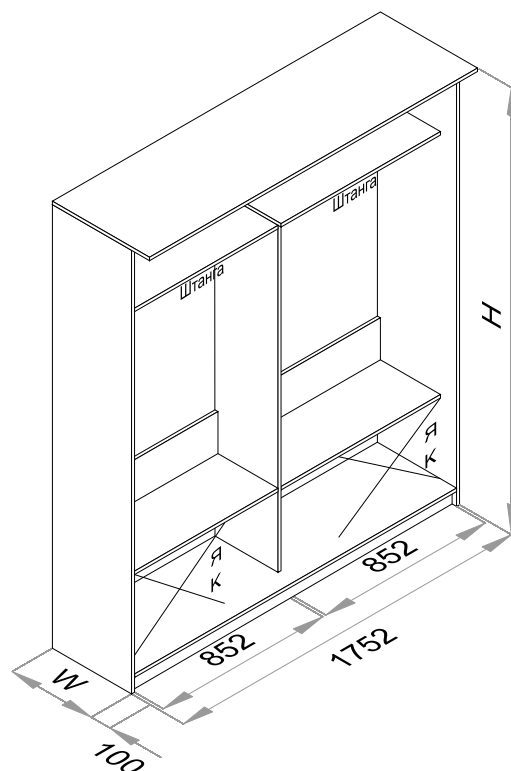

W = 423 / 573
H = 2070 / 2400
W = 573, H = 2600

В зависимости от варианта комплектации шкафа штанги для одежды могут быть различными

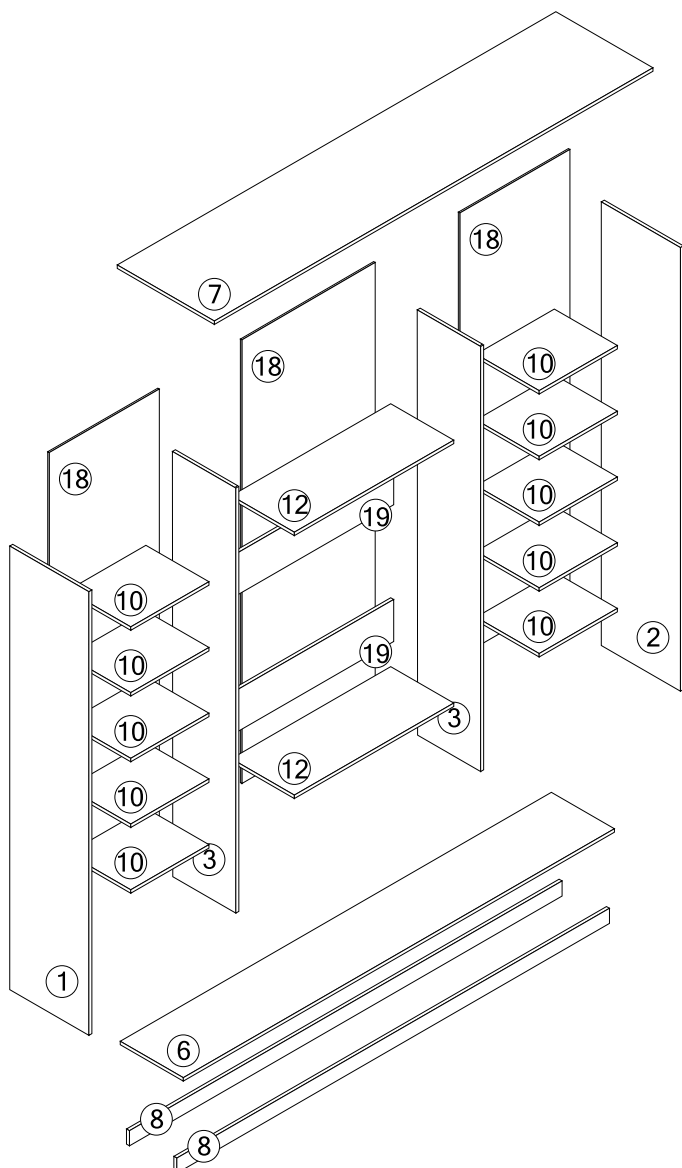


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	2
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	10
11	Полка 568 мм	-
12	Полка 852 мм	2
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	-
18	Задняя стенка	3
19	Ребро жесткости	6*


Вариант 2
Кол-во Дверей 3

* - применяется только в шкафах высотой 2600 мм или в шкафах высотой 2070/2400 мм со сдвоенными секциями

Используемая фурнитура:

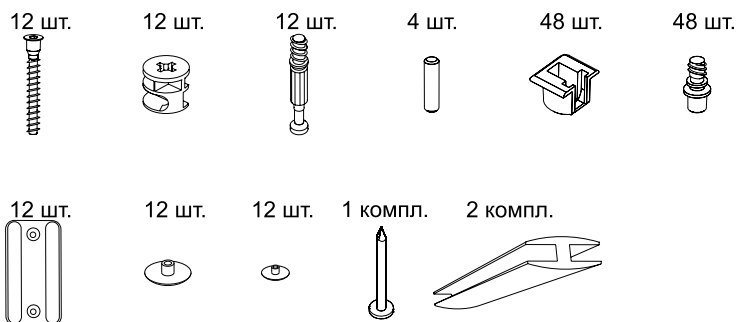

В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным

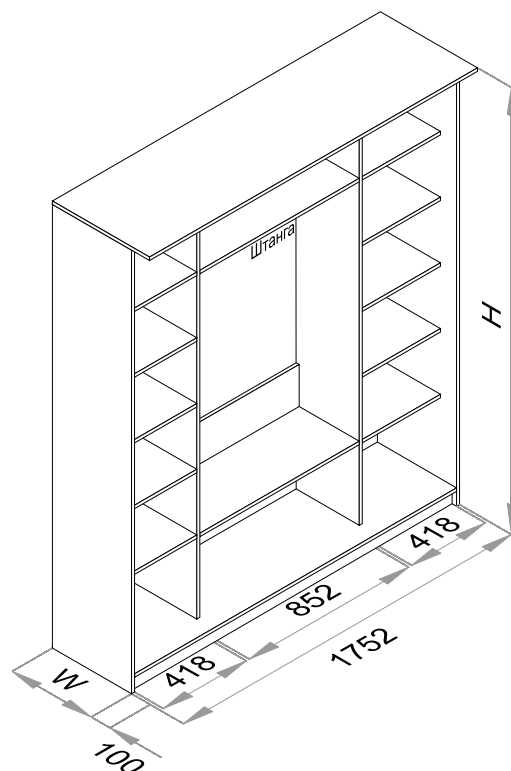


W = 423 / 573
H = 2070 / 2400
W = 573, H = 2600

В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежду могут быть различными



Ребро жесткости (Р/Ж)
установить под полку

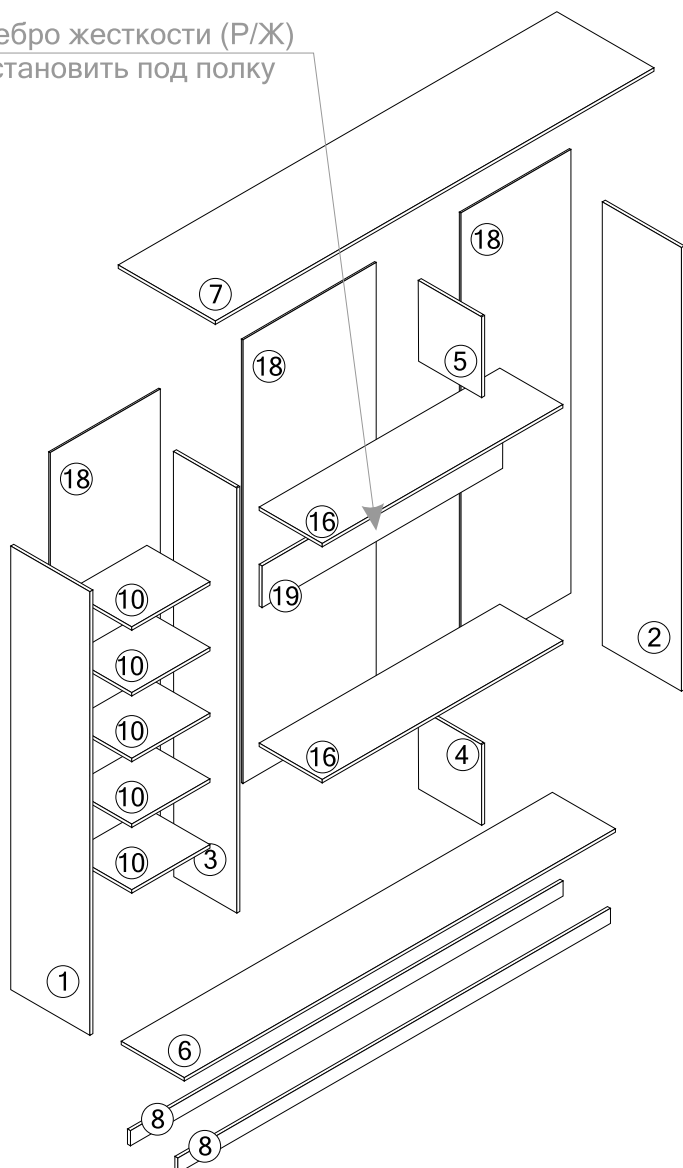


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	1
4	Средник 437 мм	1
5	Средник 372 мм	1
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	5
11	Полка 568 мм	-
12	Полка 852 мм	-
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	2
17	Декор	-
18	Задняя стенка	3
19	Ребро жесткости	1*


Вариант 3
Кол-во Дверей 3

* - применяется только в шкафах высотой 2600 мм или в шкафах высотой 2070/2400 мм со сдвоенными секциями

Используемая фурнитура:

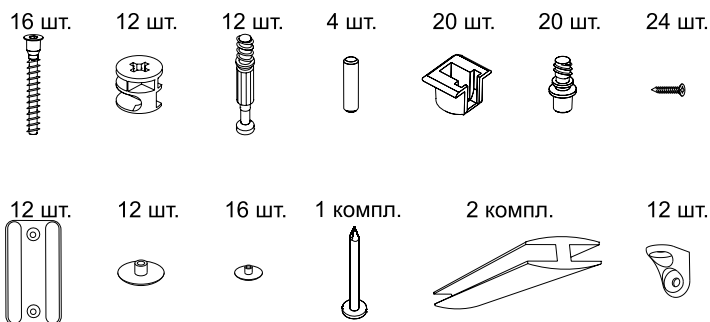


В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным

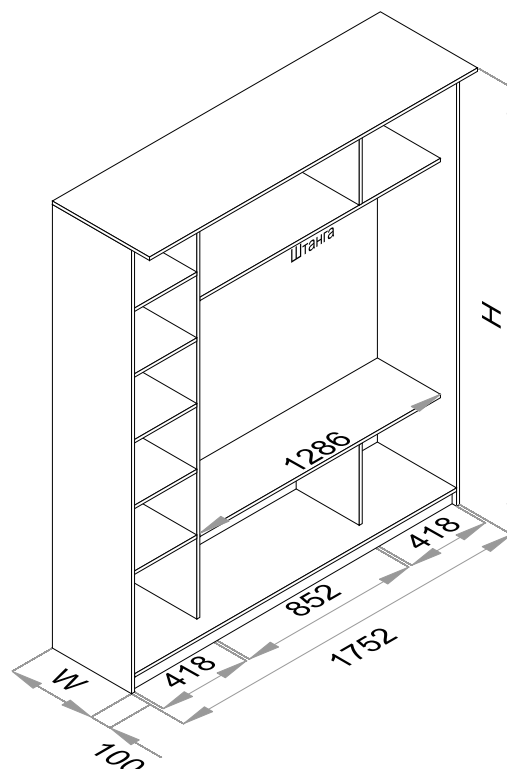

W = 573
H = 2070 / 2400

В зависимости от варианта комплектации шкафа штанги для одежду могут быть различными

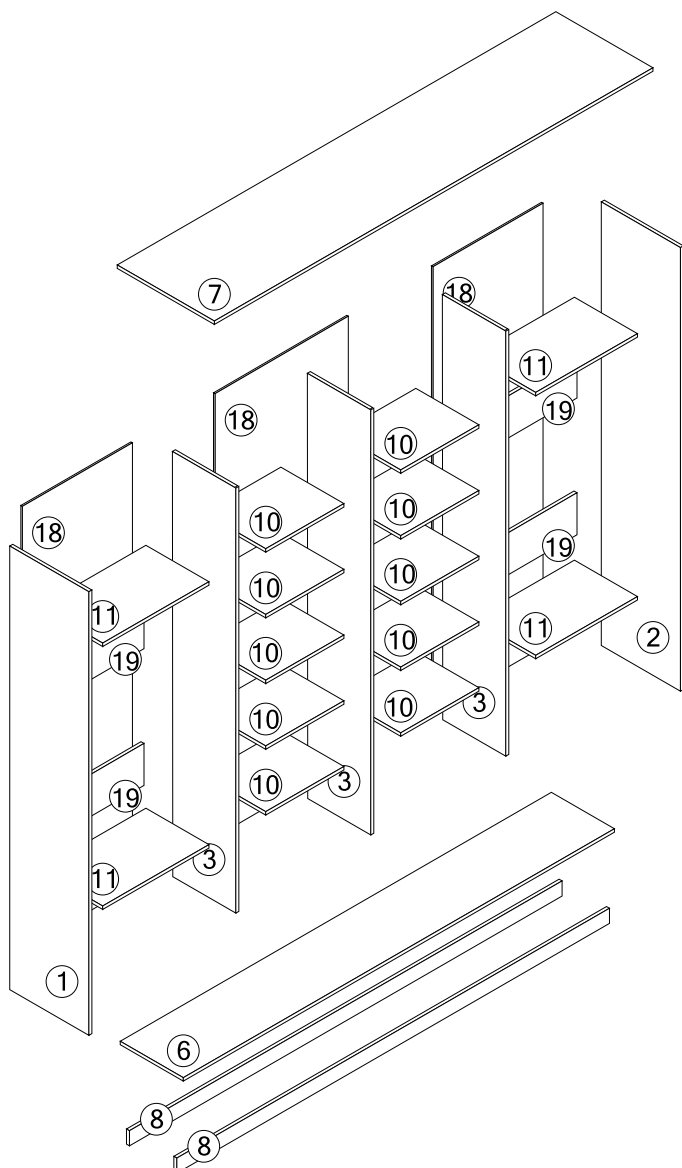


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	3
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	10
11	Полка 568 мм	4
12	Полка 852 мм	-
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	-
18	Задняя стенка	2,3,4
19	Ребро жесткости	8*

Вариант 1
Кол-во Дверей 2,3,4

* - применяется только в шкафах высотой 2600 мм или в шкафах высотой 2070/2400 мм со сдвоенными секциями

Используемая фурнитура:

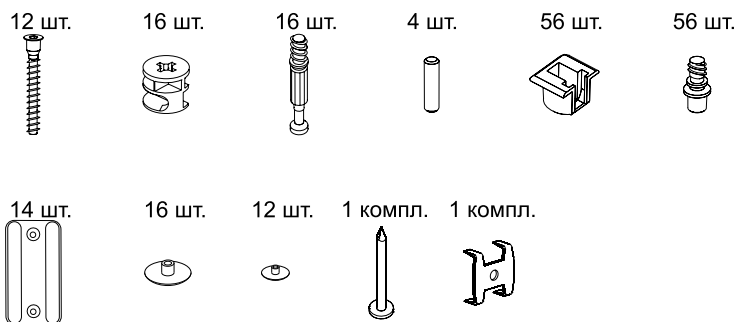


В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным




Возможно установить
блок ящиков или корзину.

В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежды могут быть различными

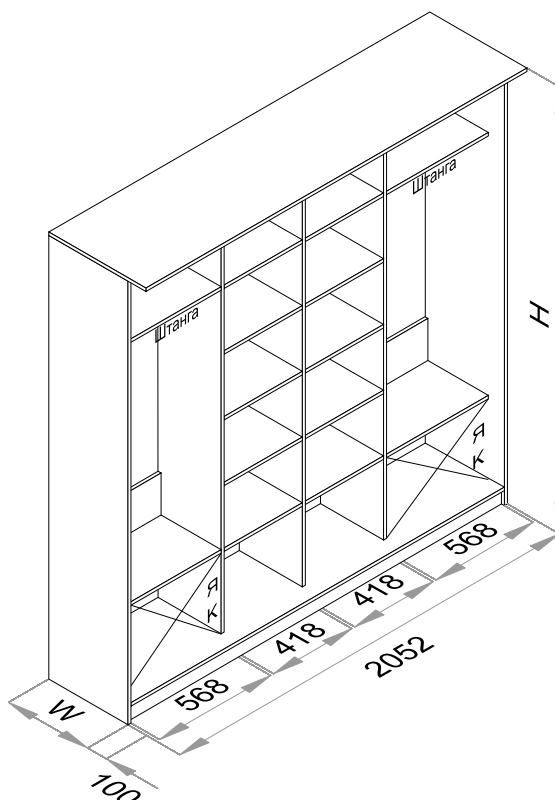

W = 423 / 573
H = 2070 / 2400
W = 573, H = 2600

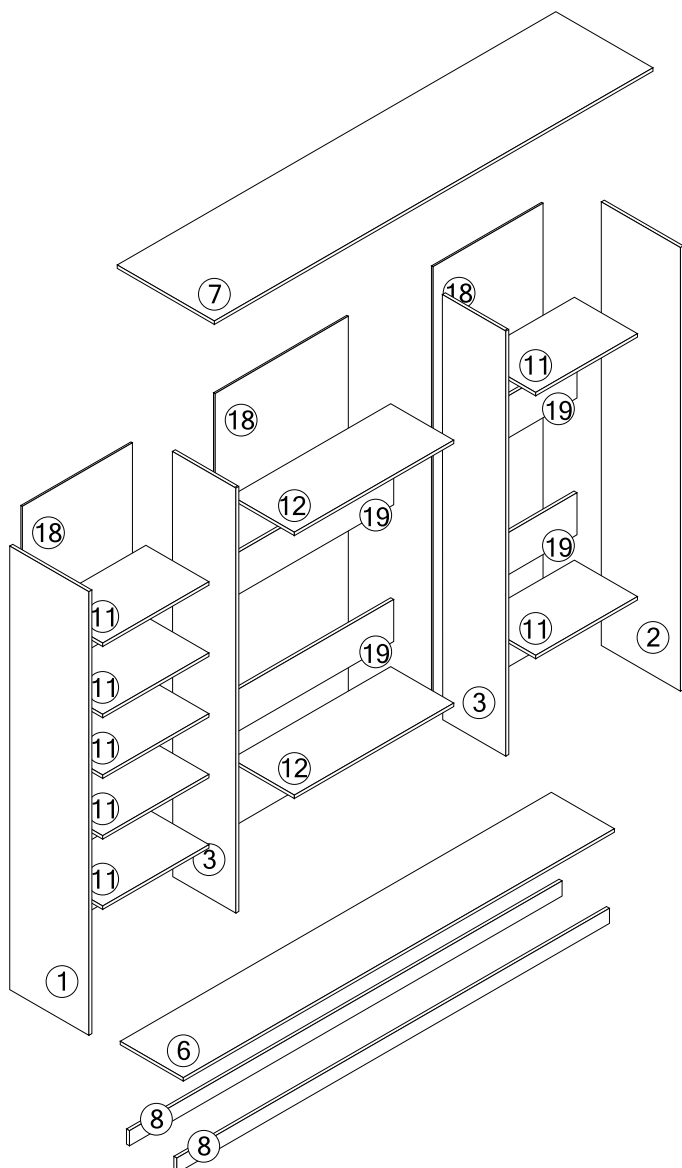


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	2
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	7
12	Полка 852 мм	2
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	-
18	Задняя стенка	3,4
19	Ребро жесткости	6*

Вариант 2
Кол-во Дверей 3,4

* - применяется только в шкафах высотой 2600 мм или в шкафах высотой 2070/2400 мм со сдвоенными секциями

Используемая фурнитура:

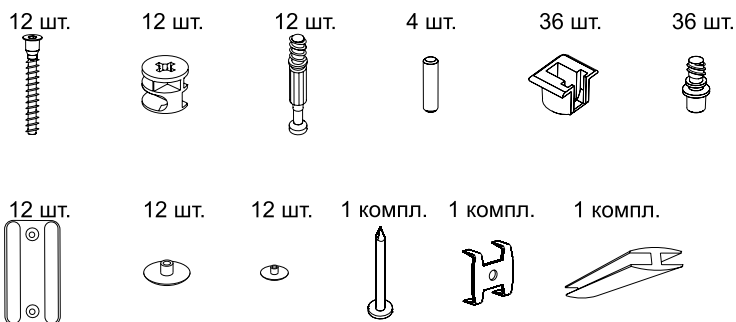


В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным



Возможно установить
блок ящиков или корзину.


В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежды могут быть различными

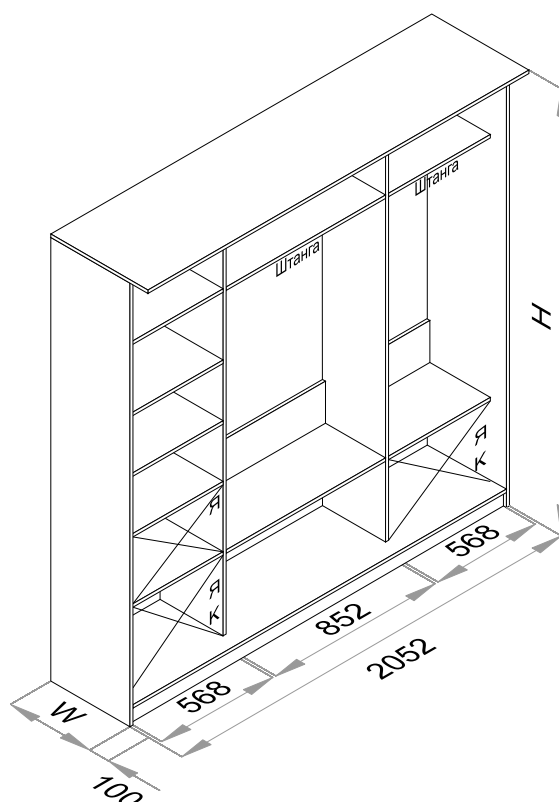

W = 423 / 573
H = 2070 / 2400
W = 573, H = 2600



Ребро жесткости (Р/Ж)
установить под полку

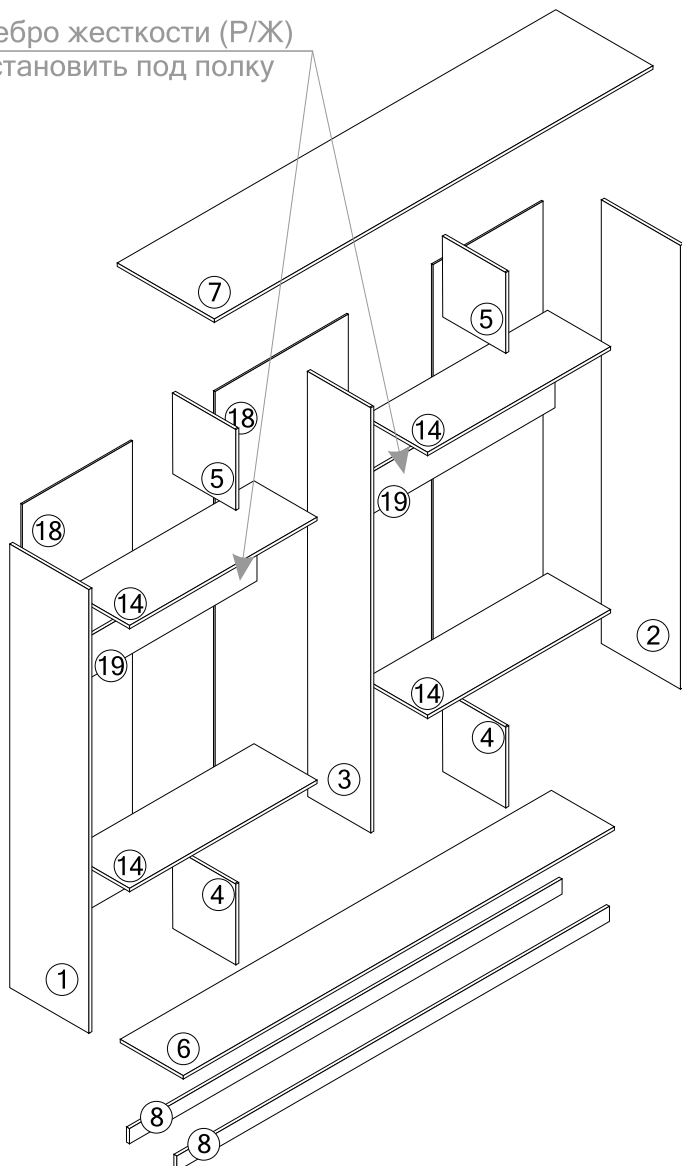


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	1
4	Средник 437 мм	2
5	Средник 372 мм	2
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	-
12	Полка 852 мм	-
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	4
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	-
18	Задняя стенка	2,3,4
19	Ребро жесткости	2*

Вариант 3
Кол-во Дверей 2,3,4


* - применяется только в шкафах высотой 2600 мм или в шкафах высотой 2070/2400 мм со сдвоенными секциями

Используемая фурнитура:

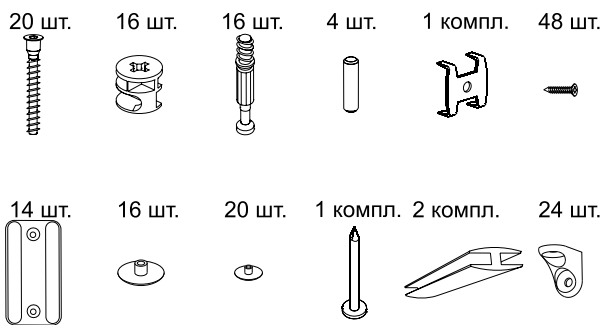


В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным

Возможно установить
блок ящиков или корзину.

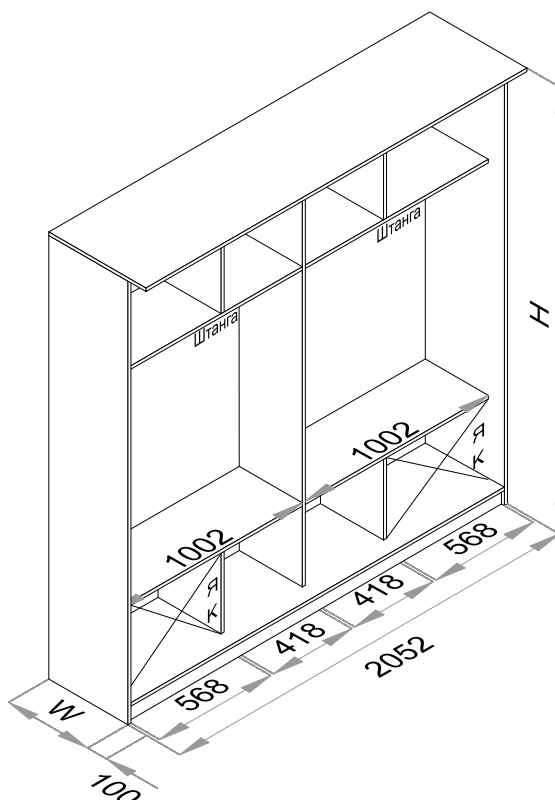

W = 573
H = 2070 / 2400

В зависимости от варианта комплектации шкафа штанги для одежды могут быть различными

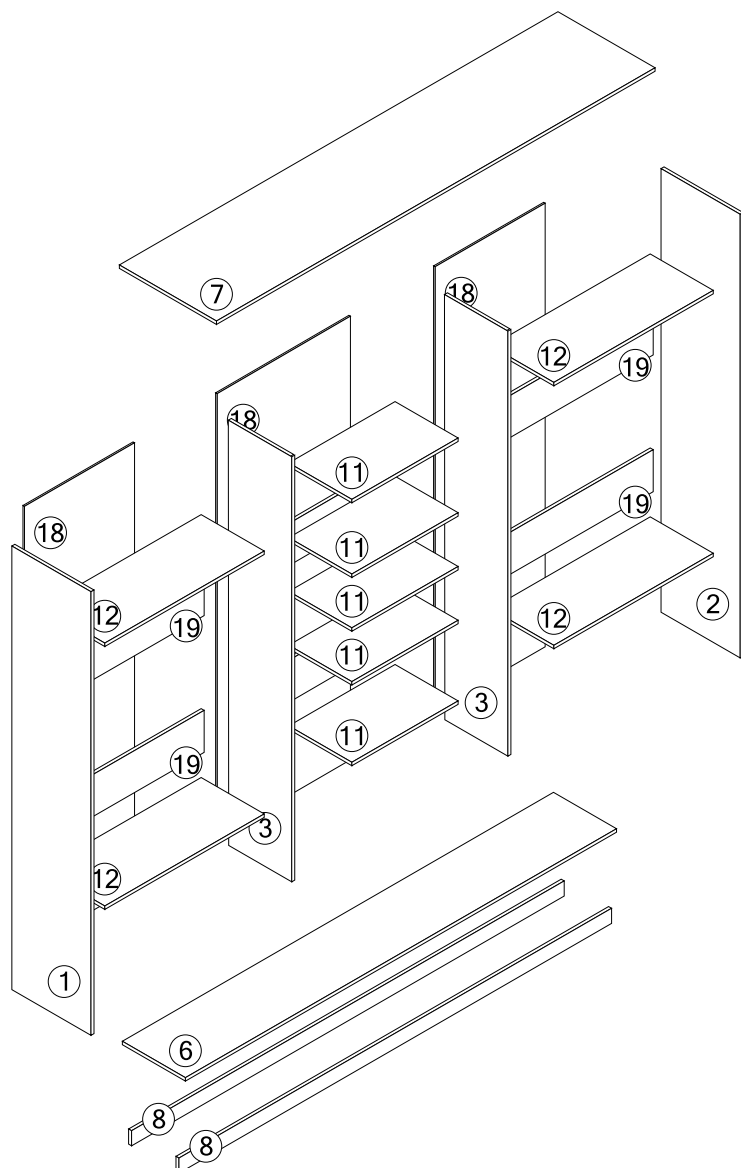


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	2
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	-
11	Полка 568 мм	5
12	Полка 852 мм	4
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	-
18	Задняя стенка	3,4
19	Ребро жесткости	6*

Вариант 1
Кол-во Дверей 3,4

* - применяется только в шкафах высотой 2600 мм или в шкафах высотой 2070/2400 мм со сдвоенными секциями

Используемая фурнитура:

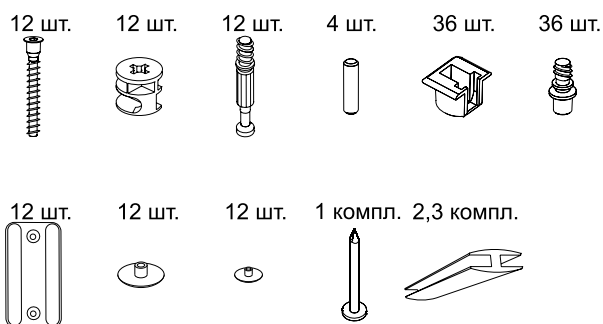


В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным




Возможно установить
блок ящиков или корзину.

В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежды могут быть различными

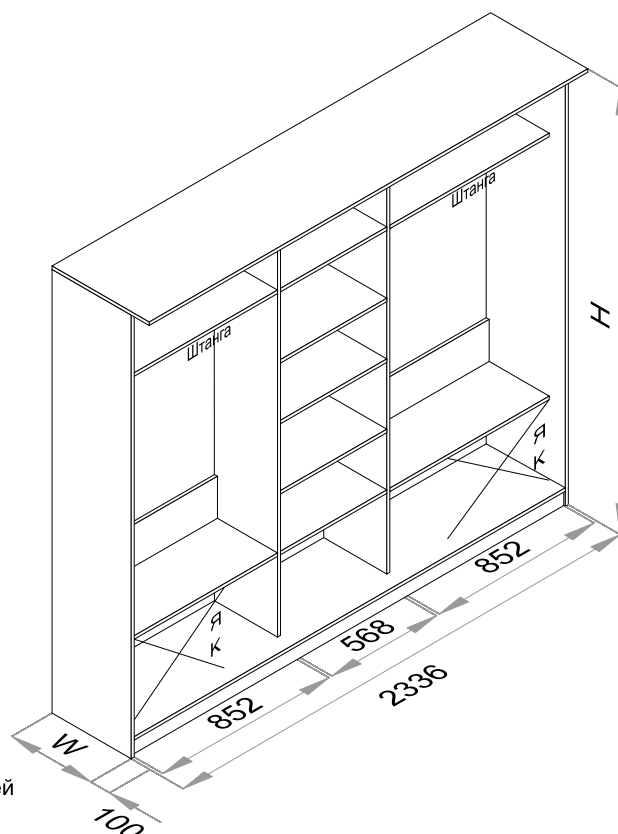

W = 423 / 573
H = 2070 / 2400
W = 573, H = 2600

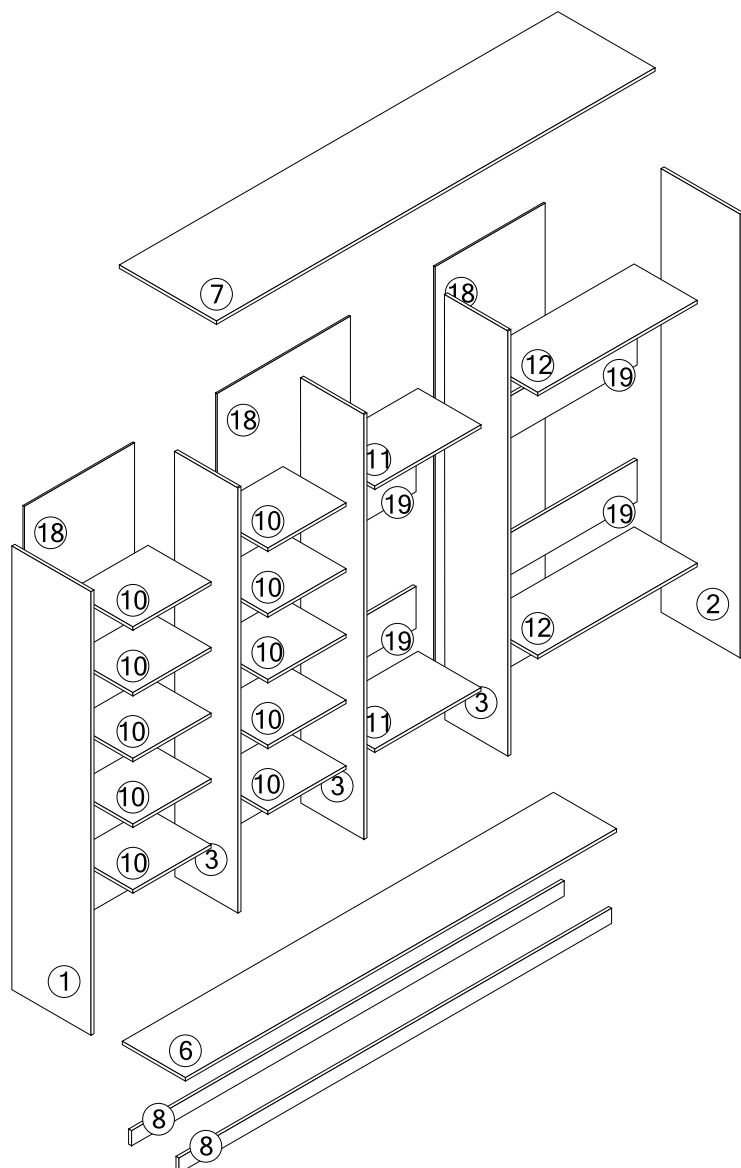


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	3
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	10
11	Полка 568 мм	2
12	Полка 852 мм	2
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	-
18	Задняя стенка	3,4
19	Ребро жесткости	8*

Вариант 2
Кол-во Дверей 3,4

* - применяется только в шкафах высотой 2600 мм или в шкафах высотой 2070/2400 мм со сдвоенными секциями

Используемая фурнитура:

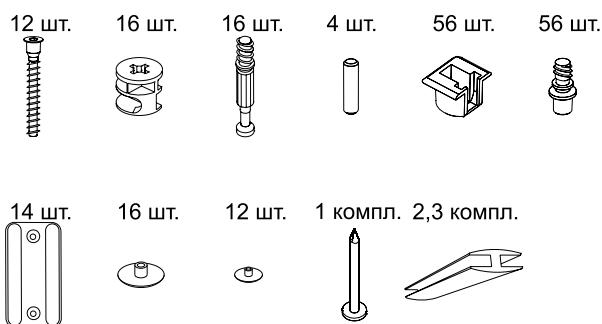


В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным




Возможно установить
блок ящиков или корзину.

В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежды могут быть различными

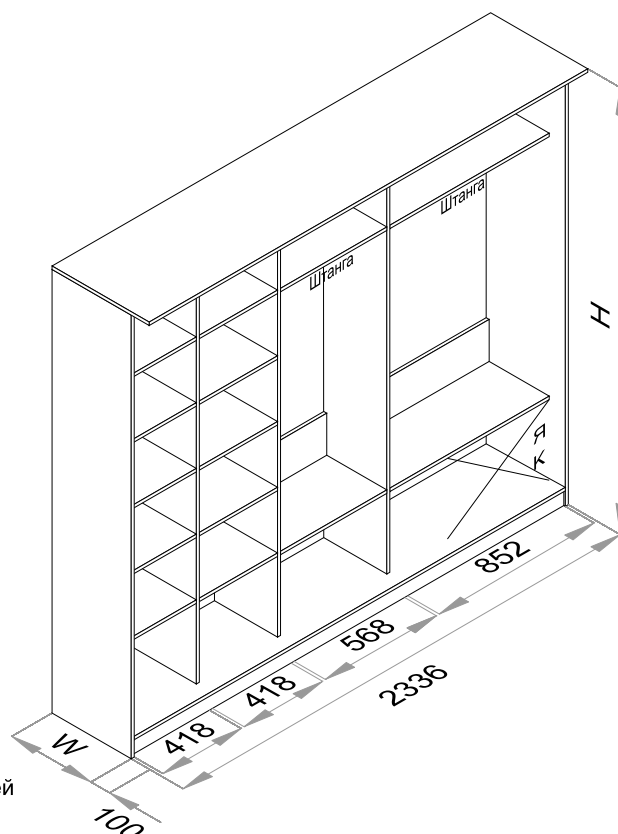

W = 423 / 573
H = 2070 / 2400
W = 573, H = 2600

Ребро жесткости (Р/Ж)
установить под полку

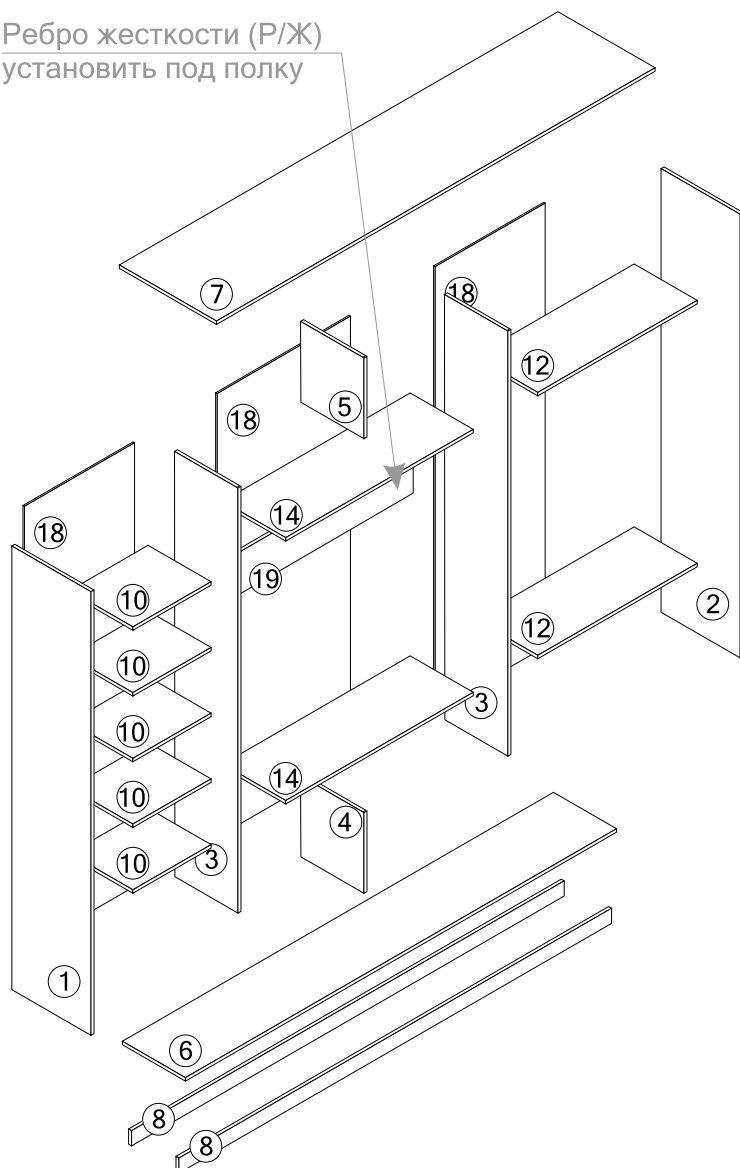

№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	2
4	Средник 437 мм	1
5	Средник 372 мм	1
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	4
11	Полка 568 мм	-
12	Полка 852 мм	2
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	2
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	-
18	Задняя стенка	2,3,4
19	Ребро жесткости	1*

Вариант 3
Кол-во Дверей 2,3,4


* - применяется только в шкафах высотой 2600 мм или в шкафах высотой 2070/2400 мм со сдвоенными секциями

Используемая фурнитура:




В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным

Возможно установить
блок ящиков или корзину.

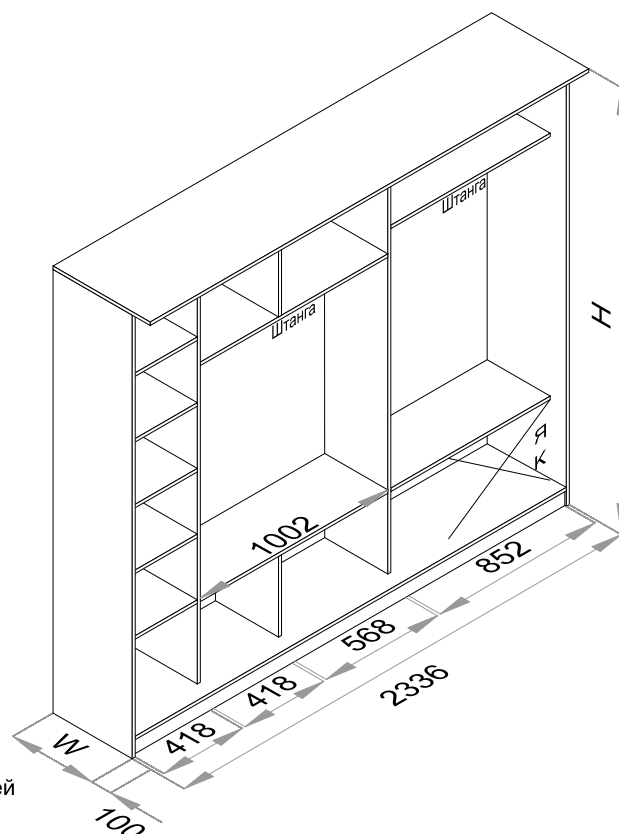

W = 573
H = 2070 / 2400

В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежды могут быть различными

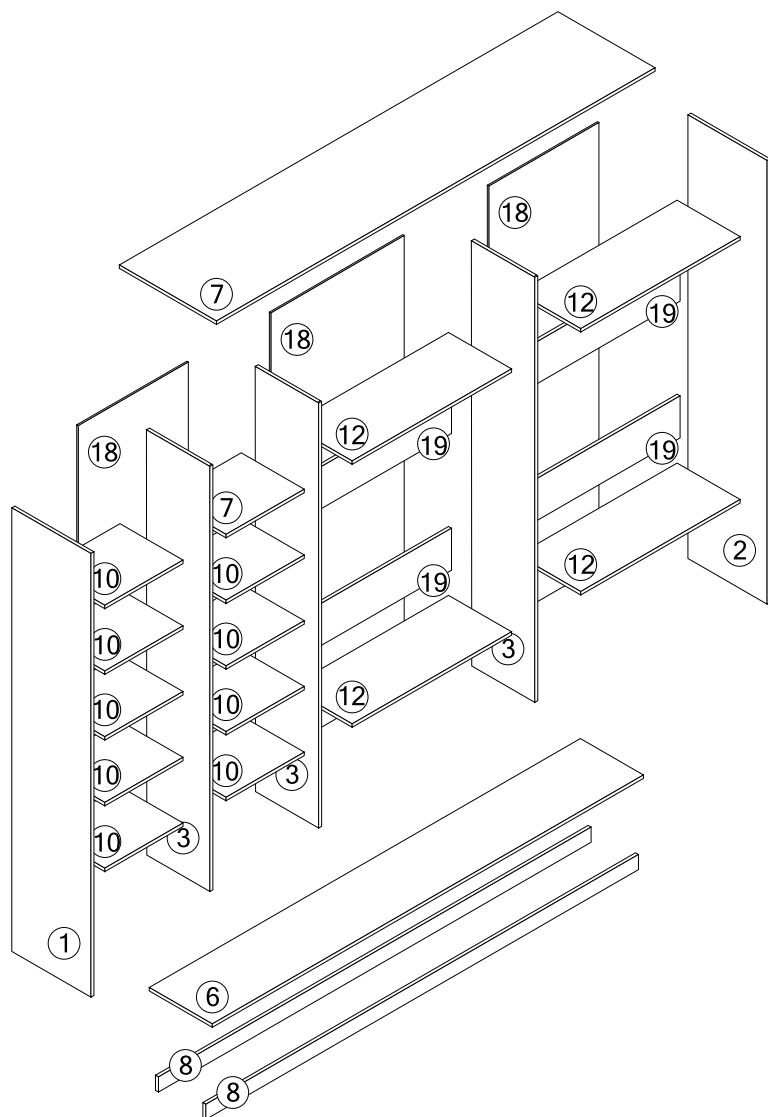


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	3
4	Средник 437 мм	-
5	Средник 372 мм	-
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	10
11	Полка 568 мм	-
12	Полка 852 мм	4
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	-
17	Декор	-
18	Задняя стенка	3
19	Ребро жесткости	8*

Вариант 1
Кол-во Дверей 3

* - применяется только в шкафах высотой 2600 мм или в шкафах высотой 2070/2400 мм со сдвоенными секциями

Используемая фурнитура:

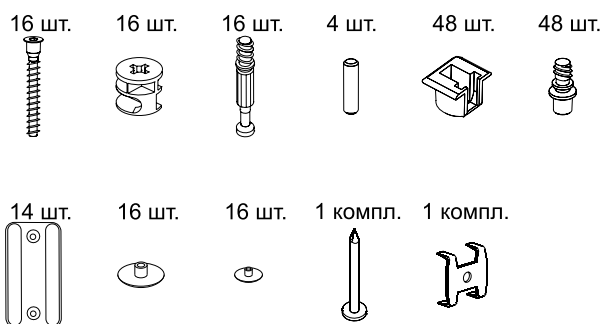


В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным



Возможно установить
блок ящиков или корзину.


В зависимости от варианта комплектации шкафа штаги для одежды могут быть различными

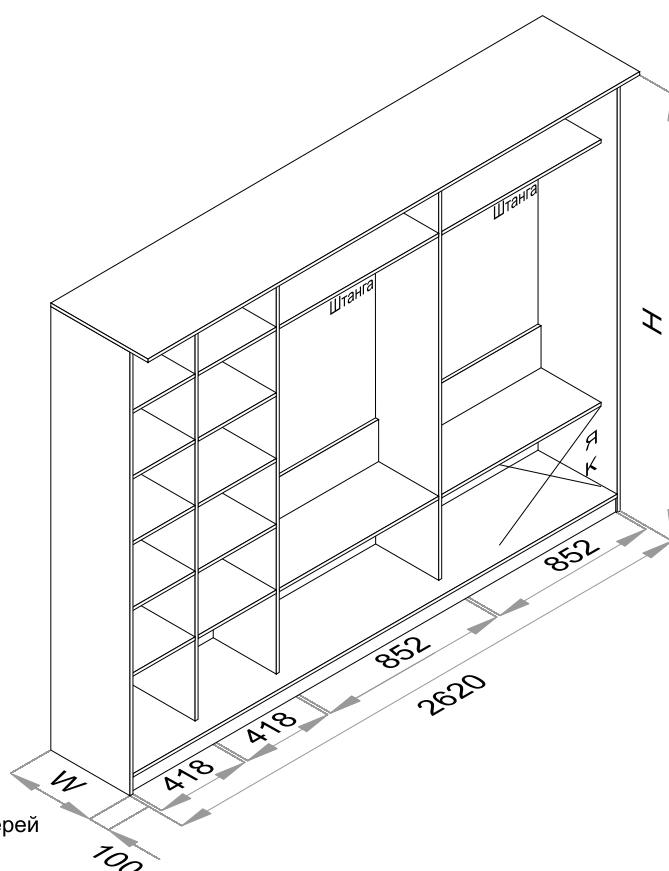

W = 423 / 573
H = 2070 / 2400
W = 573, H = 2600



Ребро жесткости (Р/Ж)
установить под полку

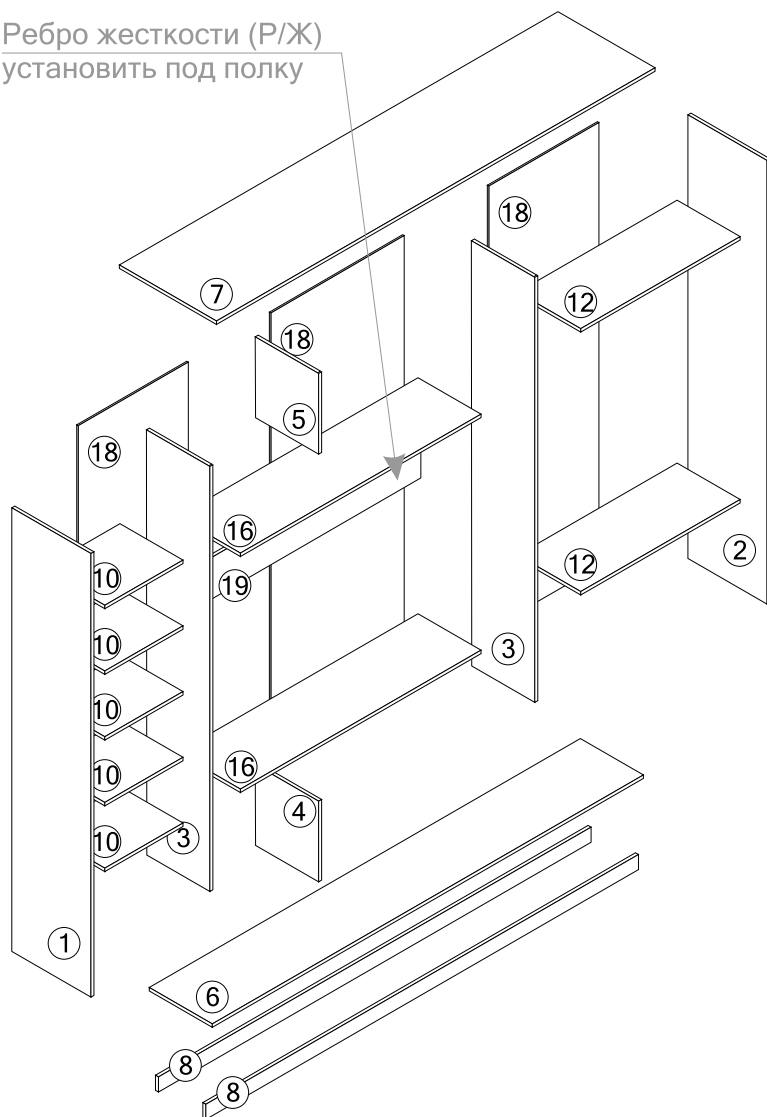

№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Средник	2
4	Средник 437 мм	1
5	Средник 372 мм	1
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Цоколь	2
9	Полка 356 мм	-
10	Полка 418 мм	5
11	Полка 568 мм	-
12	Полка 852 мм	2
13	Полка 940 мм	-
14	Полка 1002 мм	-
15	Полка 1152 мм	-
16	Полка 1286 мм	2
17	Декор	-
18	Задняя стенка	3
19	Ребро жесткости	1*

Вариант 2
Кол-во Дверей 3


* - применяется только в шкафах высотой 2600 мм или в шкафах высотой 2070/2400 мм со сдвоенными секциями

Используемая фурнитура:



В зависимости от варианта комплектации шкафа и количества дверей количество фурнитуры может быть разным

Возможно установить
блок ящиков или корзину.

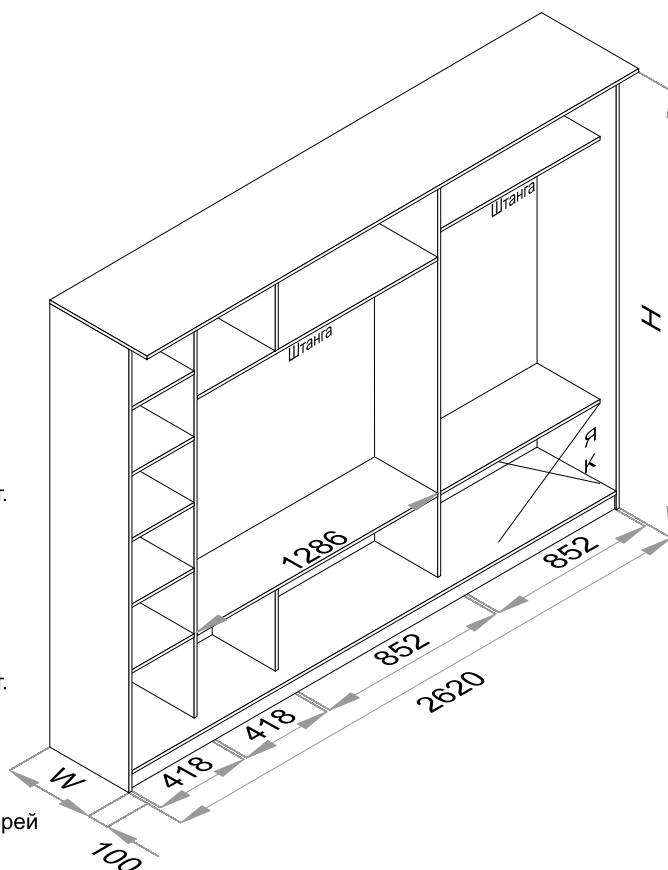


W = 573
H = 2070 / 2400


В зависимости от варианта комплектации шкафа штанги для одежды могут быть различными




1

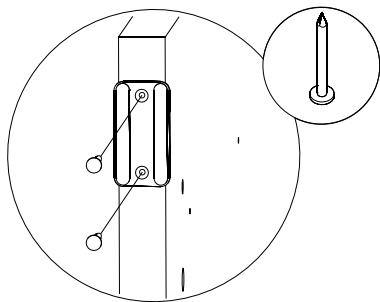


2

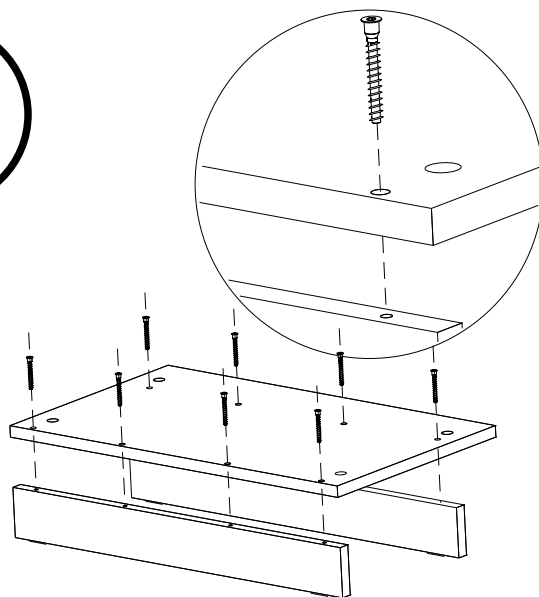



3

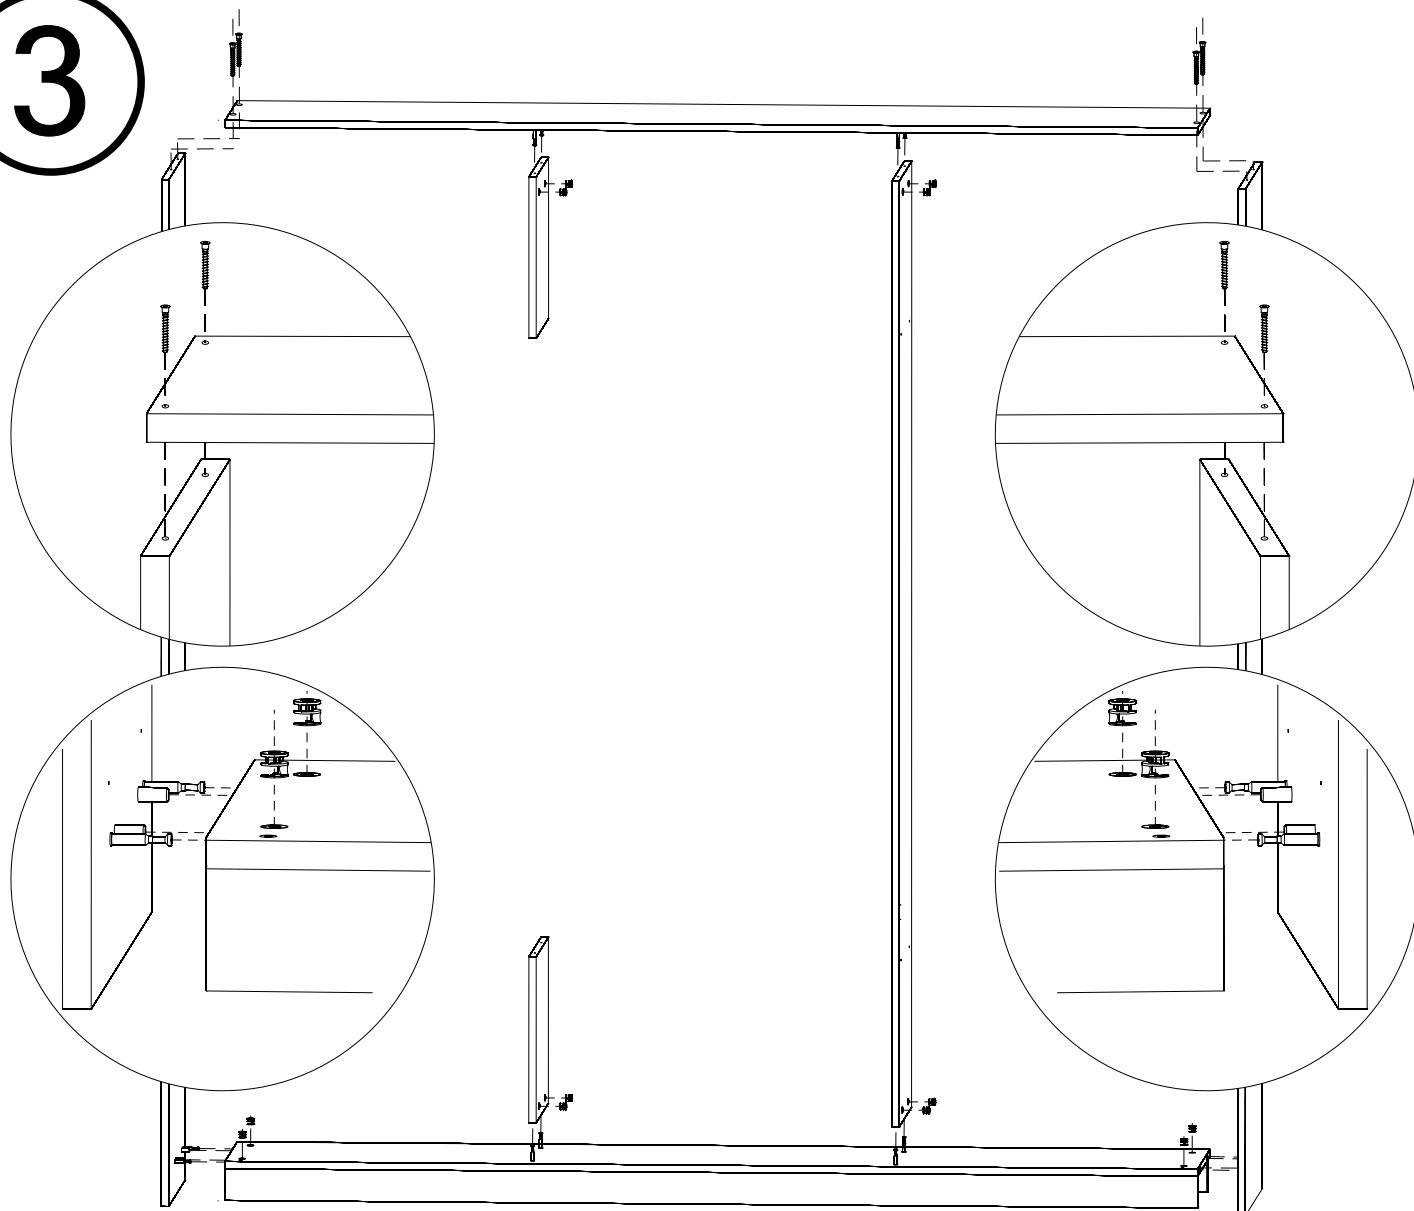

4

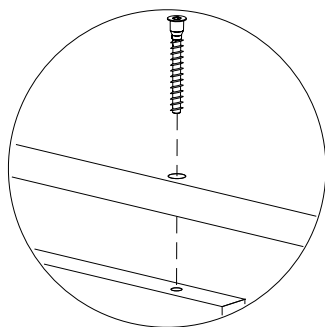

Декор только для шкафов серий
“Эконом” и “Эlegant”

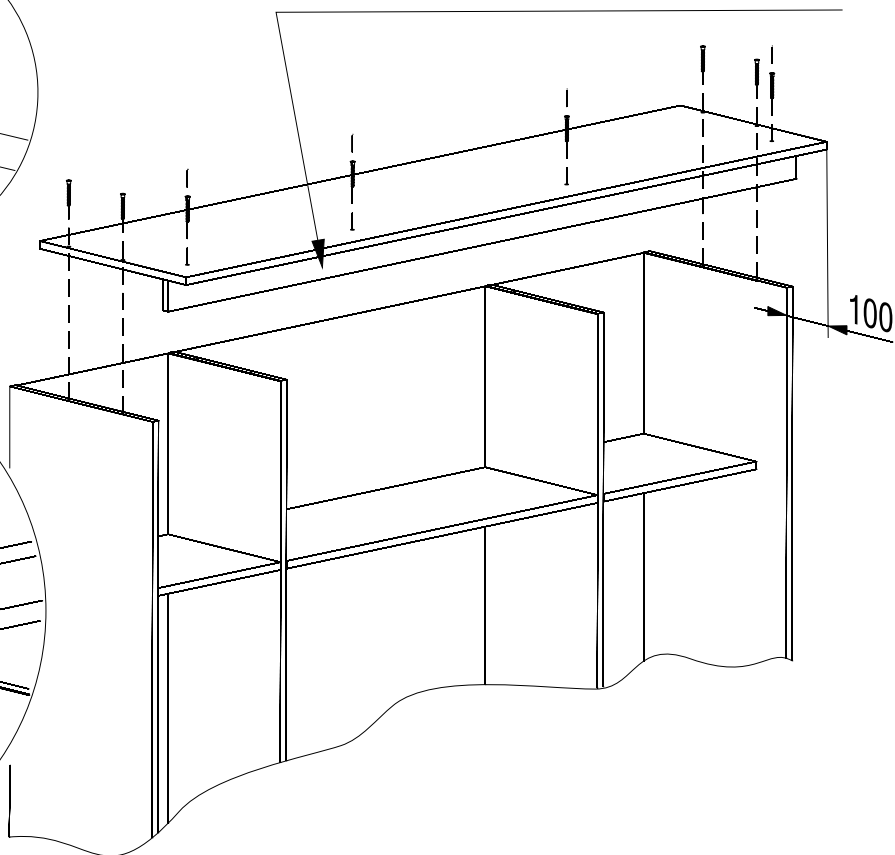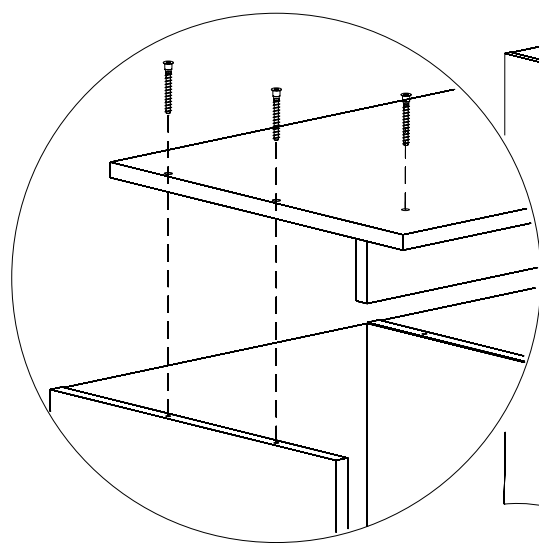


5


ВНИМАНИЕ!

Установку задней стенки (оргалита) необходимо начинать с средины шкафа, зазор между оргалитами должен составлять 2 мм.

а Крепление на средник с помощью скрепки


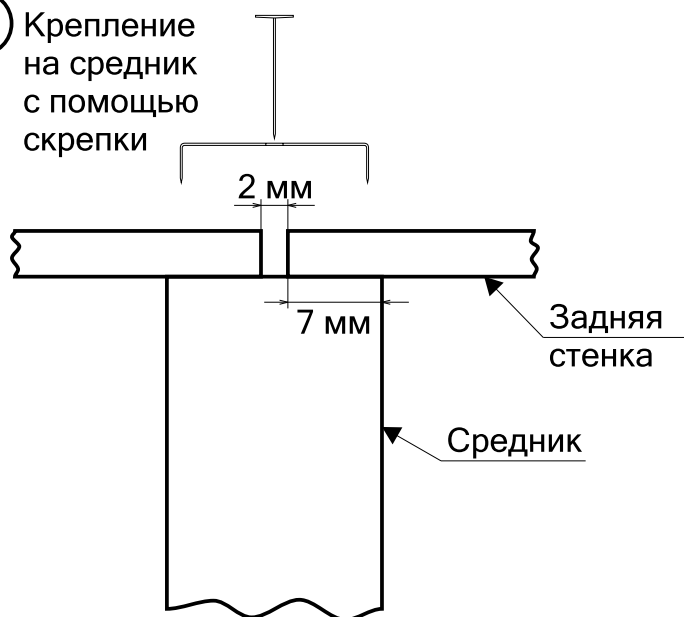


б Крепление в середине секции с помощью профиля


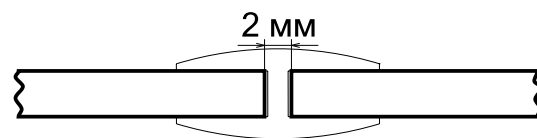


5





а Крепление на средник с помощью скрепки

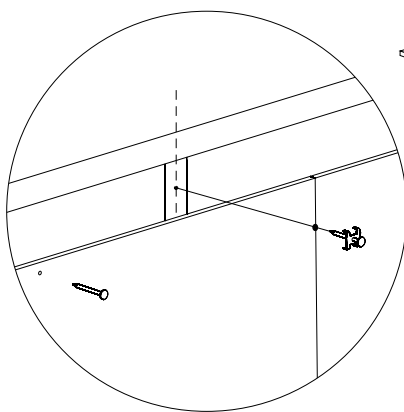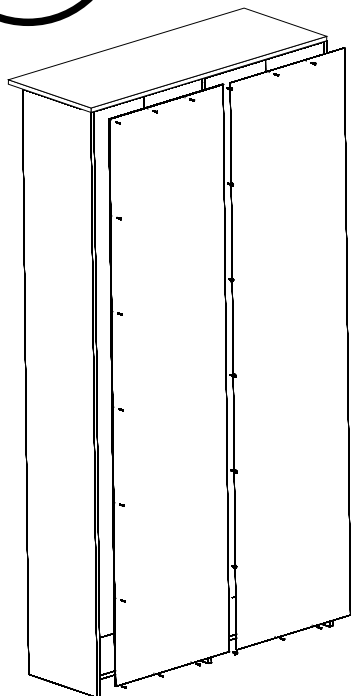


б Крепление в секции с помощью профиля

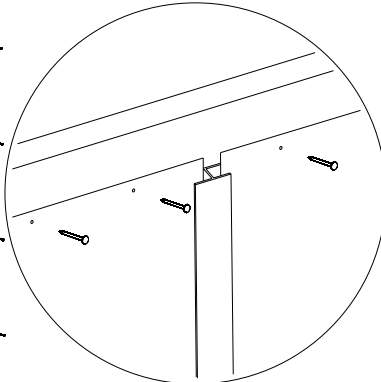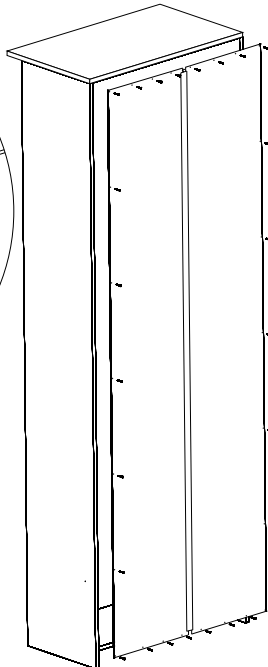

6

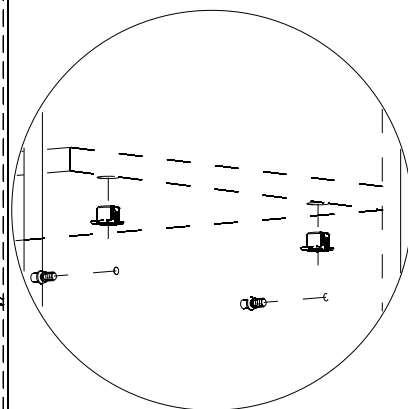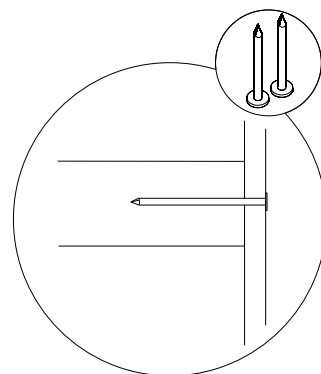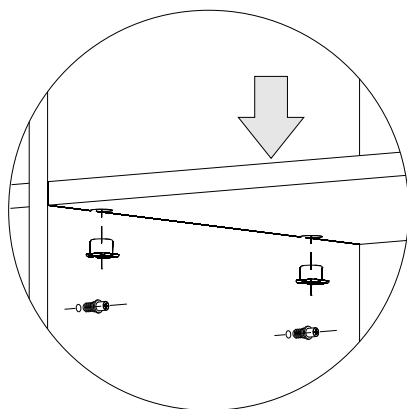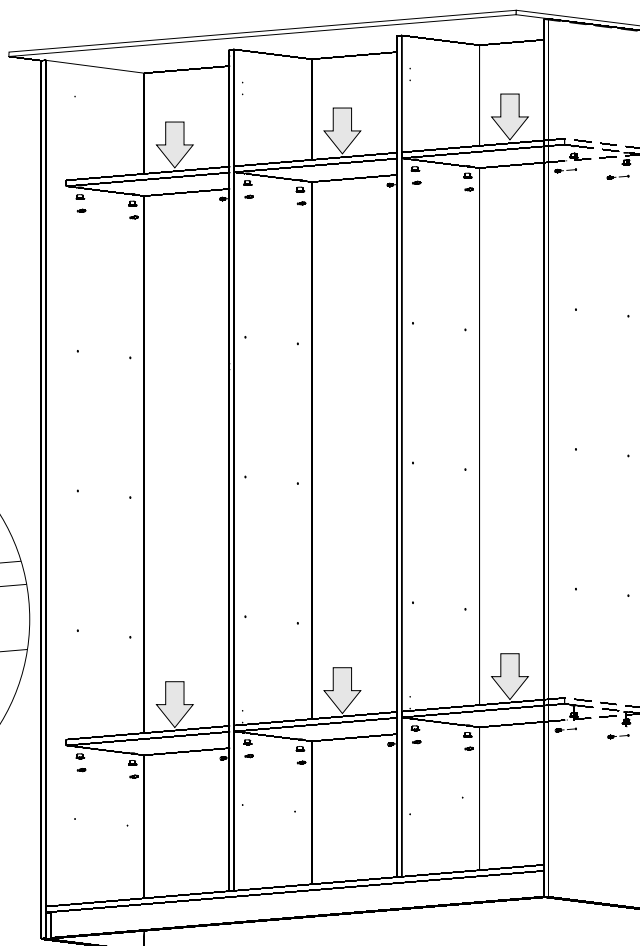


7

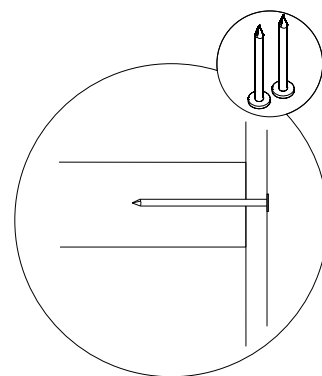

шкаф серии “Престиж-К”

W 423, 573

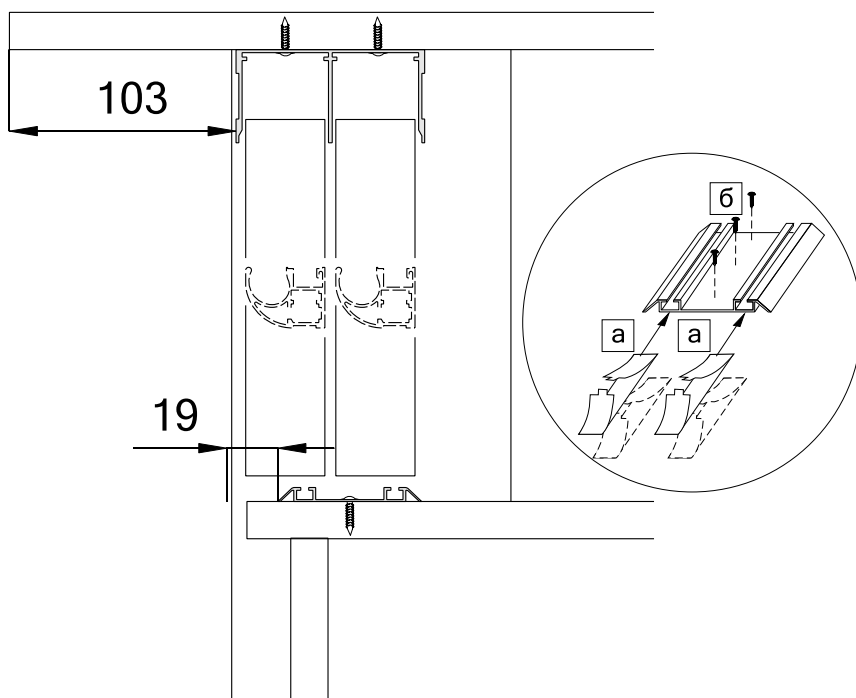


Используемая фурнитура:

6-12 шт.



шкаф серий “Эконом-К” и “Элегант-К”


W 423, 573


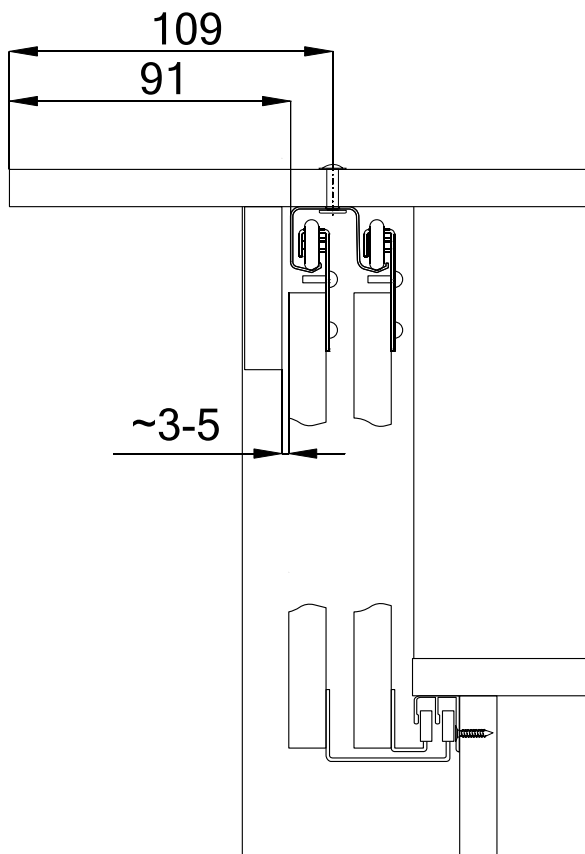


Используемая фурнитура:

2-5 шт.

4-6 шт.



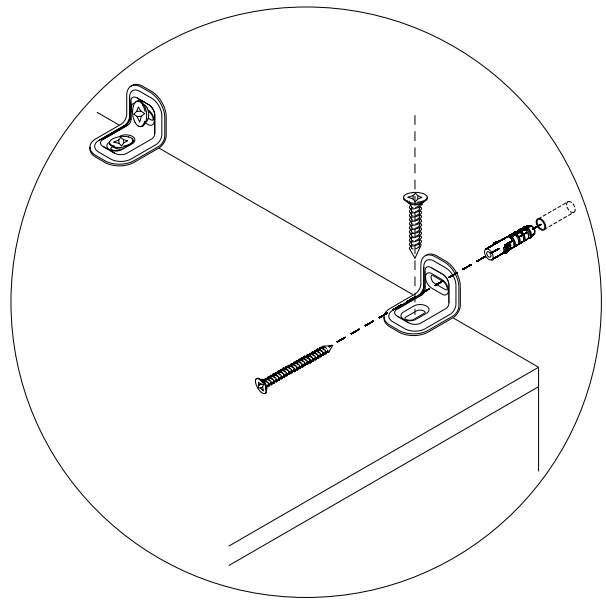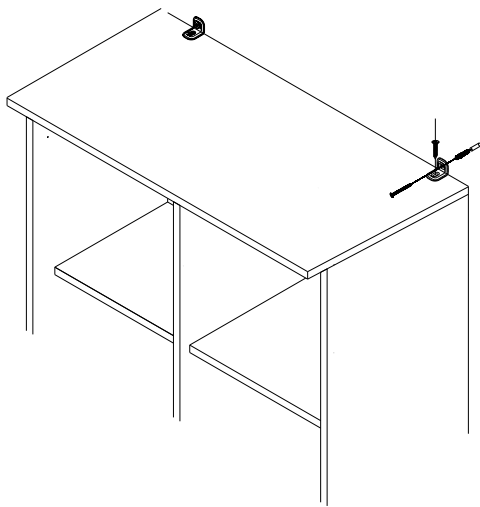

Используемая фурнитура:

2 шт.



2 шт.




2 шт.




2 шт.



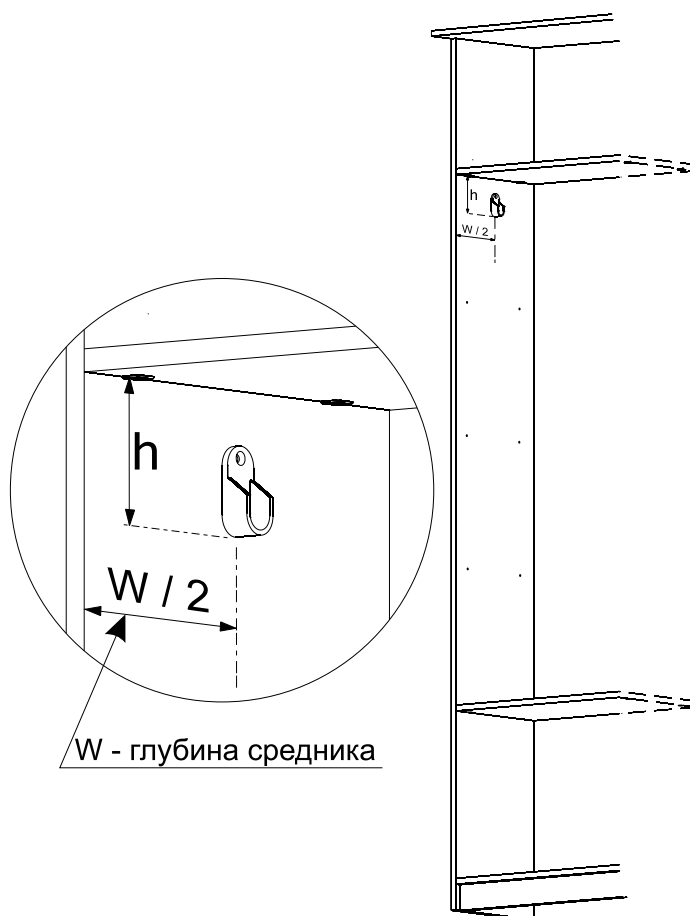

Для шкафов глубиной 573 мм

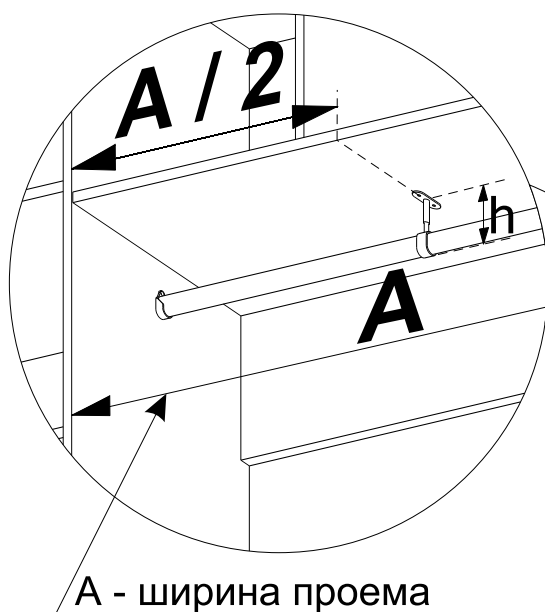

A - ширина проема

Используемая фурнитура:

6 шт.





2 шт.




1 шт.



1 шт.

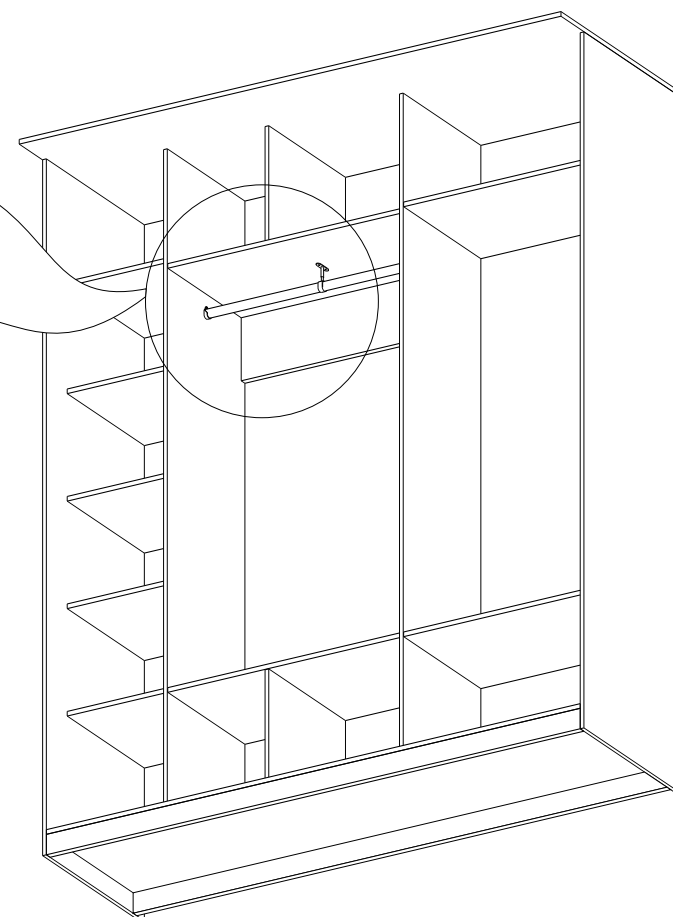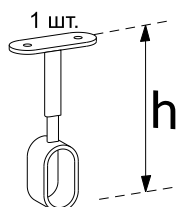

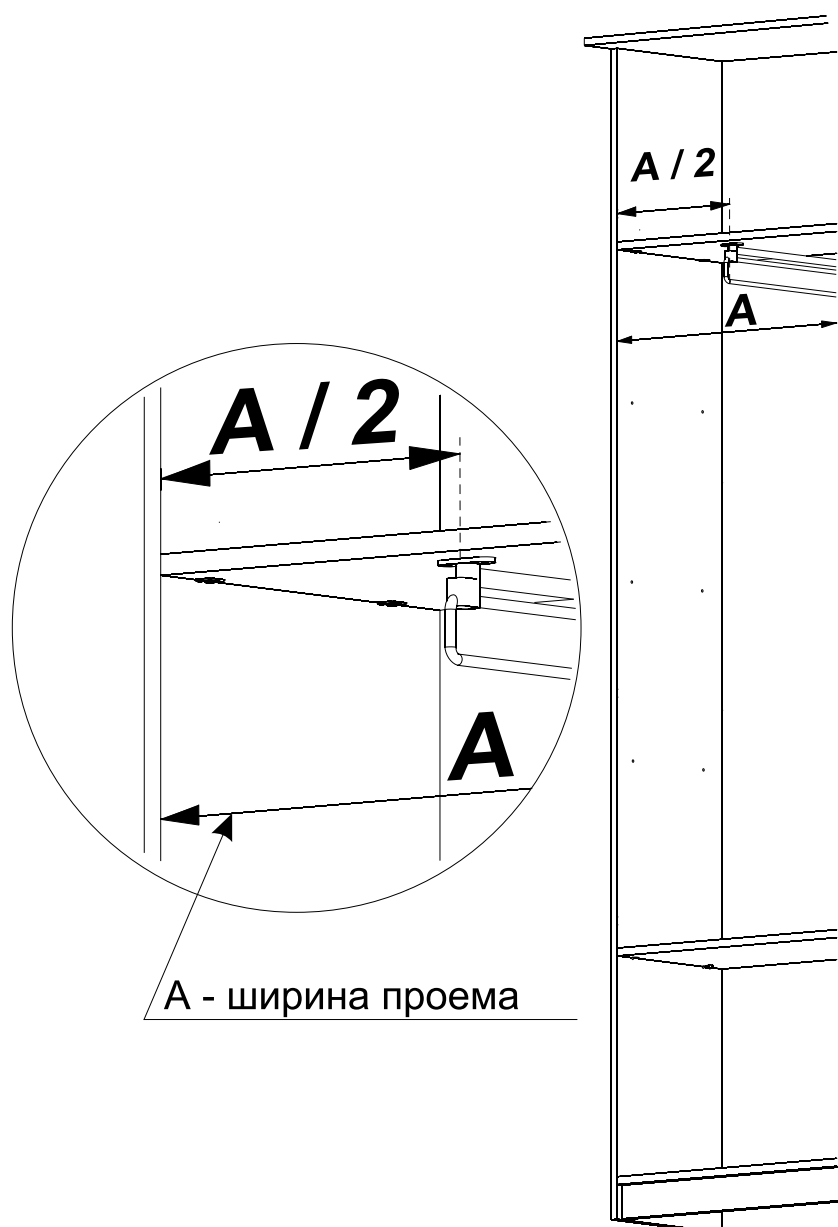

A - ширина проема


Для шкафов глубиной 423 мм


Используемая фурнитура:

4 шт.









1 шт.



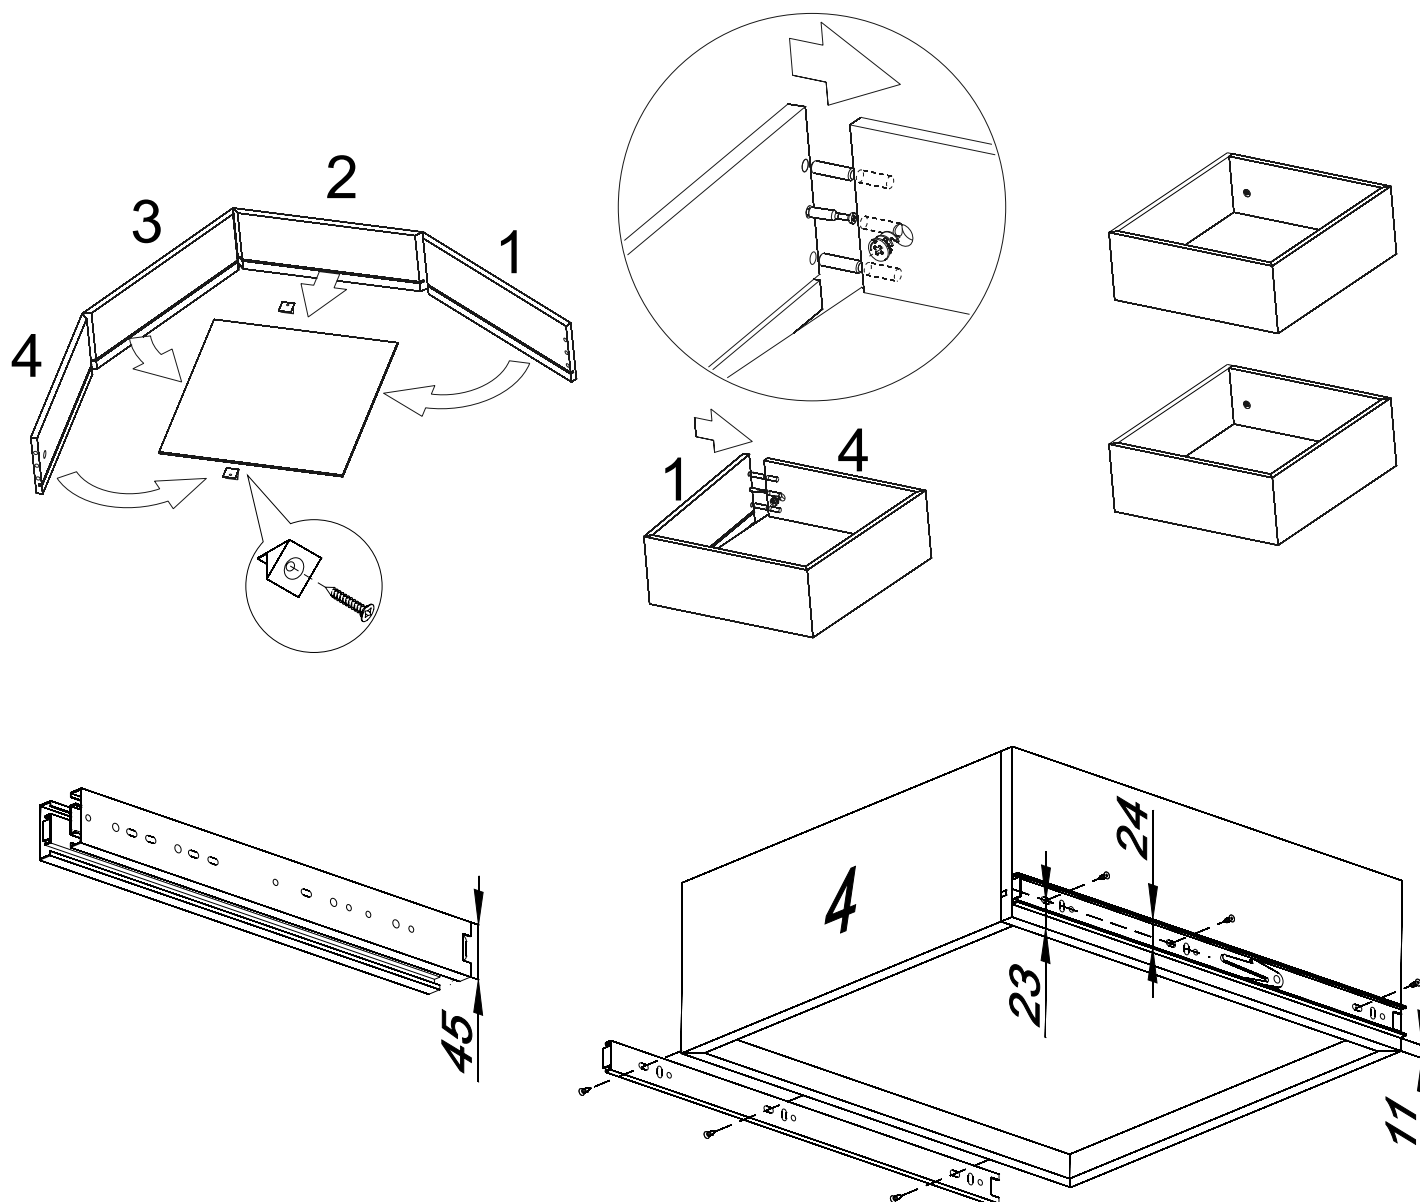

Используемая фурнитура:

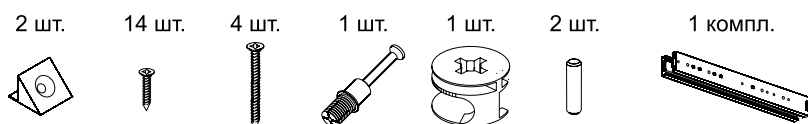

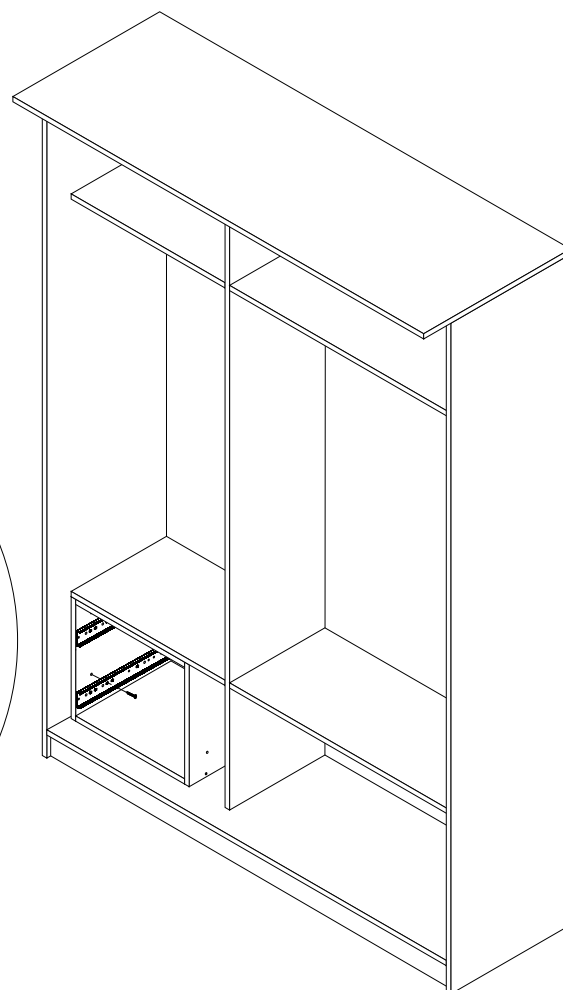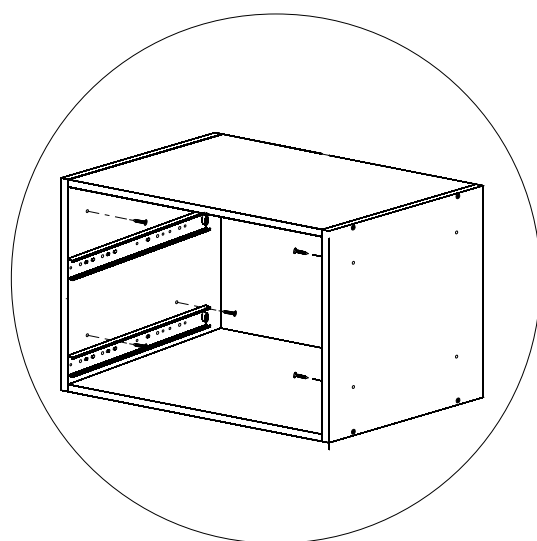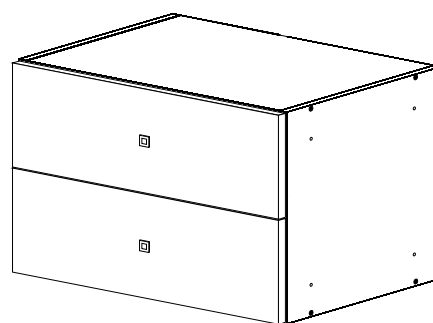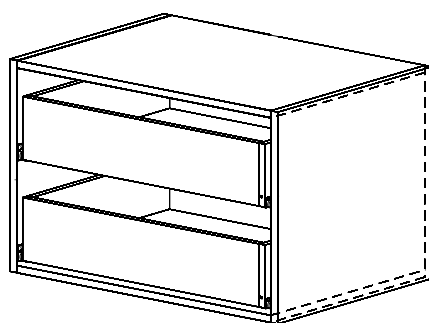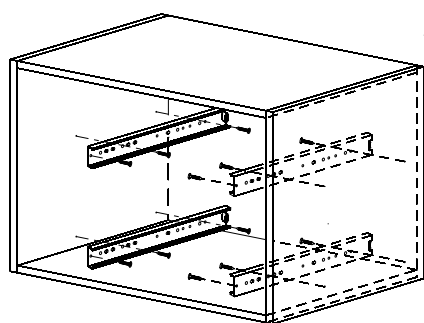

Используемая фурнитура:

8 шт.





4 шт.





№	Наименование детали	Кол-во
1	Задняя стенка	1
2	Бок	1
3	Полка	7
4	Крыша	1

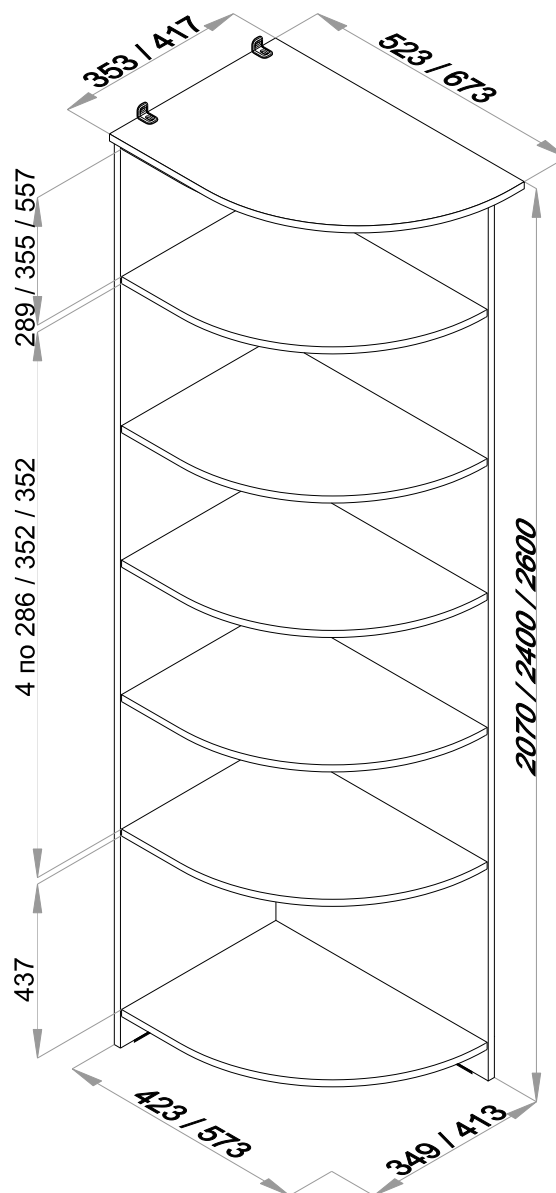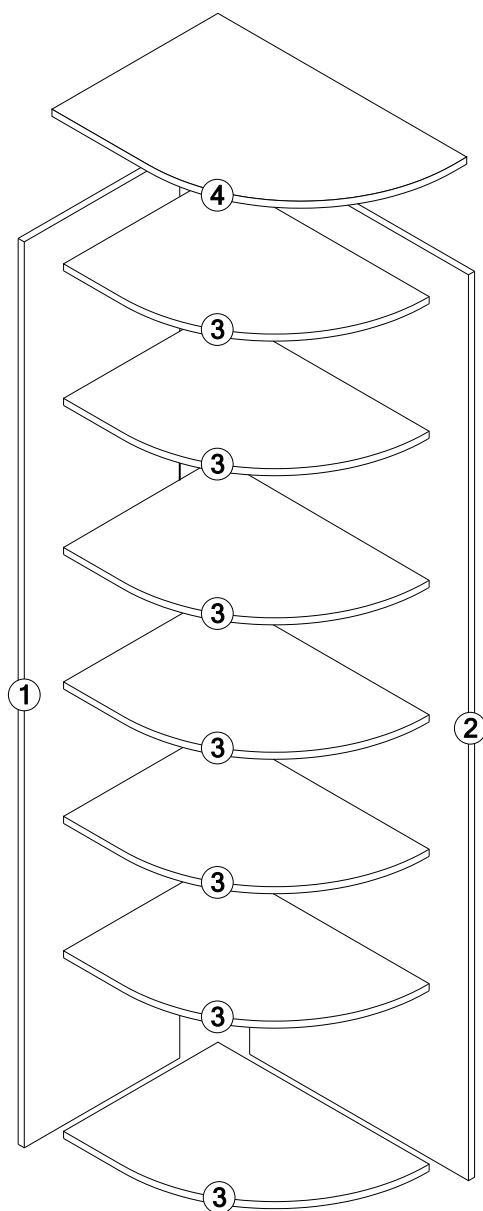


Используемая фурнитура:

24 шт.




4 шт.



24 шт.



1 компл.



2 шт.



2 шт.



2 шт.





2 шт.



Крепление к стене



№	Наименование детали	Кол-во
1	Задняя стенка	1
2	Бок	1
3	Полка	4
4	Крыша	1

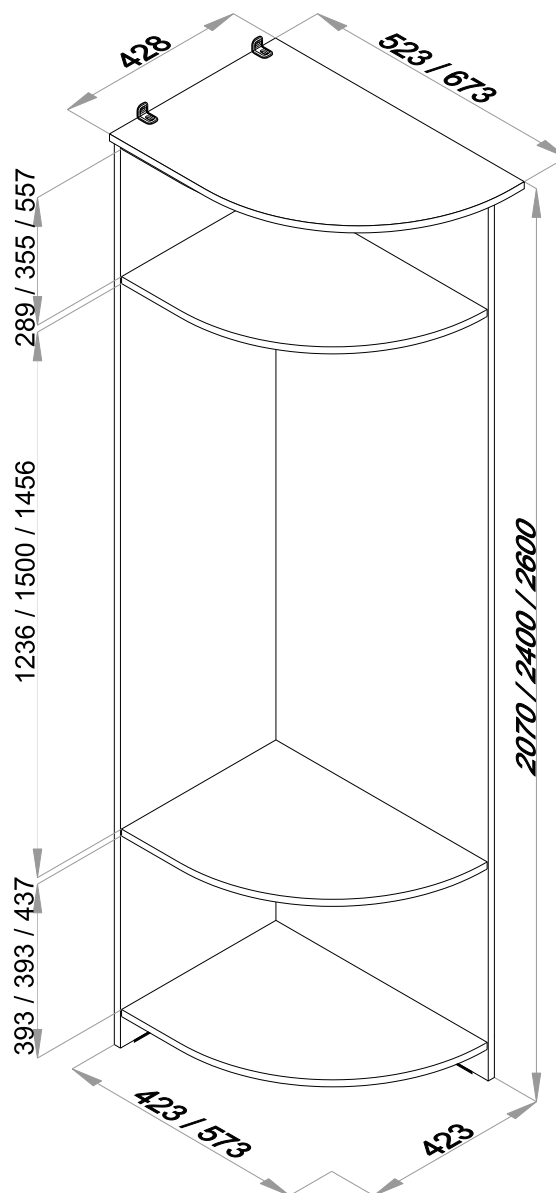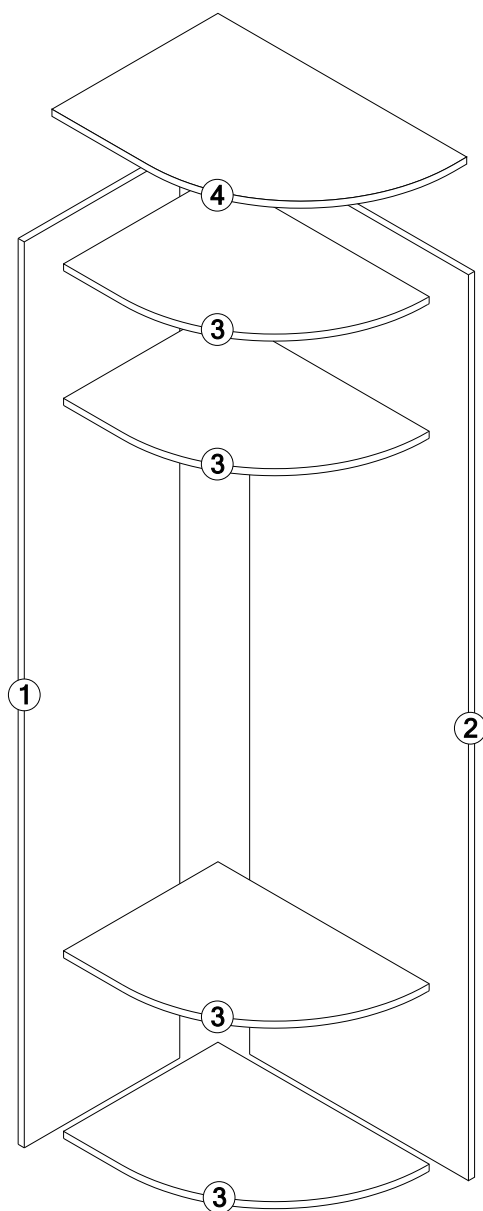


Используемая фурнитура:

24 шт.




4 шт.



24 шт.



1 компл.



2 шт.



2 шт.




2 шт.



2 шт.





Крепление к стене

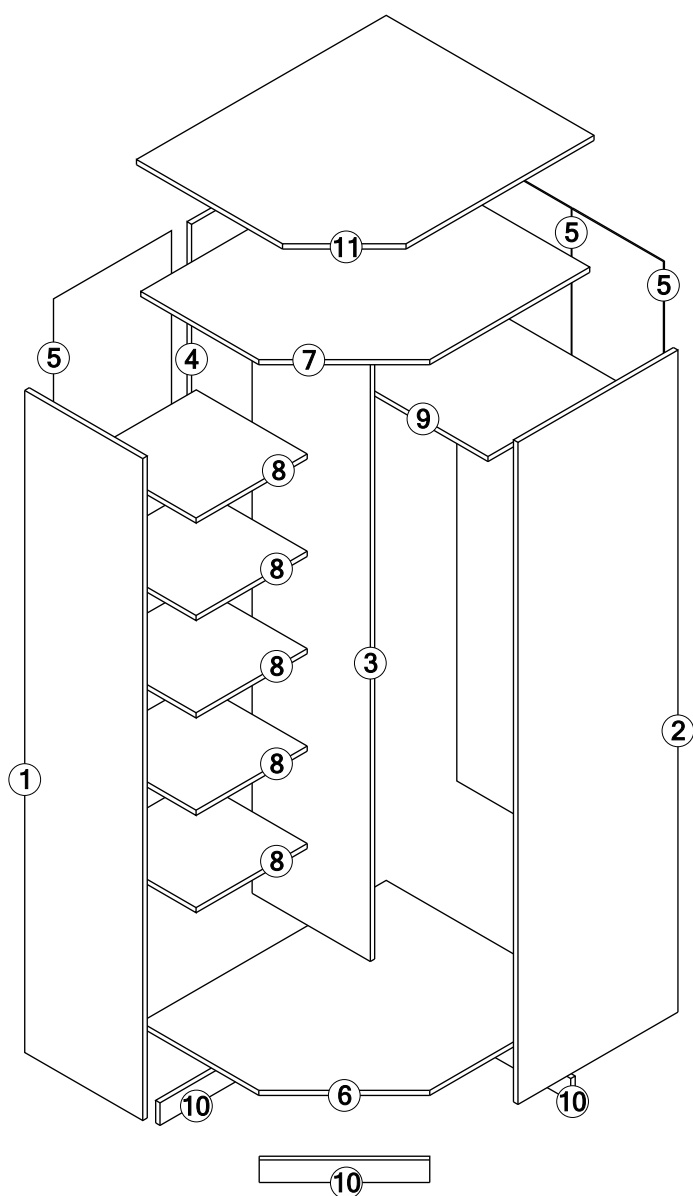


№	Наименование детали	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Перегородка	1
4	Задняя стенка ДСП	1
5	Задняя стенка оргалит	3
6	Дно	1
7	Крыша	1
8	Полка	5
9	Полка	1
10	Цоколь	3
11	Крыша накладная	1

Используемая фурнитура:





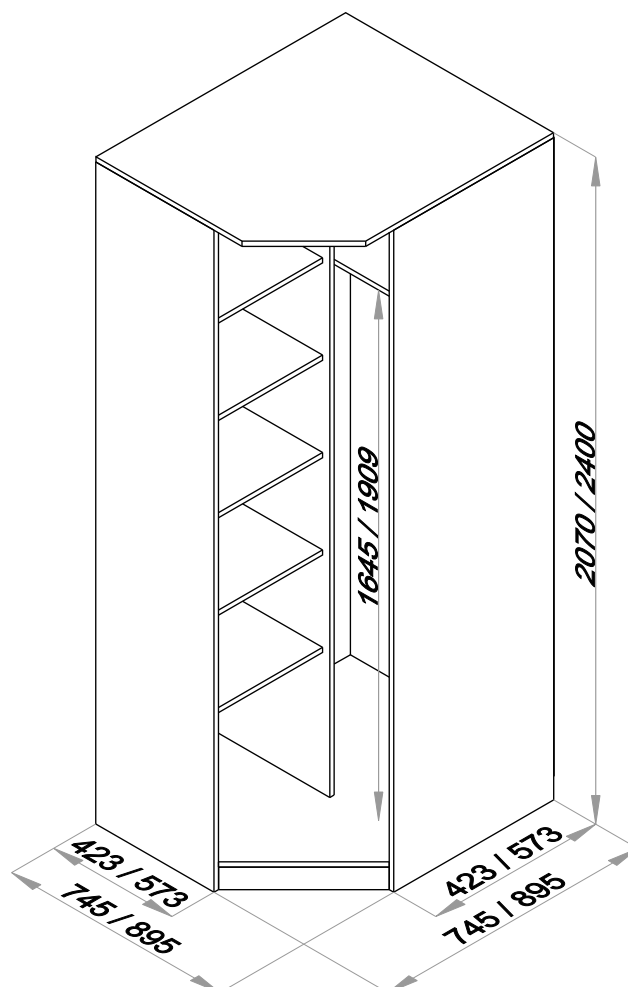
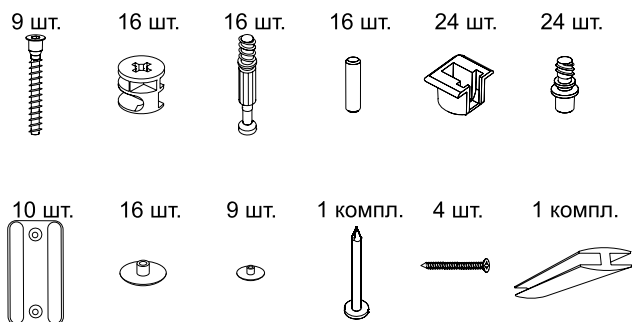


Обратите внимание на расположение полок.
Вид сверху в разрезе

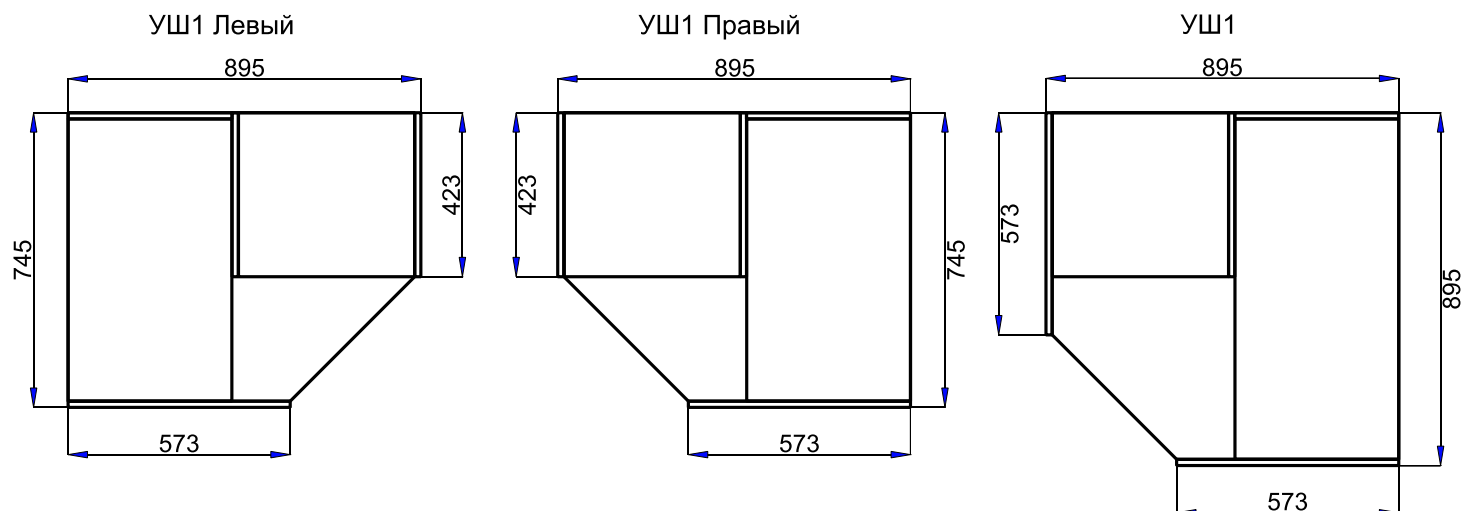



Сборка углового модуля (на примере УШ1 левого)

Сборку углового модуля рекомендуется по возможности проводить в горизонтальном положении, с последующим подъемом в вертикальное положение. При этом перед сборкой необходимо проверить хватит ли высоты потолка для постановки шкафа в вертикальное положение. Для установки шкафа из горизонтального положения в вертикальное высота потолка должна быть не ниже 2560 мм. В противном случае сборку проводить в вертикальном положении, желательно силами двух человек.

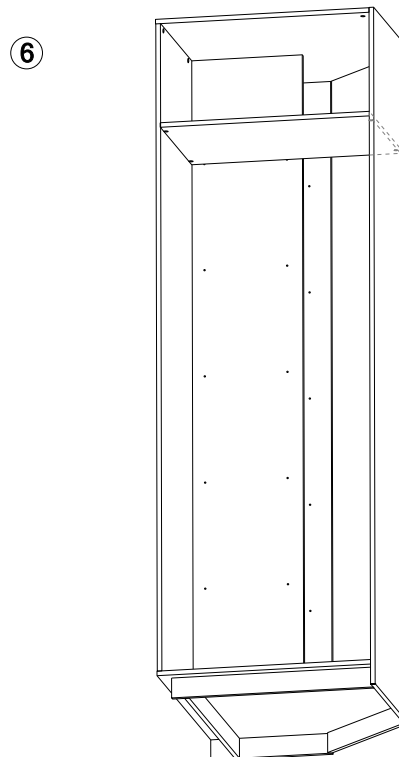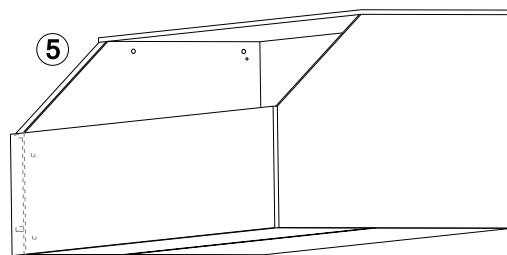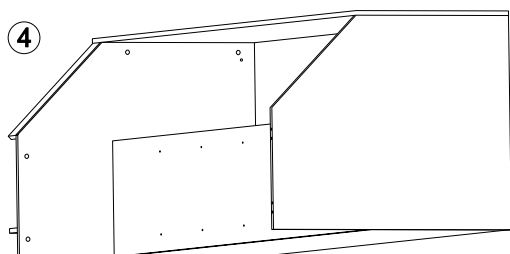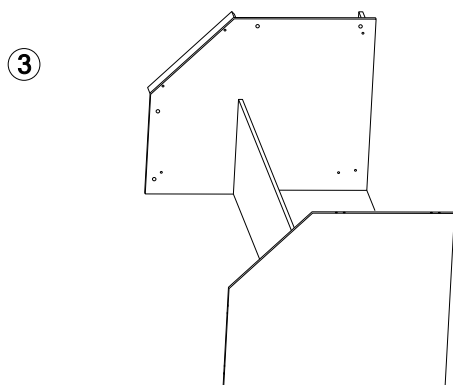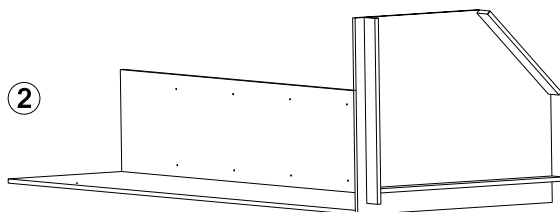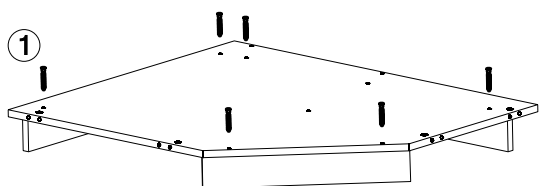

Монтаж углового модуля к шкафам купе, монтаж накладной крыши.

Конструкция угловых модулей предусматривает создание нескольких вариантов угловых композиций со шкафами-купе серии “Престиж, Эконом и Элегант”:

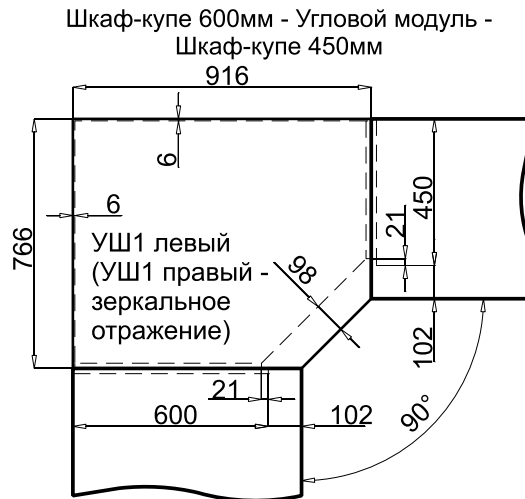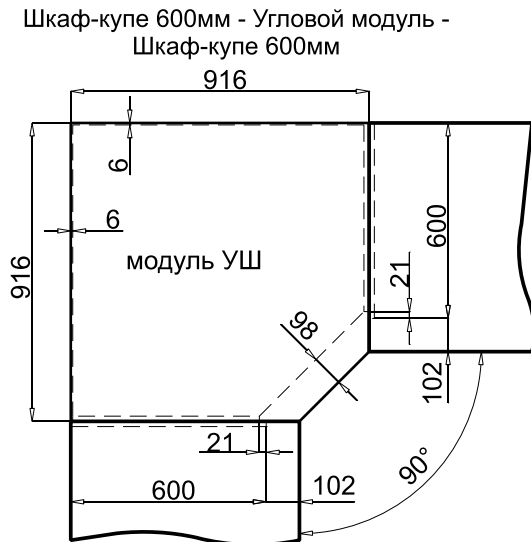

Угловой модуль ставится в угол помещения. Далее к нему придвигается один из шкафов-купе, с таким расчетом, чтобы боковина шкафа-купе выступала за боковину углового модуля на **21мм**. Второй шкаф-купе устанавливается аналогично.

Шкафы-купе и угловой модуль должны стоять строго вертикально. Отклонения не допустимы. Проверьте угол между шкафами купе. Он должен быть ровно 90 градусов. Отклонения недопустимы.

Погрешность угла между шкафами-купе в 1 градус дает зазор между крышами 10мм.




Разметьте на одной из боковин углового модуля 6 отверстий под межсекционные стяжки. Необходимо убедиться, что отверстия не попадают на конструктивные элементы шкафа-купе. В боковине углового модуля сверлом D5мм сверлится 6 отверстий. Просверлите соответствующие отверстия в боковине шкафа-купе. Вставьте и заверните межсекционные стяжки. Эту операцию желательно проводить вдвоем. Выполните аналогичные операции со вторым шкафом-купе.

Наложите на угловой модуль накладную крышу и выровняйте ее с соблюдением монтажных размеров по чертежу. После того, как достигнуто удовлетворительное сопряжение деталей, накладная крыша углового шкафа фиксируется 4-мя саморезами 4х30мм из комплекта углового модуля.

Монтаж распашных фасадов ДСП и МДФ

Установите петли на дверь и закрепите их шурупами 4х16. Установите ответные планки на деталь №6 по разметке (отв. D2мм на детали). Совместите петли с монтажными планками и заверните крепежные винты. Отрегулируйте фасад по высоте и ширине. Обратите внимание на то, чтобы фасад при открывании не задевал накладную крышу. Между ними должен оставаться зазор 2-3мм.

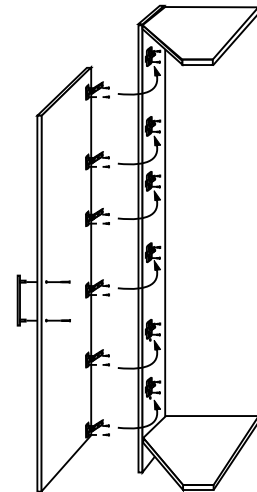

Установка ручки на распашной фасад ДСП или МДФ





Вы можете использовать как ручку из комплекта фурнитуры, так и любую другую, более подходящую Вам по дизайну. В связи с этим отверстия под крепеж ручки в фасаде ДСП (МДФ) необходимо сверлить при сборке под конкретную модель ручки. Разметьте отверстия под ручку на фасаде, просверлите отверстия под винты, установите ручку.

Монтаж двери-pivot К+751

1. Перед установкой двери-pivot К+751 необходимо подготовить верхний и нижний треки. Для левых и правых фасадов в этой операции имеются различия.

В первую очередь в трек вставляются монтажные планки (пластмасса). Верхний трек - см. рис а (или в). Нижний трек - см. рис б (или г).




Монт.планка вставляется таким образом, чтобы **отверстие D5мм на ней находилось ближе к краю трека.**

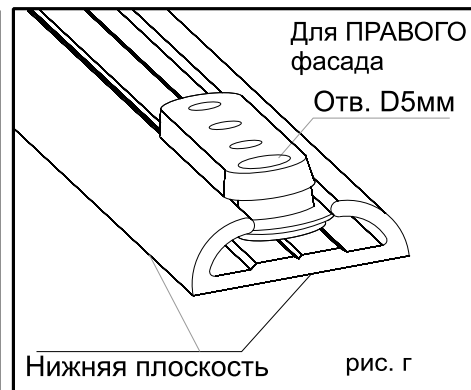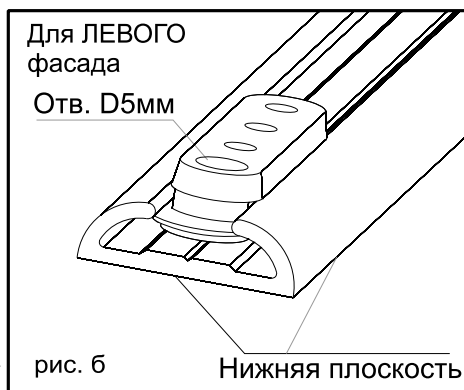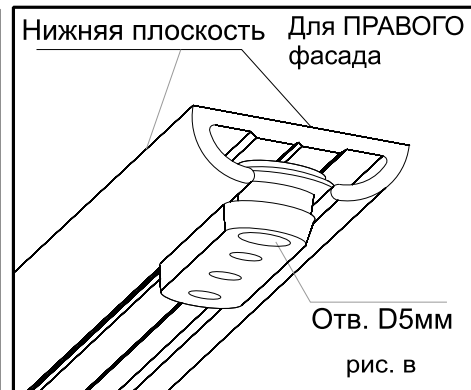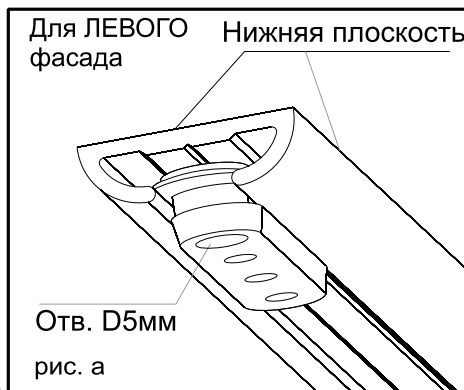

2. Вставьте **винт 4х6мм** в среднее из 3х отверстий на монт.планке, и при помощи 2мм шестигранного ключа заверните его на 3-4 оборота, так, чтобы она имела свободный ход в треке. То же сделайте с второй монтажной планкой.

3. Далее, **не снимая защитную пленку на обратной стороне**, на нижнюю плоскость треков по всей их длине наклеивается двусторонний скотч.

4. Приложите подготовленные треки к верхней плоскости дна (нижней плоскости крыши) углового модуля, как показано на рис. д (для левого фасада, для правого - рис. е). Монтажные планки должны располагаться в соответствии со стороной открывания фасада. Проследите за тем, чтобы трек располагался симметрично относительно середины проема. Трек должен быть строго параллелен краю дна (крыши). Наметьте положение трека на детали.

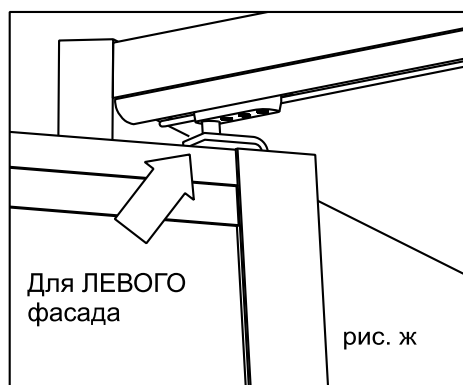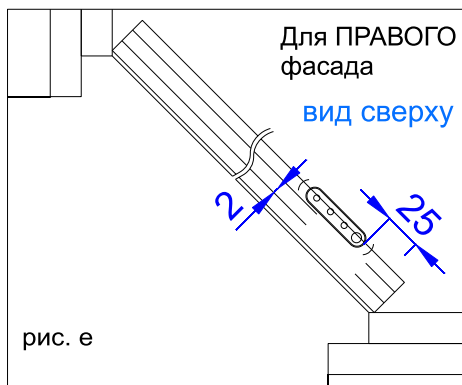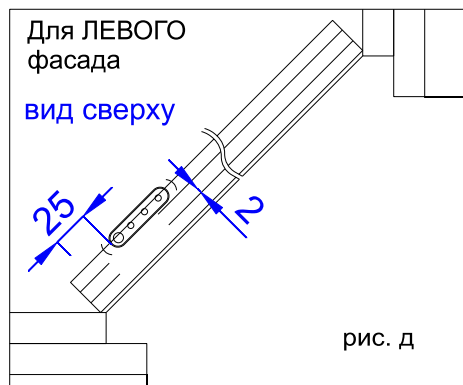

5. Снимите защитную пленку скотча, установите треки по предварительной разметке и прижмите их на 3-5 сек. к детали.

Установите верхнюю монтажную планку в 25 мм от края трека. При помощи шестигранного ключа 2мм зафиксируйте ее положение в **верхнем** треке, завернув винт 4х6 мм до упора.

6. Расположите дверь **перпендикулярно проему с небольшим наклоном от вертикали.** Вставьте ось верхней петли в отверстие D5мм монтажной планки **верхнего трека** (рис. ж).


7. Перемещая **нижнюю монтажную планку** по треку, вставьте в ее отверстие D 5 мм ось нижней петли.


8. Перемещая монт.планку нижнего трека в обратном направлении поставьте дверь в вертикальное положение. При помощи шестигранного ключа 2 мм зафиксируйте положение монтажной планки в **нижнем** треке, завернув винт 4х6 мм до упора.

9. Отрежьте по размеру и наклейте щетку противопыльную на торцы вертикальных профилей двери. Проверьте работу двери, при необходимости отрегулируйте ее положение, перемещая монтажные планки по треку.

10. Для фиксации двери в закрытом положении, установите магниты на нижнюю плоскость крыши и на верхнюю плоскость дна углового модуля (рис. и - для левого фасада, для правого - зеркальное отражение). Для этого просверлите в площадке магнита 2 отверстия D 2.5 мм (разметку см. на рис. и).


Прикрепите магнит к площадке 2-мя саморезами 3х16 мм из комплекта магнита. Просверлите 2 отв. D3 мм под крепление площадки к корпусу. Установите площадку с магнитом в 10 мм от края трека, как показано на рис. и. Прикрепите площадку 2-мя саморезами 4х25 мм к крыше (дну) углового модуля. Сверху и снизу вертикального профиля двери разметьте и просверлите по одному отверстию D 2 мм для крепления ответной планки магнита (разметка - см. рис. и). Прикрепите ответные планки магнитов саморезами 3х16 мм. При необходимости отрегулируйте отверткой магниты для их плотного прилегания к двери.

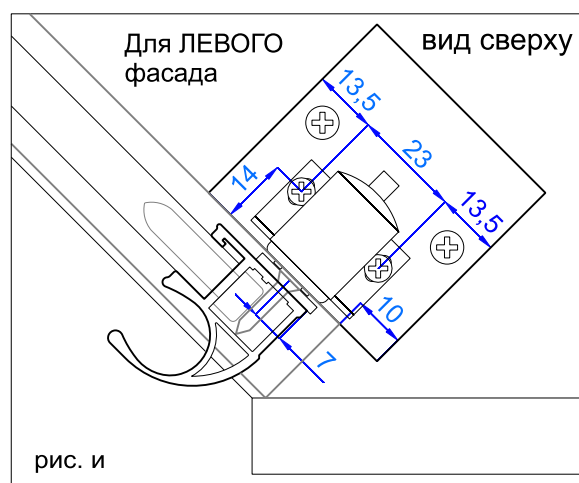

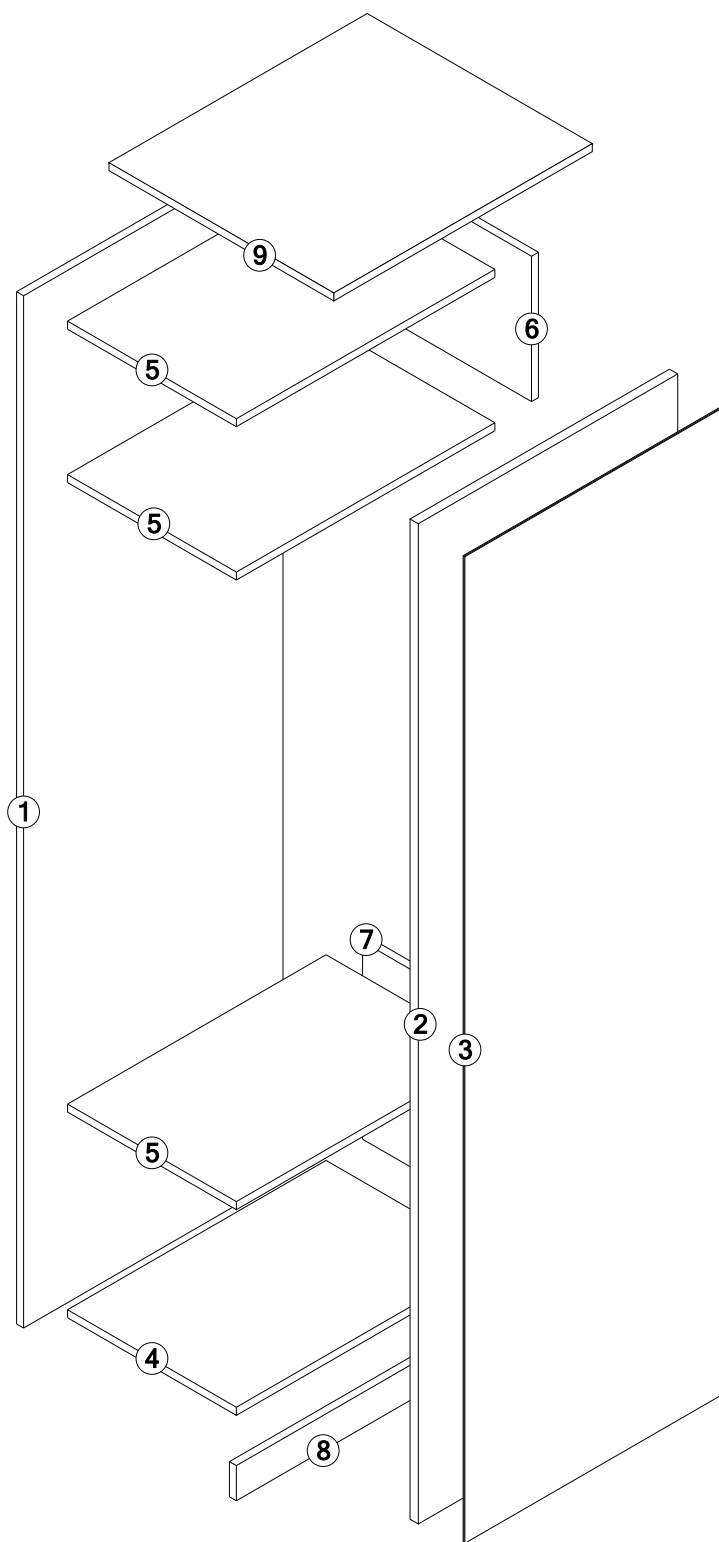


№	Наименование детали	Кол-во
1	Задняя стенка	1
2	Панель	1
3	Зеркало	0-1
4	Дно	1
5	Полка	3
6	Ребро жесткости	1
7	Ребро жесткости	1
8	Цоколь	1
9	Крыша	1

Зеркало клеится на производстве

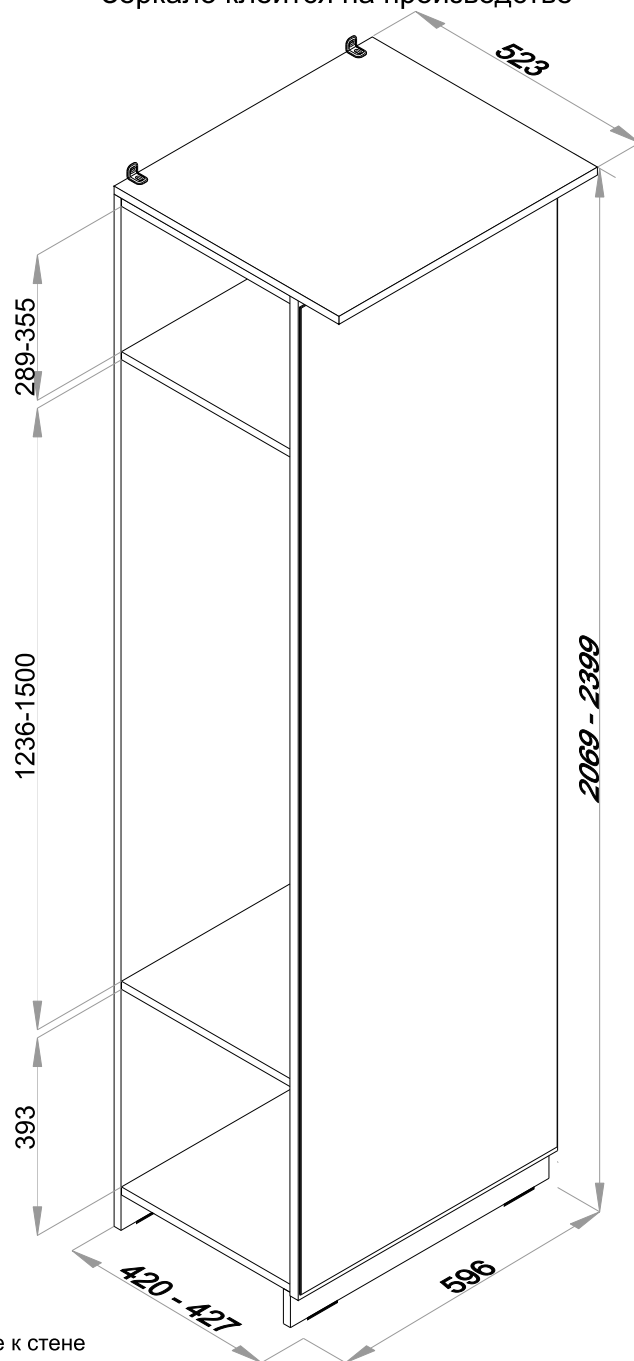

Используемая фурнитура:

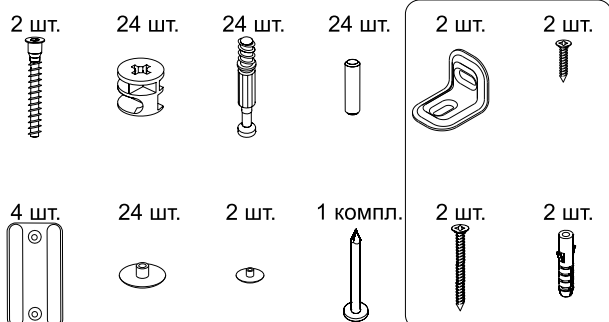


Крепление к стене

В зависимости от материала
передней панели
габарит изделия по глубине
может отличаться ± 2 мм




При установке оргалита, следить за тем, что бы зазоры между оргалитом и краями шкафа были одинаковыми.



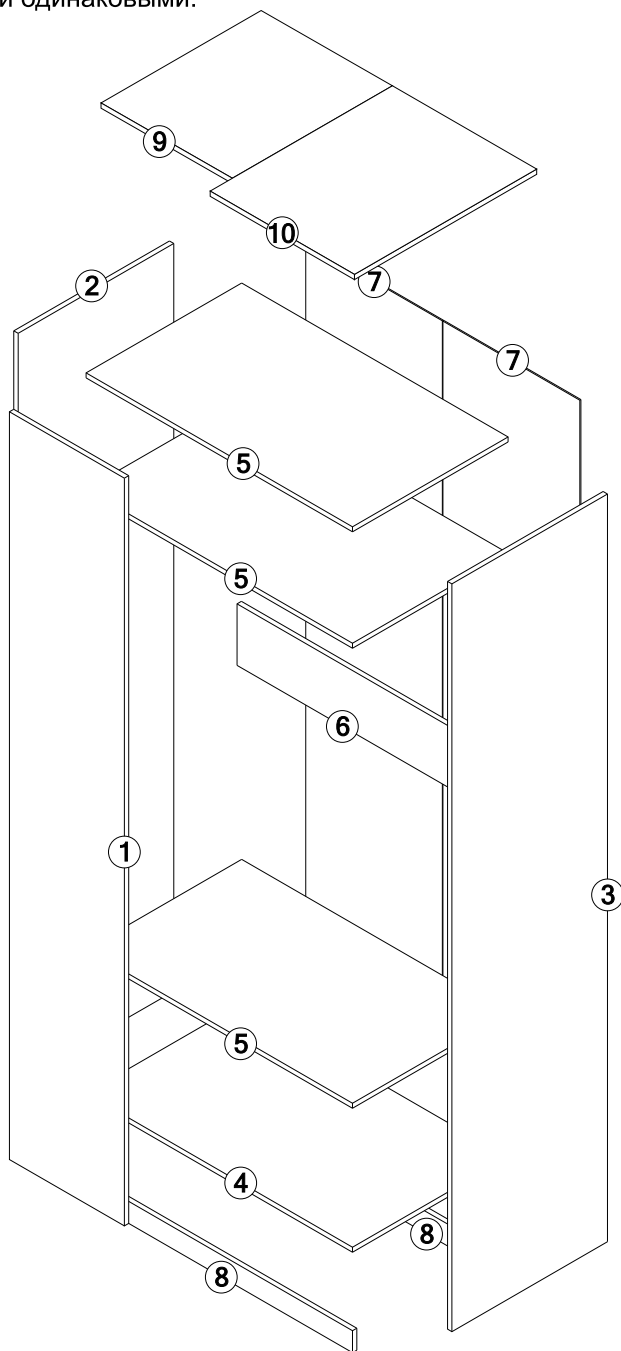


№	Наименование детали	Кол-во
1	Панель	1
2	Бок левый	1
3	Бок правый	1
4	Дно	1
5	Полка, крыша	3
6	Ребро жесткости	1
7	Задняя стенка	2
8	Цоколь	2
9	Крыша	1
10	Крыша	1

Разметка наколок под верхнюю и нижнюю петли на панели, в зависимости от требуемого направления открытия. Средние петли крепятся по месту.

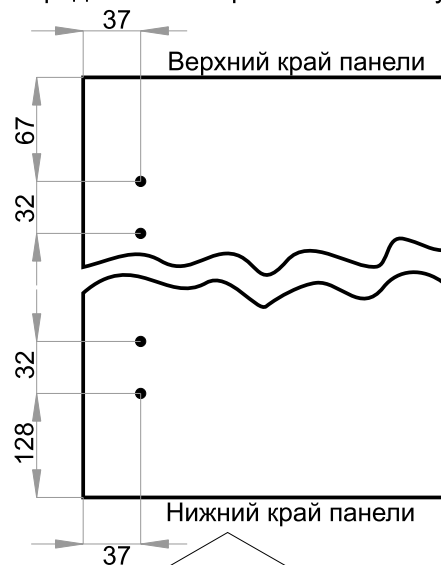


Используемая фурнитура:

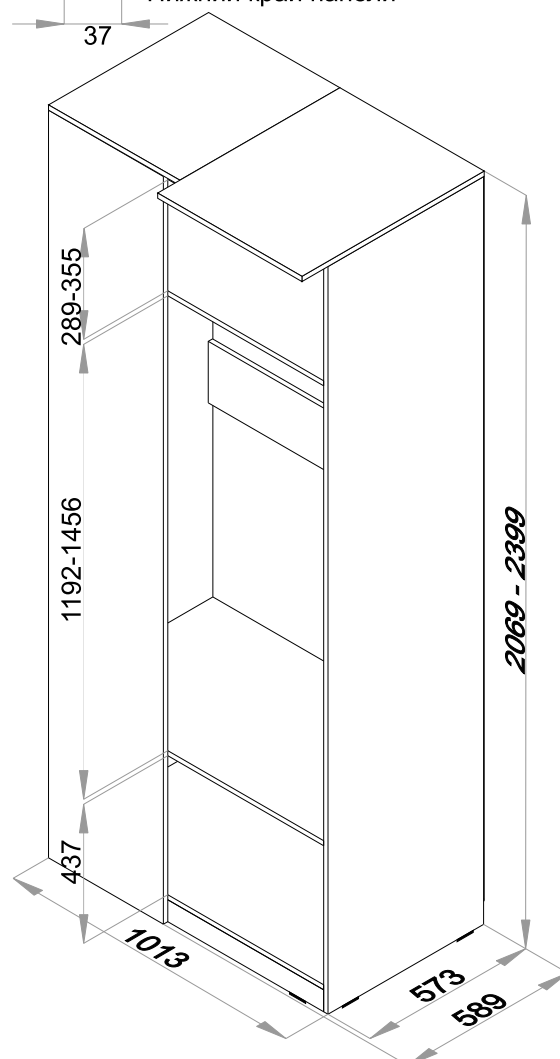





①

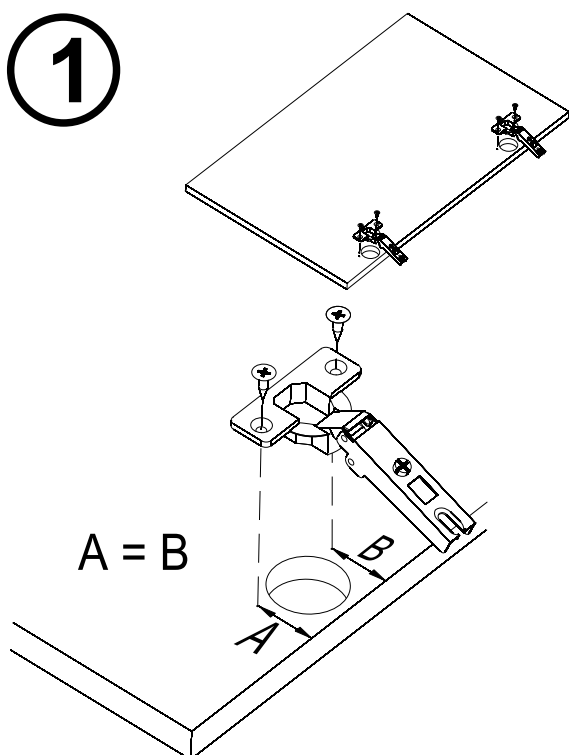

②

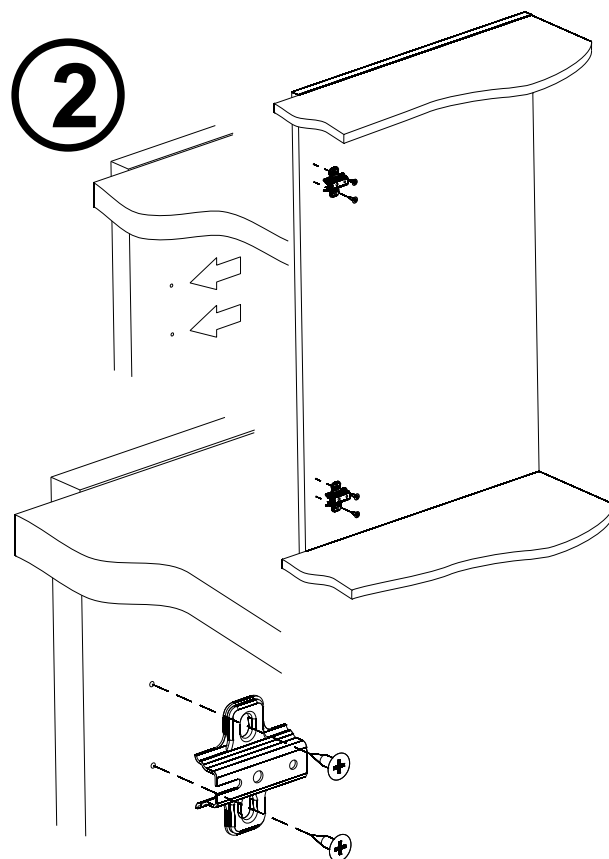

③

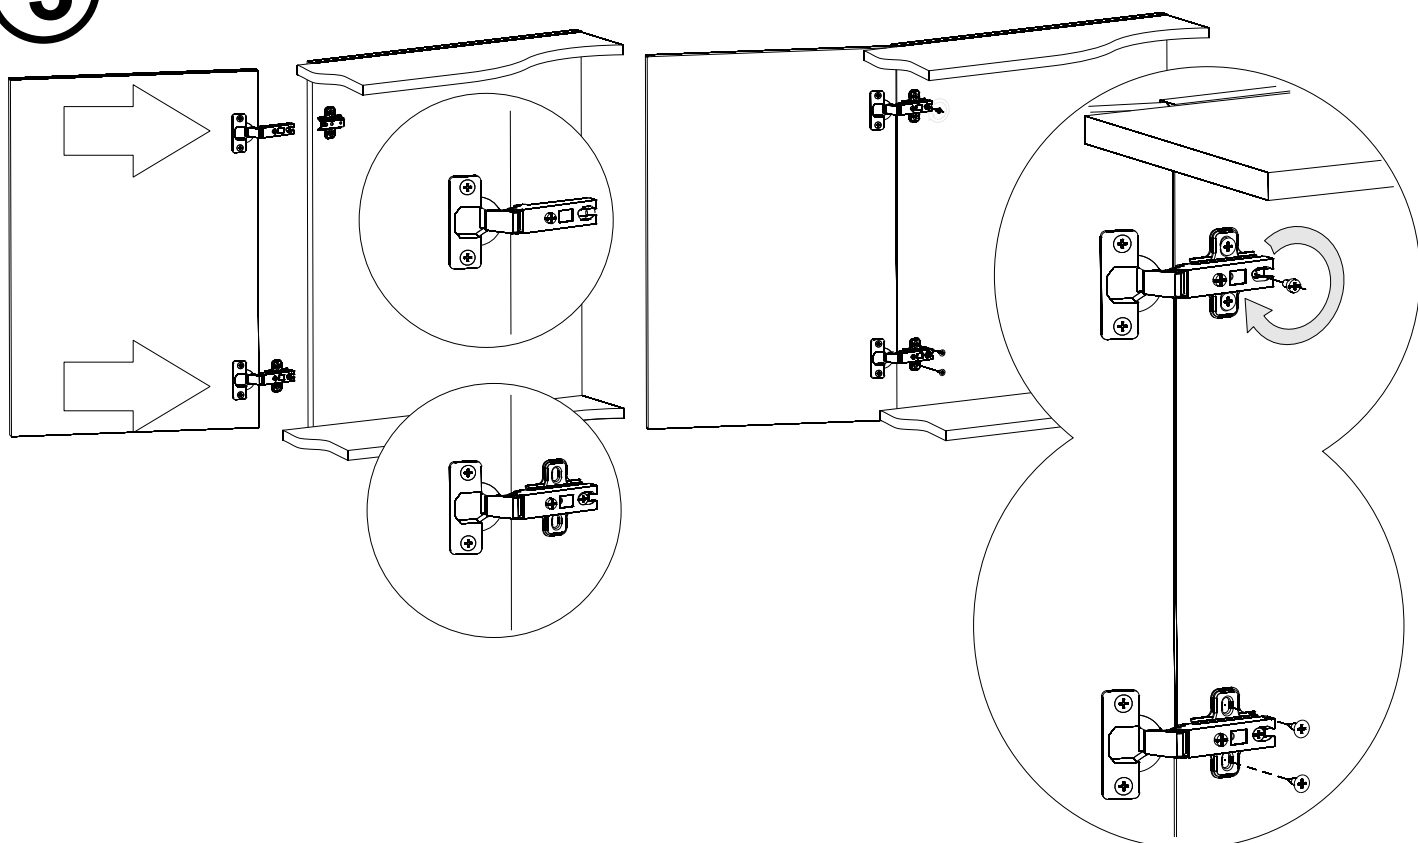



Правила и условия эффективного использования мебели.

Выписка из ГОСТ 16371-93.

Совершая выбор товара, проявляйте осмотрительность в отношении размеров, фасона, формы и иных подобных качеств мебели, поскольку право на обмен товара надлежащего качества, предусмотренное ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 2300-1, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 №55 **на мебель не распространяется!**

Приемка мебели.

При получении товара (как на складе, так и на дому) **не пренебрегайте проверкой** приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков.

Проверку рекомендуется осуществлять вскрывая упаковку всех предметов, путем их осмотра (в первую очередь: лицевых панелей, зеркал, стеклянных поверхностей и т.п.) с целью **обнаружения видимых дефектов**; царапин, сколов, вмятин, существенных отличий материалов и **отсутствия фурнитуры**.

Помните, что принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приемки, (явные недостатки), лишают права покупателя в дальнейшем на них ссылаться.

Не является недостатком (дефектом) товара наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя исходных материалов, в частности: несущественных отличий фактуры и оттенков.

Доставка мебели.

Представляет собой перемещение (погрузка, перевозка, разгрузка, подъем, транспортное экспедирование) мебели из места ее приобретения к указанному Заказчиком месту (на дом и т.п.). Рекомендуется пользоваться услугой по доставке специализированных организаций. Поскольку в этом случае за качество оказанной услуги и сохранность груза отвечает такая организация-перевозчик.

Не рекомендуется производить самостоятельную доставку мебельных изделий.

Помните: недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной транспортировки, не подлежат устранению в порядке гарантии.

Сборка мебели.

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке специализированных (имеющих для этих целей оборудование, инструмент, технологии, персонал) организаций. Поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает такая организация. Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт», «усовершенствование», а также прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации!

Внимание! В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки (подключения, ввода в эксплуатацию) возможно не только возникновение недостатков в изделиях (их элементов) и, как следствие, - утрата права на гарантийное обслуживание, но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и сохранности прочего имущества.

Климатические характеристики и условия окружающей среды.

Очень важно понять, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид мебели. Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительности воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию элементов мебели.

Свет. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению. В случае замены и/или добавления компонентов в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, является совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия.



Температура. Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры, могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны быть расположены менее 1 м от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации +10 С - +25 С.

Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60%-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более - их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если вы создали такие условия, то рекомендуется часто проветривать помещения и, по мере возможности, пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности. Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Уход за рабочими поверхностями, как правило, должен осуществляться мягкой тканью или специальными щетками. Рекомендуется очистить любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующими, защитными, консервирующими, ароматизирующими и другими полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области (для каких поверхностей и материалов предназначены) их применения. При отсутствии специальных средств допускается также уход (чистка) с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства (например, 2% - моющее средство, 98% - вода). По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке. Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние и мало вентилируемые части, на оконечности и на точки соединения.

Помните, что нельзя использовать для чистки ткани, губки или перчатки, пропитанные продуктами, которые не должны вступать в контакт с очищаемыми материалами.

Агрессивные среды и абразивные материалы.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.). Содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными - реакция с ними повлечет негативные последствия для вашего имущества или даже здоровья. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств не допустимо!

Особенности эксплуатации корпусной мебели.

Корпусная мебель (шкафы, стеллажи, прихожие, кухни, столы, тумбы, и т.д.) должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опорам), более легкие - ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия в одной точке): на дно ящиков (полуящиков) - не более 5 даН*, на полки (шкафов, стеллажей) не более - 10 даН*. Нормальное усилие открытия дверей - до 3 даН*; усилие выдвижения ящиков (полуящиков) - до 5 даН*.

