




РОНИКОН

ФАБРИКА ШКАФОВ

Шкаф - купе Лайт

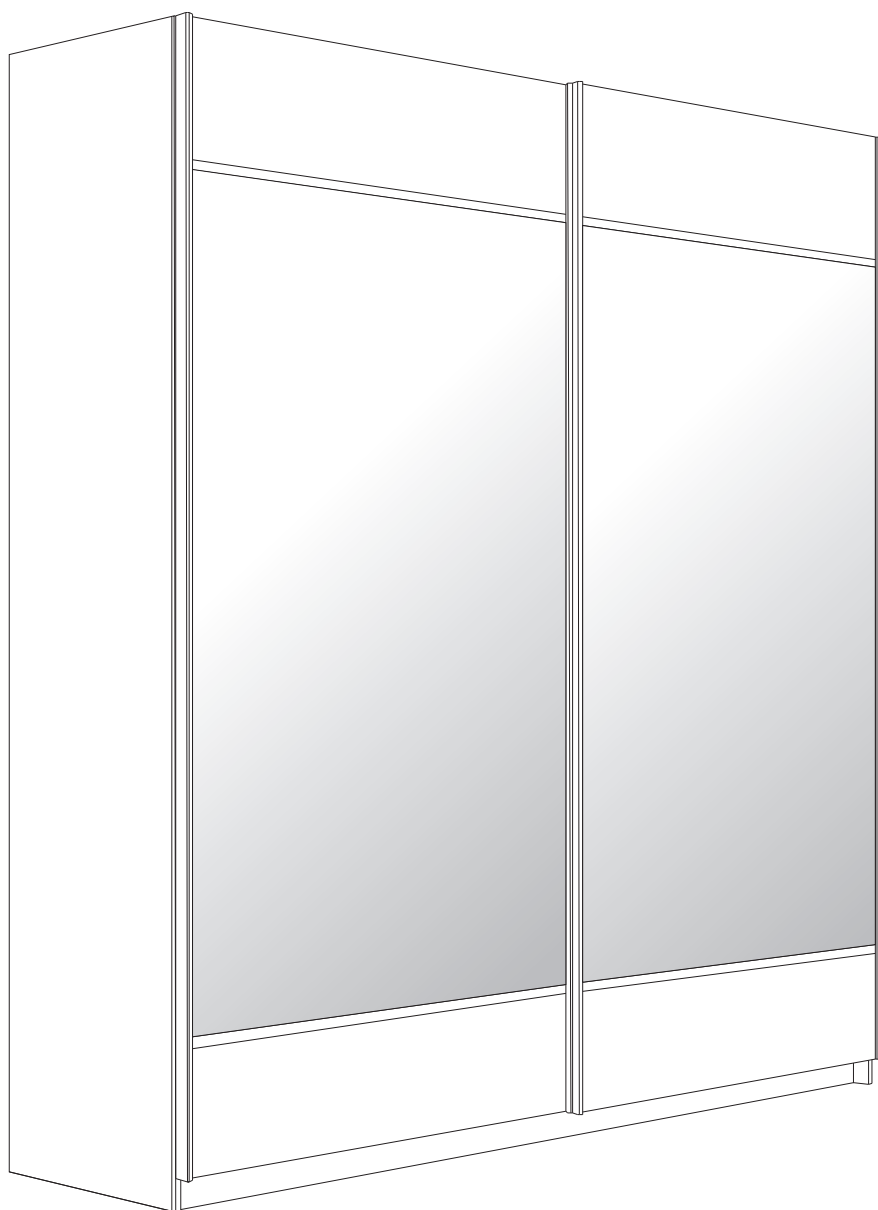

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОСТИЛЬ»

Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д.1

Упаковки с деталями.

СРФ_02(2)

Бок левый	1 шт.
Бок правый	1 шт.

СРФ_03(2)

Средник	1 шт.
---------	-------

СРФ_04(2)

Полка	3 шт.
-------	-------

СРФ_05(2)

Полка	3 шт.
-------	-------

СРФ_06(2)

Дно	1 шт.
Крыша	1 шт.
Цоколь	2 шт.
Ребро жесткости	1 шт.
Полка	1 шт.

СРФ_07(2)

Дно	1 шт.
Крыша	1 шт.
Цоколь	2 шт.
Ребро жесткости	1 шт.
Полка	1 шт.

СРФ_08(2)

Дно	1 шт.
Крыша	1 шт.
Цоколь	2 шт.
Ребро жесткости	1 шт.
Полка	1 шт.

СРФ_09(2)

Дно	1 шт.
Крыша	1 шт.
Цоколь	2 шт.
Ребро жесткости	1 шт.
Полка	1 шт.

СРФ_10(2)

Дно	1 шт.
Крыша	1 шт.
Цоколь	2 шт.
Ребро жесткости	1 шт.
Полка	1 шт.
Переборка	1 шт.

СРФ_11(2)

Переборка	1 шт.
Полка	3 шт.
Ребро жесткости	1 шт.

СРФ_12(2)

Полка	1 шт.
Переборка	1 шт.

СРФ_13(2)

Фасад ящика	3 шт.
Боковая стенка ящика	6 шт.
Передняя/задняя стенка ящика	6 шт.
Дно ящика	3 шт.

Упаковки с треками.

ТСК_01

Верхний трек	1 шт.
Нижний трек	1 шт.

ТСК_02

Верхний трек	1 шт.
Нижний трек	1 шт.

ТСК_03

Верхний трек	1 шт.
Нижний трек	1 шт.

ТСК_04

Верхний трек	1 шт.
Нижний трек	1 шт.

ТСК_05

Верхний трек	1 шт.
Нижний трек	1 шт.

Упаковки с фурнитурой.

СРФ (2)_01/ф

Эксцентрик	28 шт.
Шток эксцентрика	16 шт.
Шток эксцентрика двухсторонний	6 шт.
Шкант	24 шт.
Клинышек для выравнивания	2 шт.
Подпятники	16 шт.
Гвозди оргалитные	0,15 кг
Стяжка Rafix	8 шт.
Шток Rafix	8 шт.
Шуруп 4x16	60 шт.
Шуруп 3x20	15 шт.
Конфирмат	14 шт.
Комплект роликов для дверей-купе	1 компл.
Паспорт сборки	1 шт.
Заглушка эксцентрика	28 шт.
Заглушка к конфирмату	14 шт.

СРФ_02/ф

Эксцентрик	2 шт.
Шток эксцентрика	2 шт.
Стяжка Rafix	4 шт.
Шток Rafix	4 шт.
Штанга 0,444м	1 шт.
Штангодержатель	2 шт.
Шуруп 4x16	6 шт.
Заглушка эксцентрика	2 шт.

СРФ_03/ф

Эксцентрик	2 шт.
Шток эксцентрика	2 шт.
Стяжка Rafix	4 шт.
Шток Rafix	4 шт.
Направляющие шариковые	3 компл.
Шуруп 3,5x16	42 шт.
Шуруп 4x30	6 шт.
Конфирмат	25 шт.
Заглушка к конфирмату	25 шт.
Заглушка эксцентрика	2 шт.

СРФ_04/ф

Эксцентрик	12 шт.
Шток эксцентрика	8 шт.
Шток эксцентрика двухсторонний	2 шт.
Шкант	8 шт.
Стяжка Rafix	24 шт.
Шток Rafix	24 шт.
Заглушка эксцентрика	12 шт.

СРФ_05/ф

Эксцентрик	12 шт.
Шток эксцентрика	8 шт.
Шток эксцентрика двухсторон	2 шт.
Шкант	8 шт.
Стяжка Rafix	12 шт.
Шток Rafix	12 шт.
Штанга 0,444 м	1 шт.
Штангодержатель	2 шт.
Шуруп 4x16	6 шт.
Заглушка эксцентрика	12 шт.

СРФ_06/ф

Эксцентрик	12 шт.
Шток эксцентрика	8 шт.
Шток эксцентрика двухсторон	2 шт.
Шкант	8 шт.
Стяжка Rafix	20 шт.
Шток Rafix	20 шт.
Направляющие шариковые	3 компл.
Шуруп 3,5x16	42 шт.
Шуруп 4x30	6 шт.
Конфирмат	25 шт.
Заглушка к конфирмату	25 шт.
Заглушка эксцентрика	12 шт.

СРФ_07/ф

Эксцентрик	12 шт.
Шток эксцентрика	8 шт.
Шток эксцентрика двухсторонний	2 шт.
Шкант	8 шт.
Стяжка Rafix	8 шт.
Шток Rafix	8 шт.
Направляющие шариковые	3 компл.
Шуруп 3,5x16	42 шт.
Шуруп 4x30	6 шт.
Штанга 0,444 м	1 шт.
Штангодержатель	2 шт.
Шуруп 4x16	6 шт.
Конфирмат	25 шт.
Заглушка к конфирмату	25 шт.
Заглушка эксцентрика	12 шт.

СРФ_08/ф

Штанга 0,444 м	1 шт.
Штангодержатель	2 шт.
Шуруп 4x16	6 шт.

СРФ_09/ф

Штанга 0,473 м	1 шт.
Штангодержатель	2 шт.
Шуруп 4x16	6 шт.

СРФ_010/ф

Штанга 0,678 м	1 шт.
Штангодержатель	2 шт.
Шуруп 4x16	6 шт.

СРФ_11/ф

Штанга 0,910 м	1 шт.
Штангодержатель	2 шт.
Шуруп 4x16	6 шт.

СРФ_12/ф

Штанга 0,942 м	1 шт.
Штангодержатель	2 шт.
Шуруп 4x16	6 шт.

СРФ_13/ф

Штанга 1,174 м	1 шт.
Штангодержатель	2 шт.
Шуруп 4x16	6 шт.


СРФ_14/ф

Стяжка Rafix	12 шт.
Шток Rafix	2 шт.

СРФ (2)_15/ф


Профиль соединительный для ДВП	1,256 м
Профиль соединительный для ДВП	0,478 м
Профиль соединительный для ДВП	0,250 м

Состав корпуса в базовой комплектации

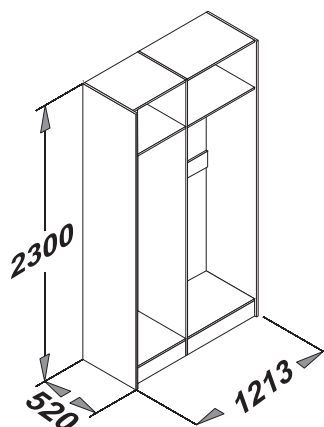


Корпус Шкаф Лайт (2) 1213x520x2300

СРФ_02(2)	1 шт.
СРФ_03(2)	1 шт.
СРФ_06(2)	1 шт.
СРФ_07(2)	1 шт.
СРФ (2)_01/ф	1 шт.
СРФ (2)_15/ф	1 шт.
ТСК_01	1 шт.

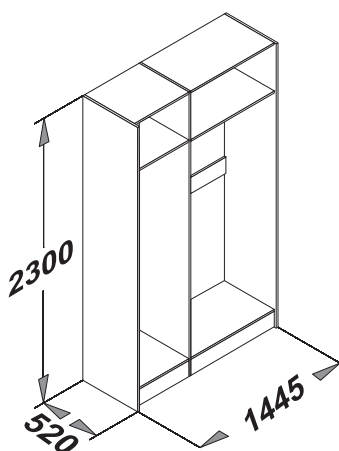


Корпус Шкаф Лайт (2) 1445x520x2300

СРФ_02(2)	1 шт.
СРФ_03(2)	1 шт.
СРФ_06(2)	1 шт.
СРФ_08(2)	1 шт.
СРФ (2)_01/ф	1 шт.
СРФ (2)_15/ф	1 шт.
ТСК_02	1 шт.

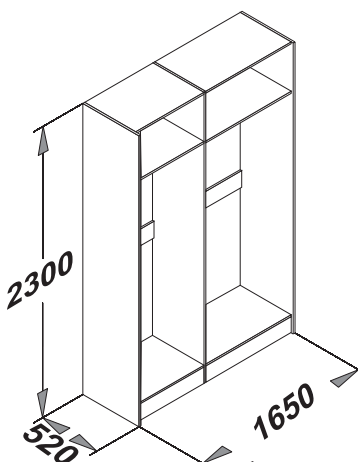


Корпус Шкаф Лайт (2) 1650x520x2300

СРФ_02(2)	1 шт.
СРФ_03(2)	1 шт.
СРФ_07(2)	1 шт.
СРФ_08(2)	1 шт.
СРФ (2)_01/ф	1 шт.
СРФ (2)_15/ф	1 шт.
ТСК_03	1 шт.

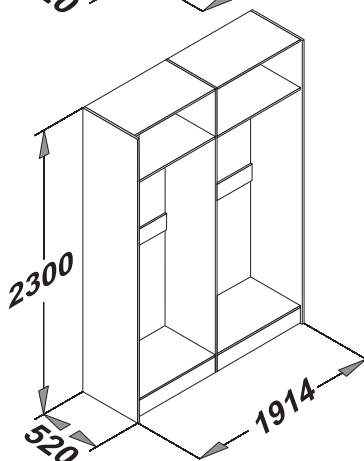

Корпус Шкаф Лайт (2) 1914x520x2300


СРФ_02(2)	1 шт.
СРФ_03(2)	1 шт.
СРФ_08(2)	1 шт.
СРФ_09(2)	1 шт.
СРФ (2)_01/ф	1 шт.
СРФ (2)_15/ф	1 шт.
ТСК_04	1 шт.

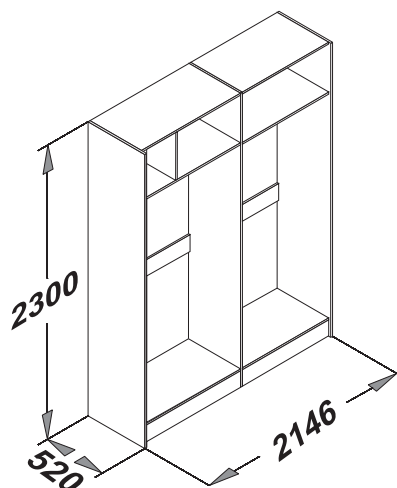

Корпус Шкаф Лайт (2) 2146x520x2300


СРФ_02(2)	1 шт.
СРФ_03(2)	1 шт.
СРФ_08(2)	1 шт.
СРФ_10(2)	1 шт.
СРФ (2)_01/ф	1 шт.
СРФ (2)_15/ф	1 шт.
ТСК_05	1 шт.

Состав опций

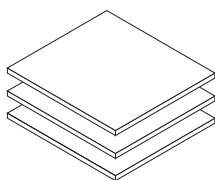


Лайт (2) Д1 480x470 (Полки-3 шт.)

СРФ_05(2)	1 шт.
СРФ_14/ф	1 шт.

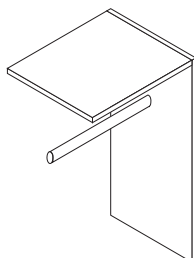


Лайт (2) Д2 466x472x873 (Доп.модуль с штангой)

СРФ_12(2)	1 шт.
СРФ_02/ф	1 шт.

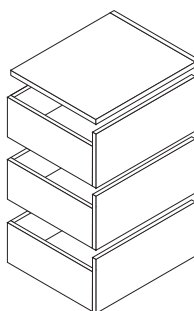


Лайт (2) Д3 466x472x873 (Доп.модуль с ящиками)

СРФ_12(2)	1 шт.
СРФ_13(2)	1 шт.
СРФ_03/ф	1 шт.

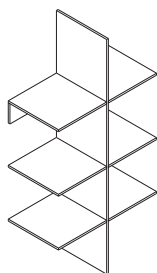


Лайт (2) Д4 917х470х1900
(Доп. модуль с полками)

СРФ_04(2)	2 шт.
СРФ_11(2)	1 шт.
СРФ_04/ф	1 шт.

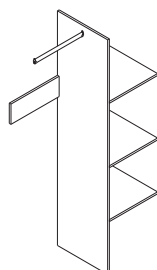


Лайт (2) Д5 917х470х1900
(Доп. модуль с полками и штангой)

СРФ_11(2)	1 шт.
СРФ_05/ф	1 шт.

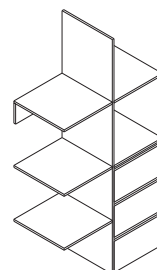



Лайт (2) Д6 917х470х1900
(Доп. модуль с полками и ящиками)

СРФ_04(2)	1 шт.
СРФ_11(2)	1 шт.
СРФ_13(2)	1 шт.
СРФ_06/ф	1 шт.

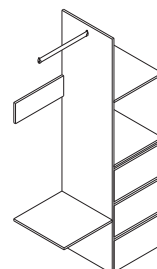

Лайт (2) Д7 917х470х1900
(Доп. модуль с штангой и ящиками)

СРФ_11(2)	1 шт.
СРФ_13(2)	1 шт.
СРФ_07/ф	1 шт.

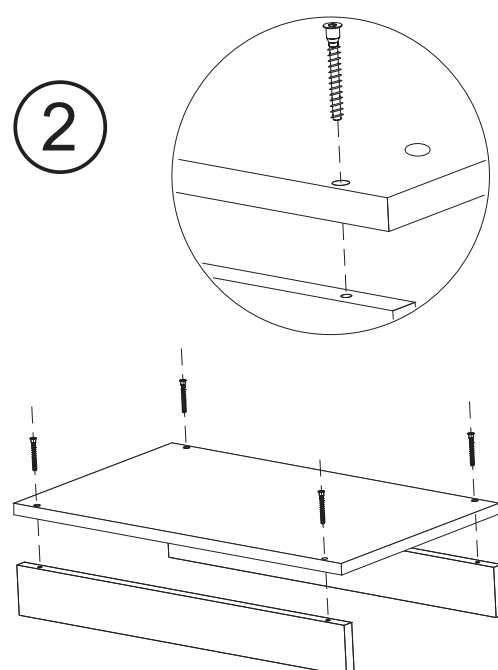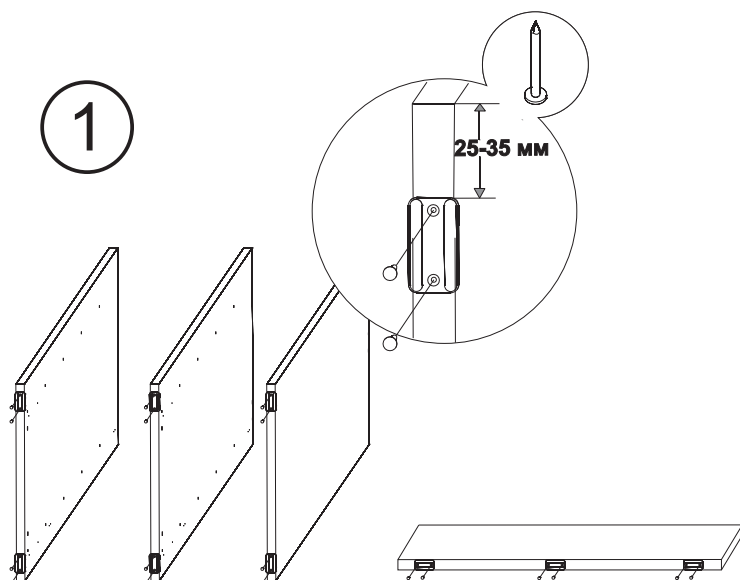

При заказе доп. опции;


Лайт (2)_Д4,

Лайт (2)_Д5,

Лайт (2)_Д6,


Лайт (2)_Д7

в секцию шириной 917 мм ребро жесткости длиной 917 мм не устанавливается.

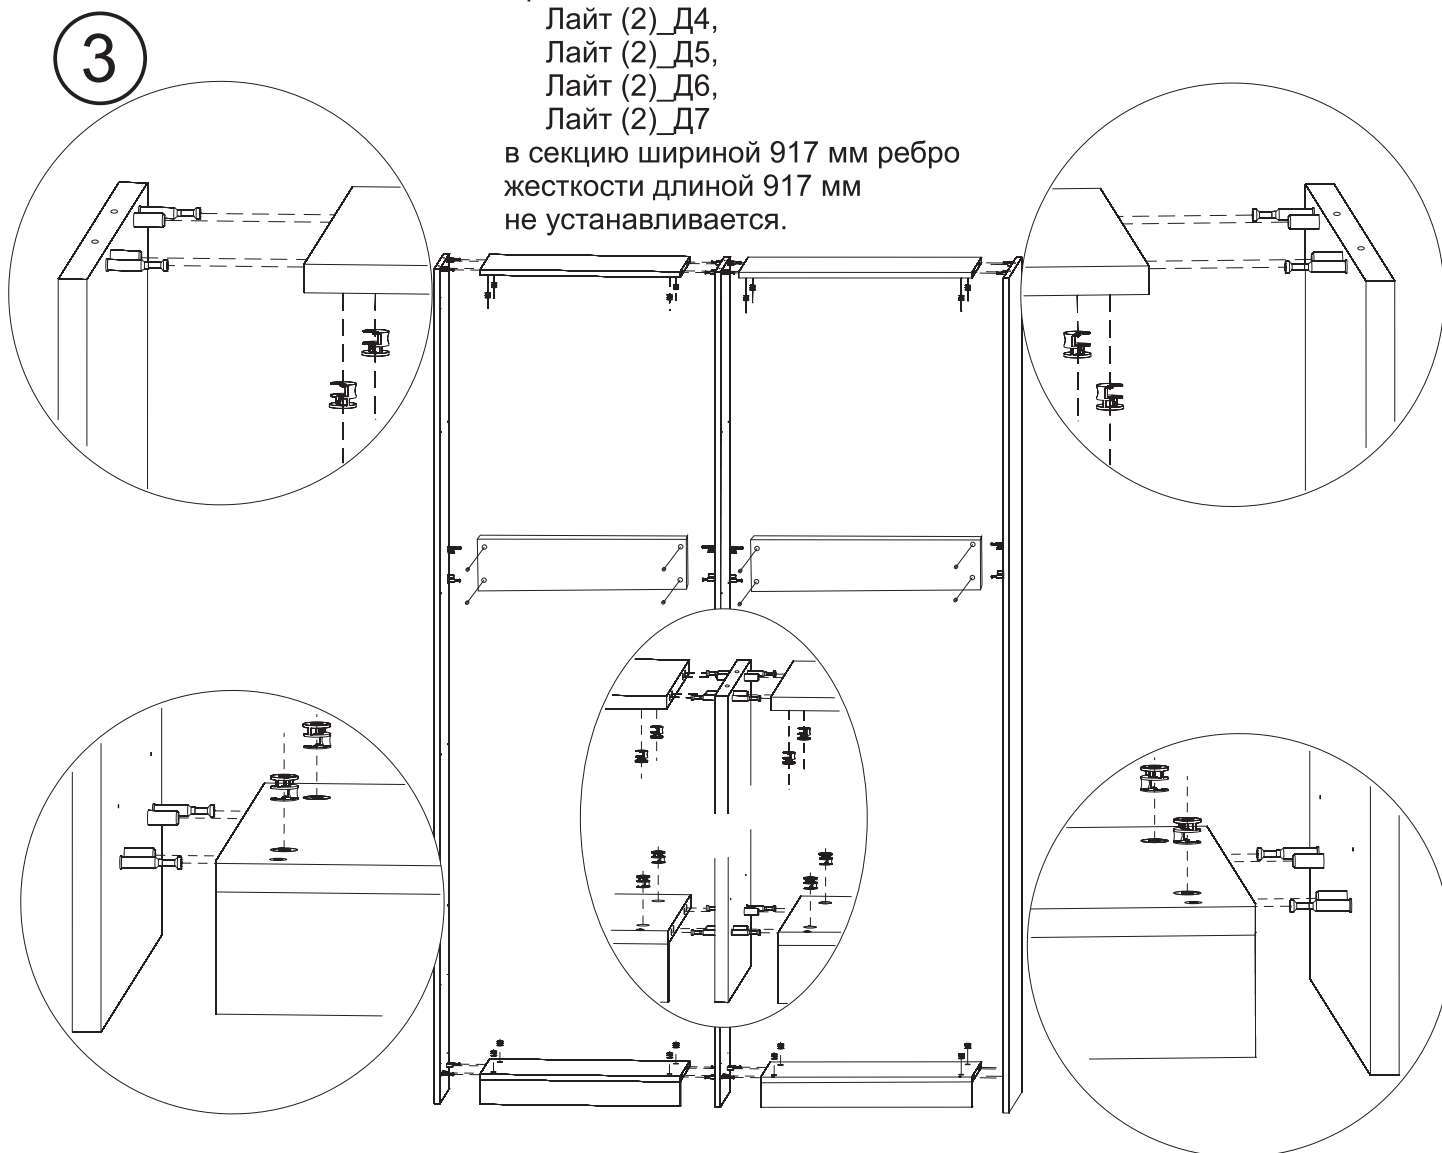


Задняя стенка
крепится на гвозди с
шагом 100-200 мм

4

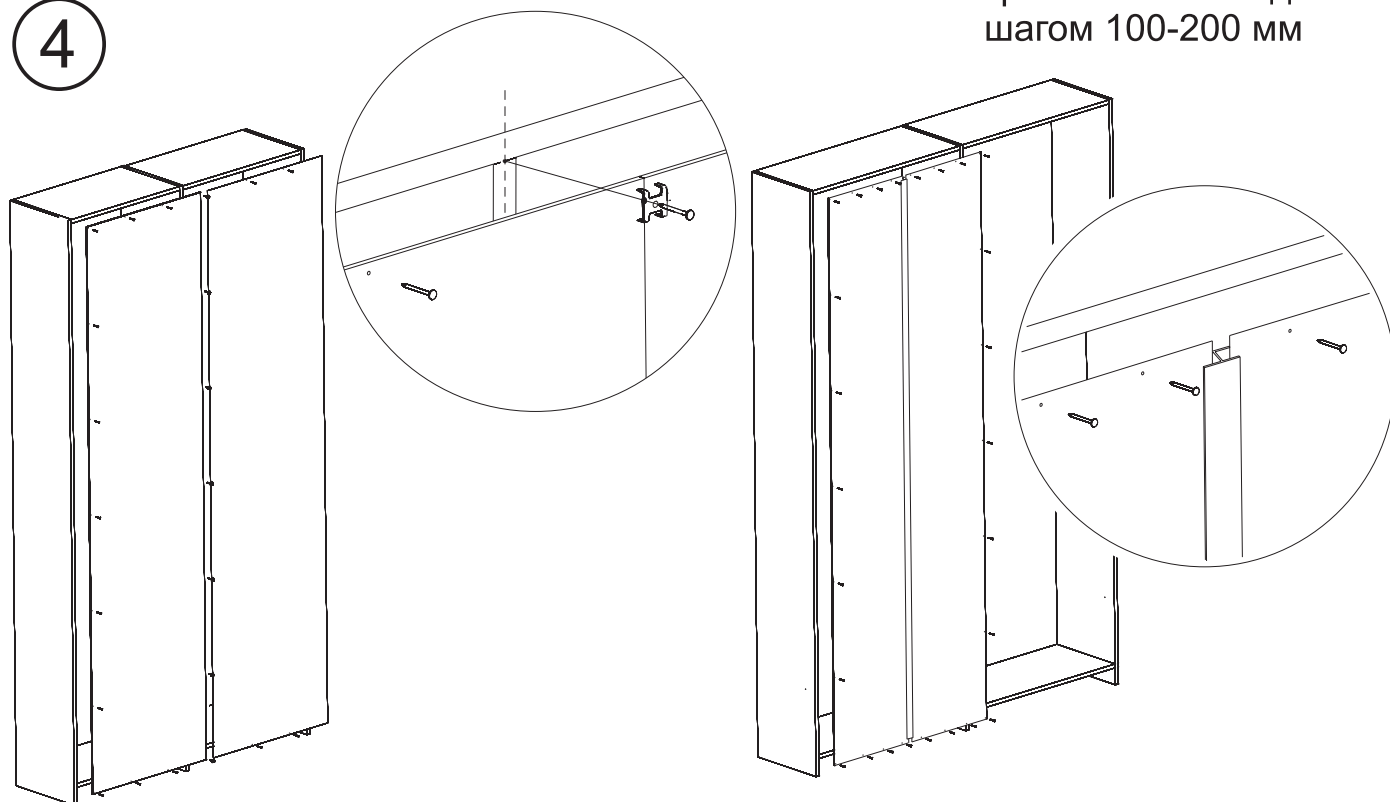

5

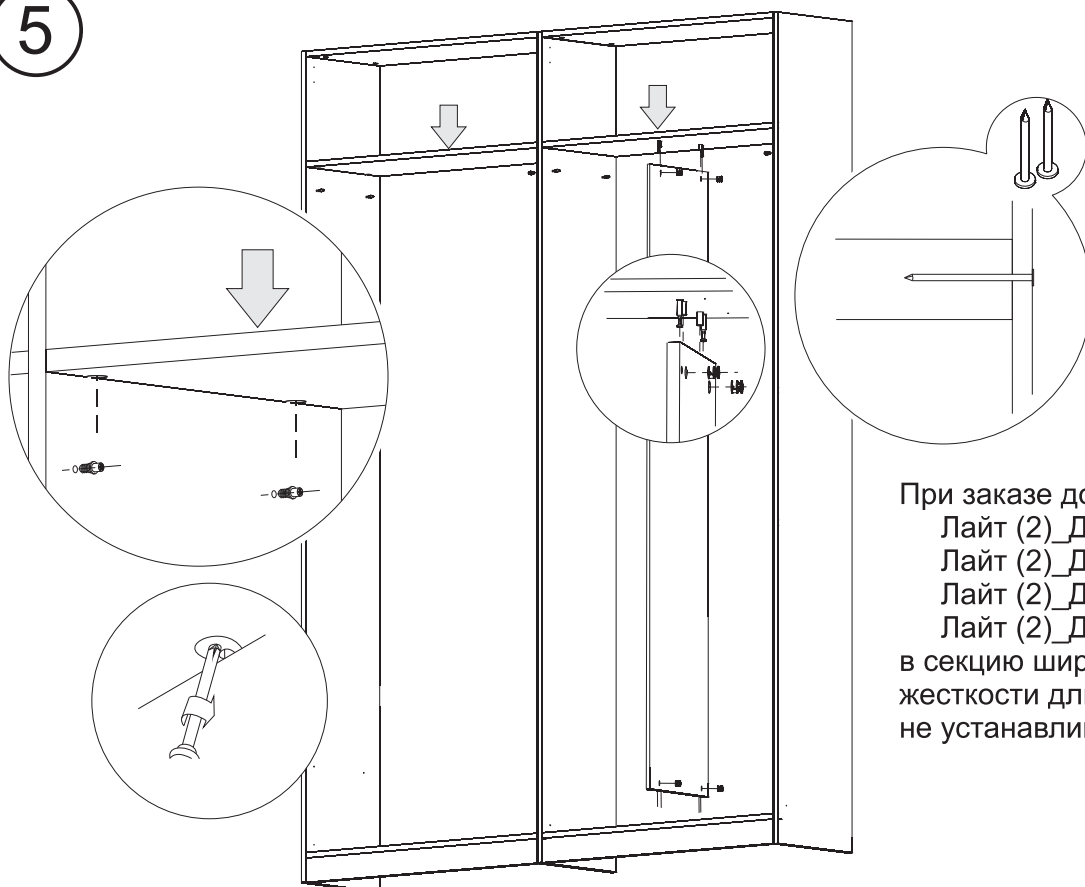

При заказе доп. опции;

Лайт (2)_Д4,



Лайт (2)_Д5,

Лайт (2)_Д6,


Лайт (2)_Д7

в секцию шириной 917 мм ребро
жесткости длиной 917 мм
не устанавливается.


⑥ ① Лайт (2)_Д1

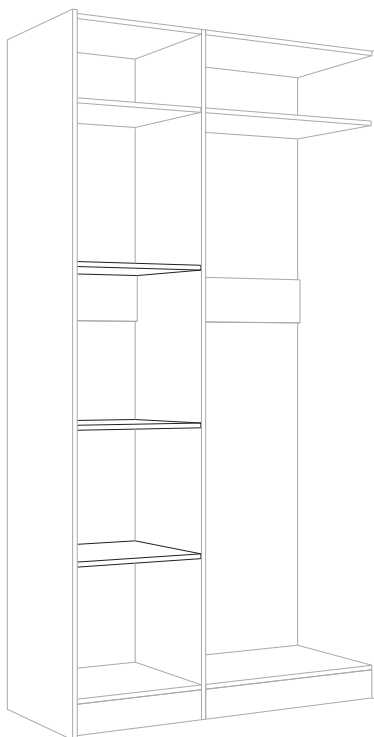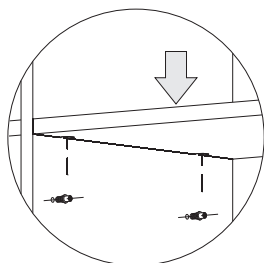


⑥ ② Лайт (2)_Д2

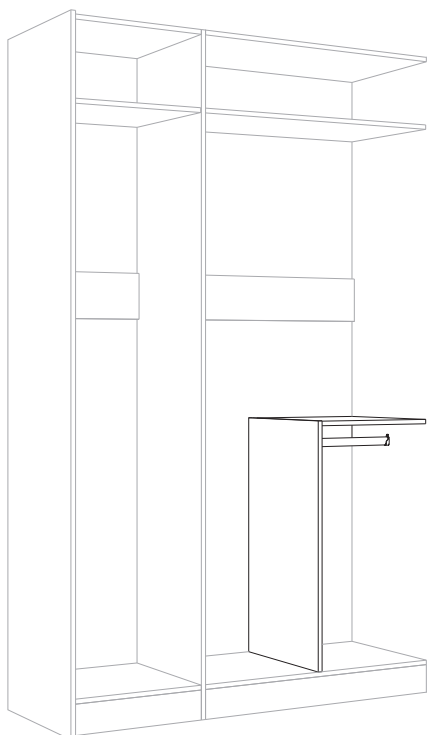

⑥ ③ Лайт (2)_Д3

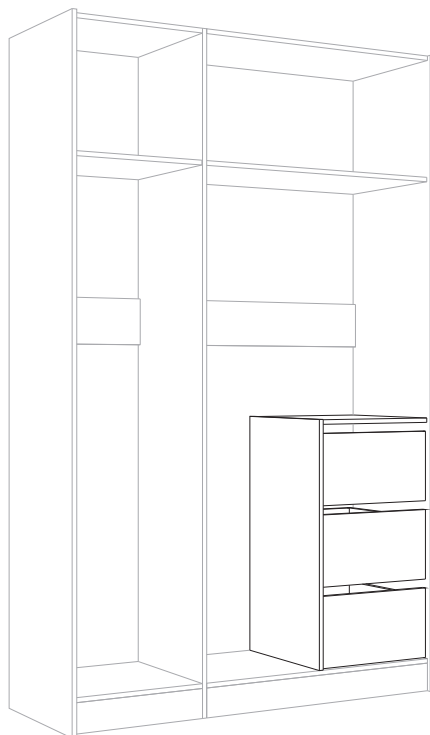

⑥ ④ Лайт (2)_Д4

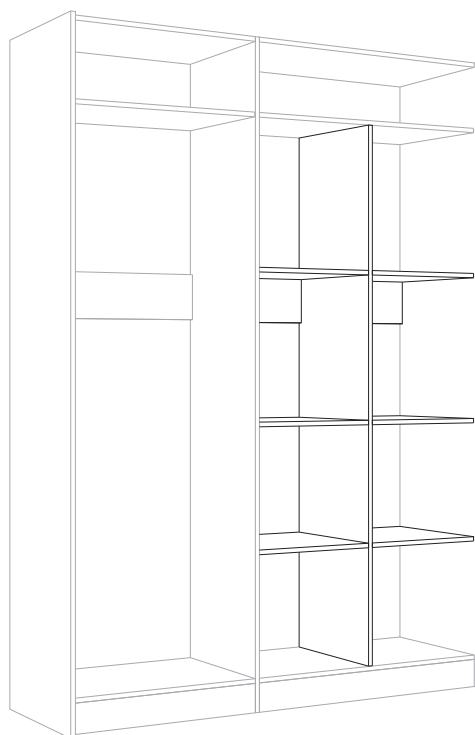

⑥ ⑤ Лайт (2)_Д5



⑥ ⑥ Лайт (2)_Д6



⑥ ⑦





Лайт (2)_Д7



Для предотвращения повреждения дверей (фасадов, створок) шкафов и наружных ящиков шкафов, тумб с передними стенками входящих в проем, зазоры в проемах на сторону могут составлять до 5 миллиметров, с чем покупатель ознакомлен.


7

Шуруп 4x16

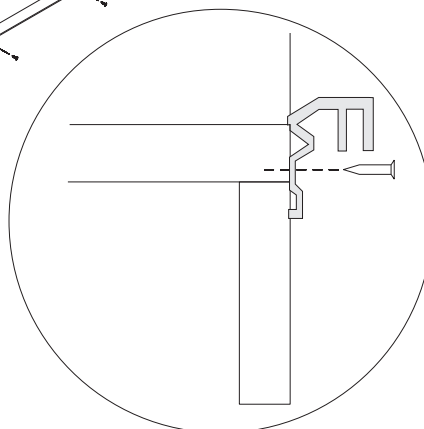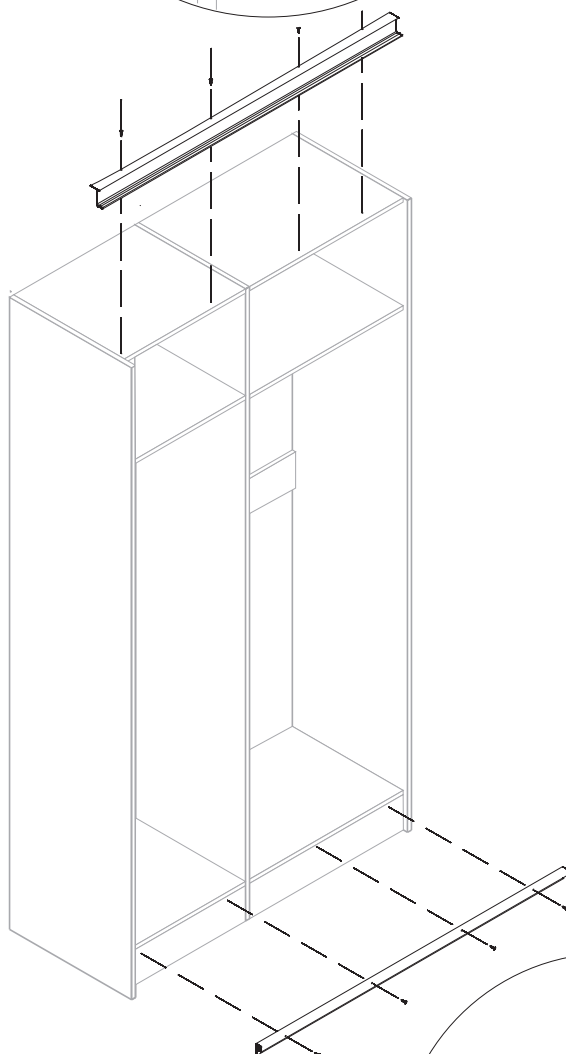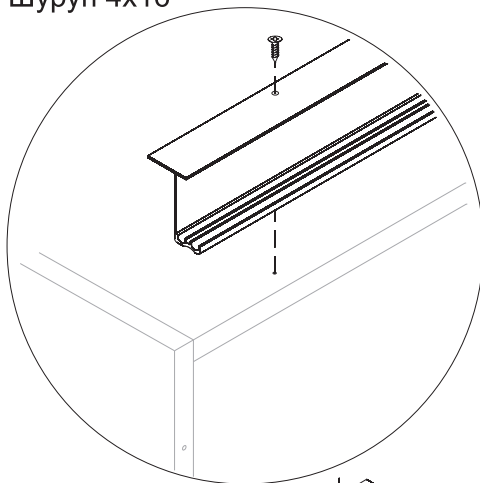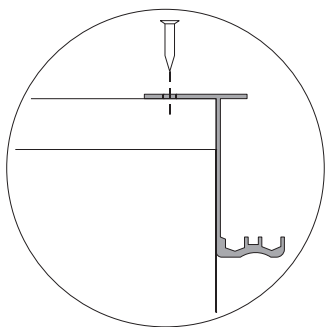

Шуруп 3x20








8

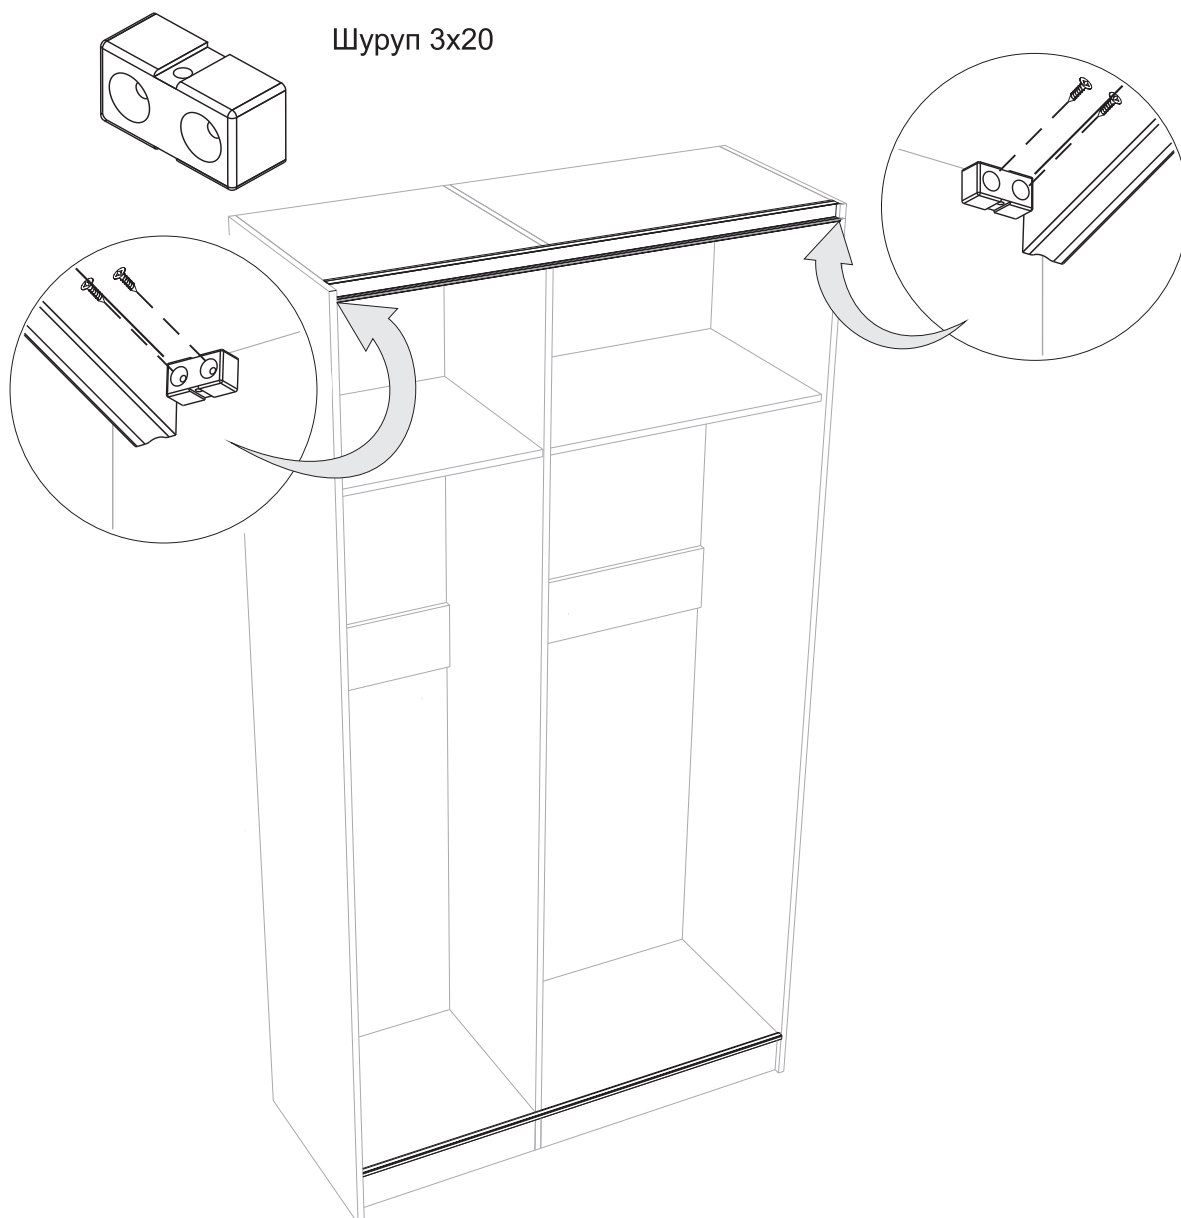

При двухдверном исполнении



9

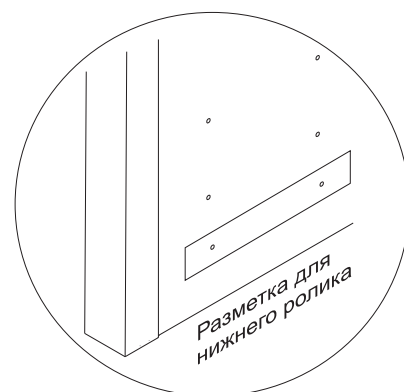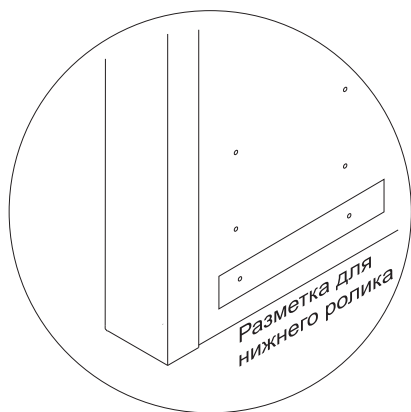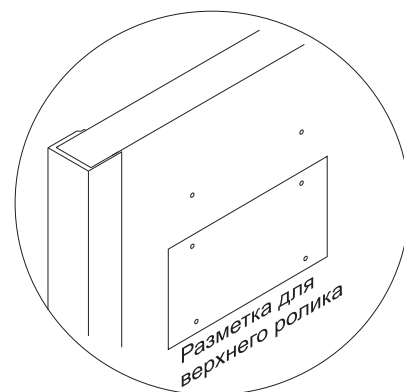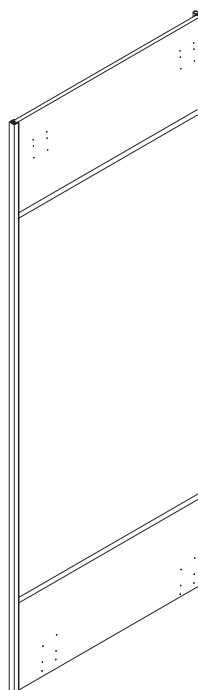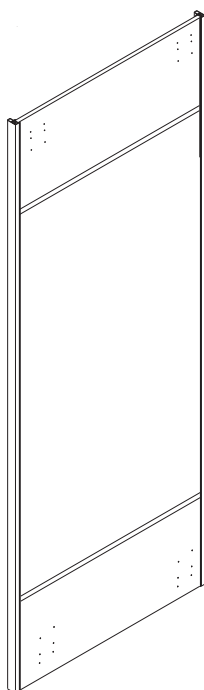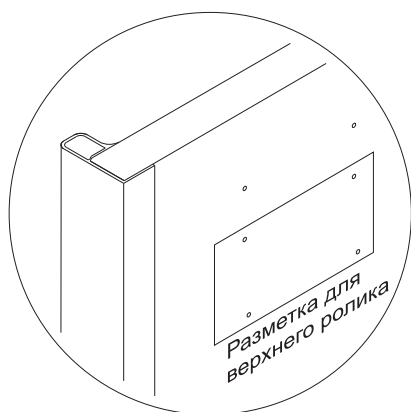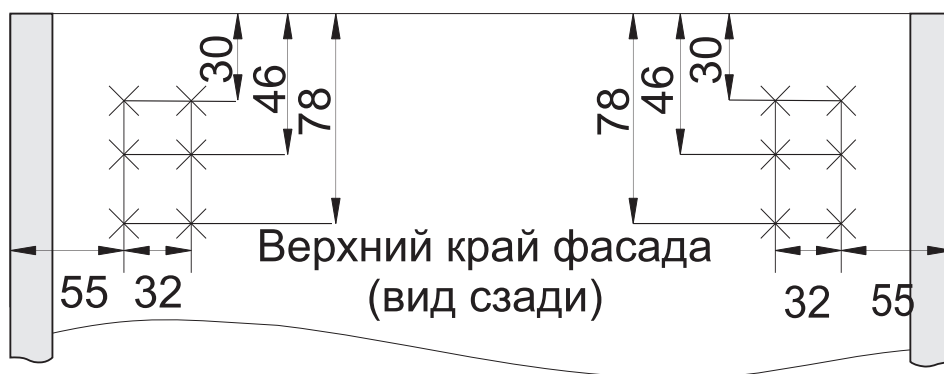

Передняя дверь
(вид сзади)

Задняя дверь
(вид сзади)



Внимание! При установке роликов на фасады с монолитным зеркалом, в качестве крепежа, дополнительно к шурупу 4x16 использовать шайбу М4.

10

Шуруп 4x16



Шуруп 4x16

Шуруп 4x16

Шуруп 4x16


Передняя дверь
(вид сзади)

Задняя дверь
(вид сзади)

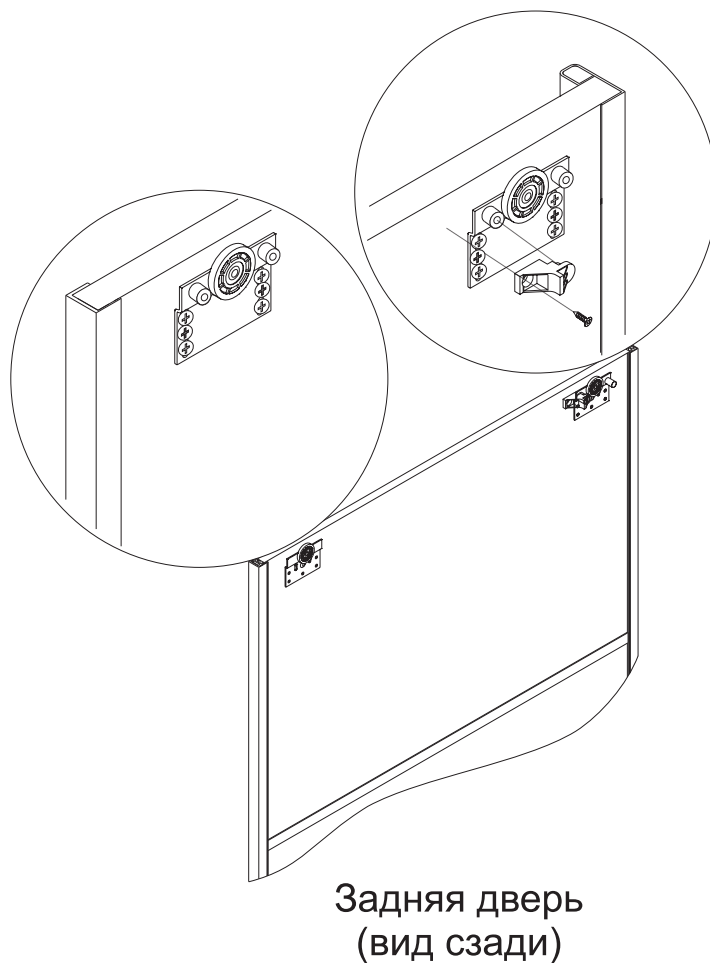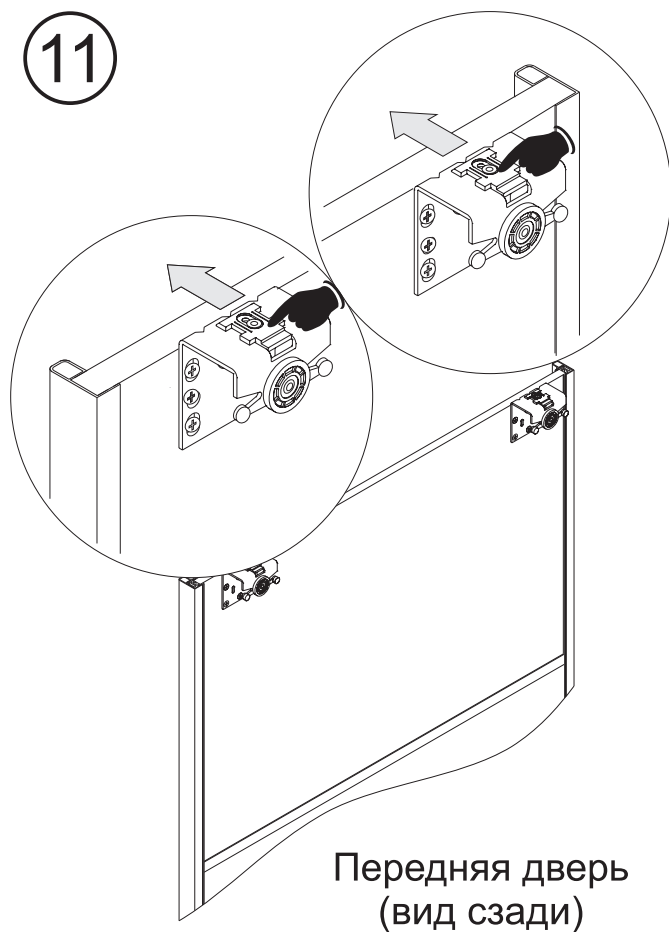


12

Задняя дверь


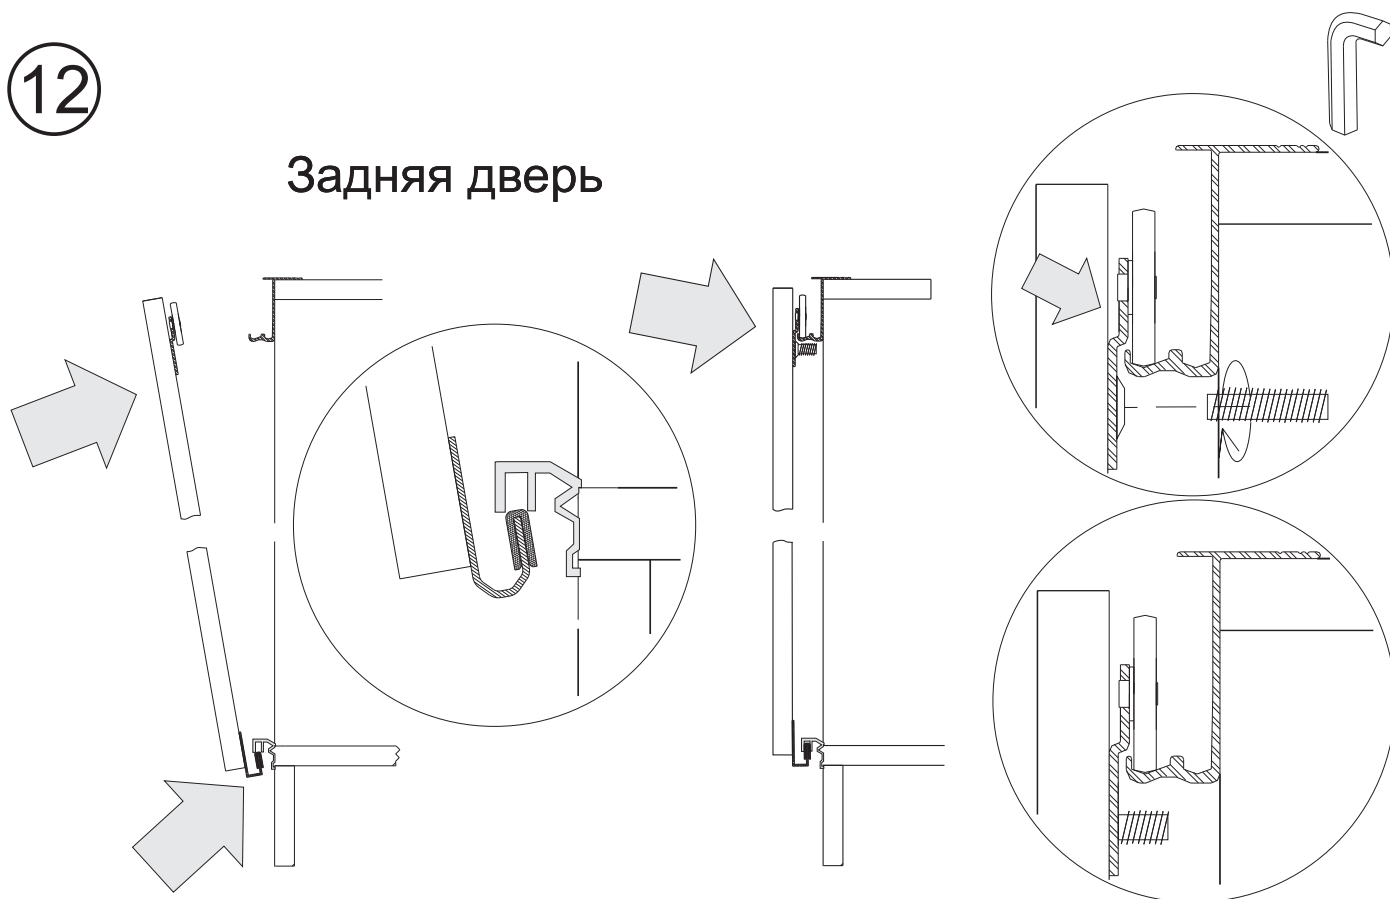


13


Передняя дверь

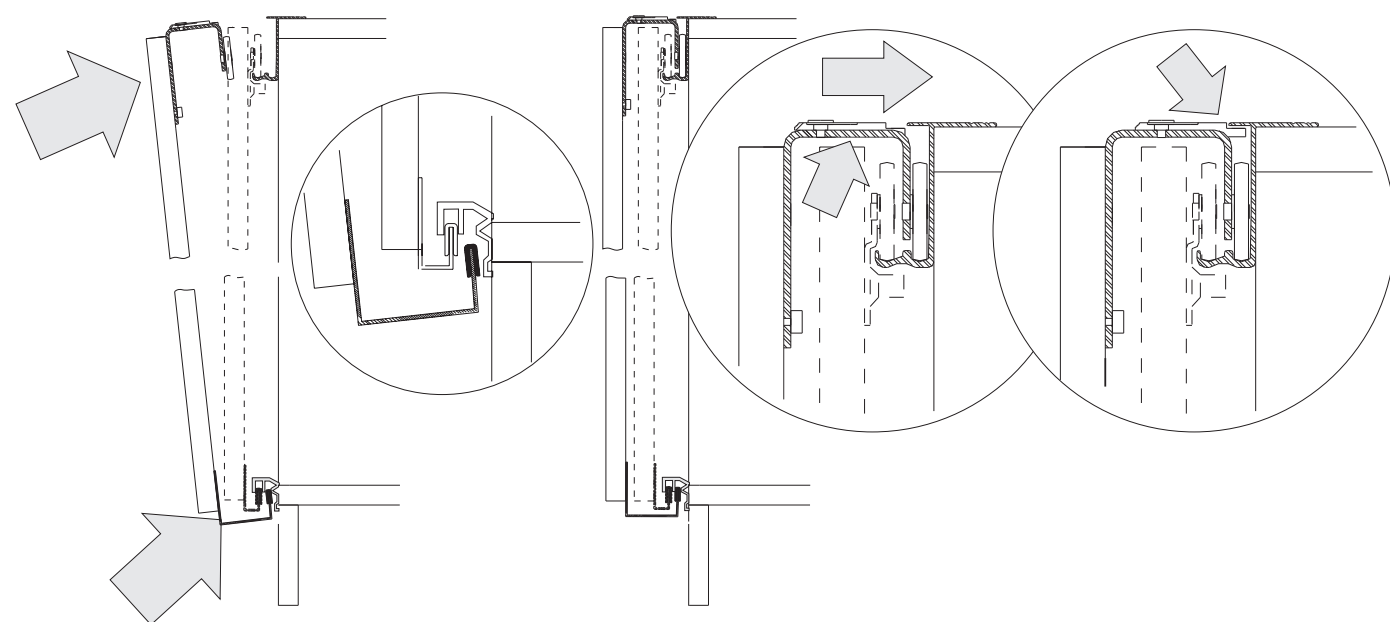




14

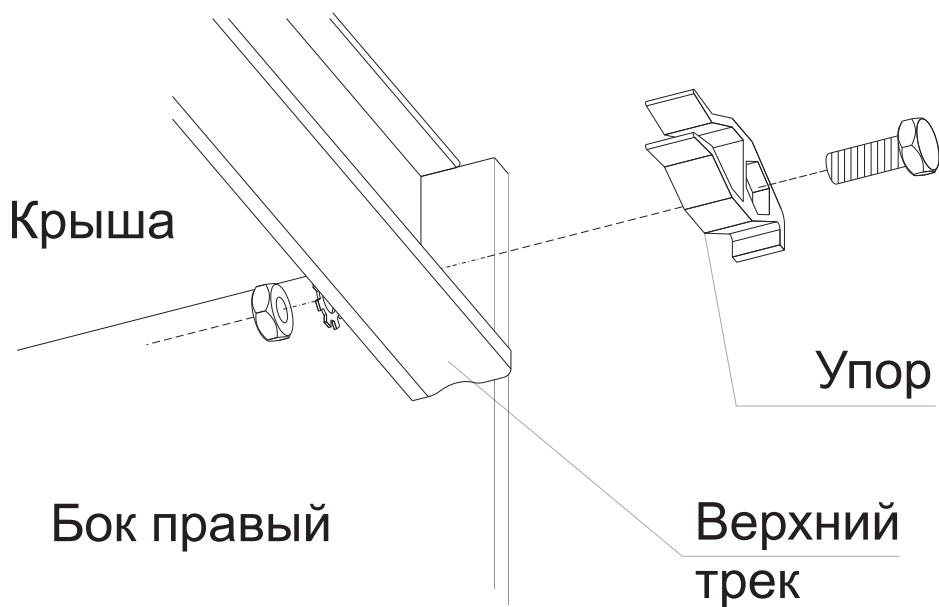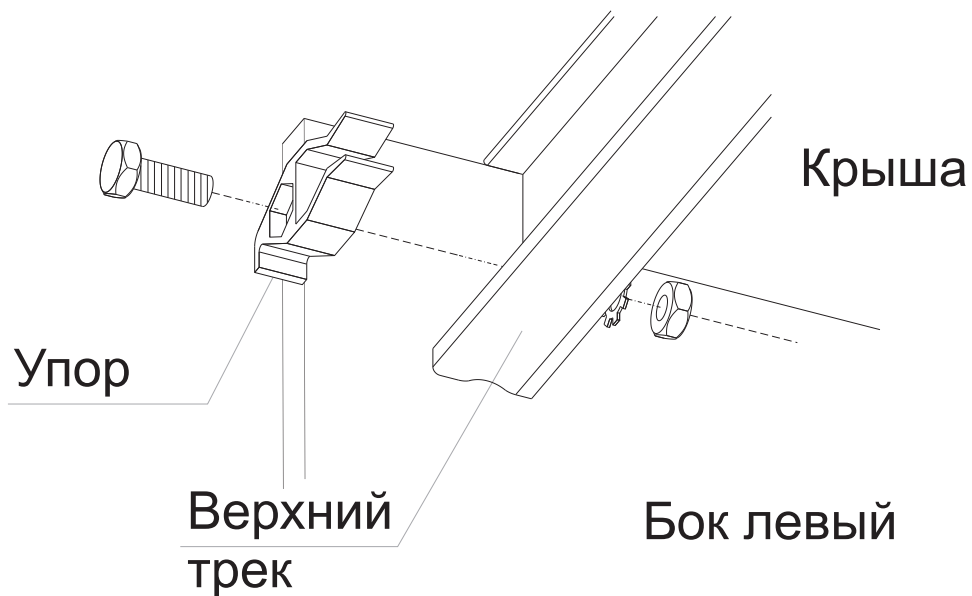


15

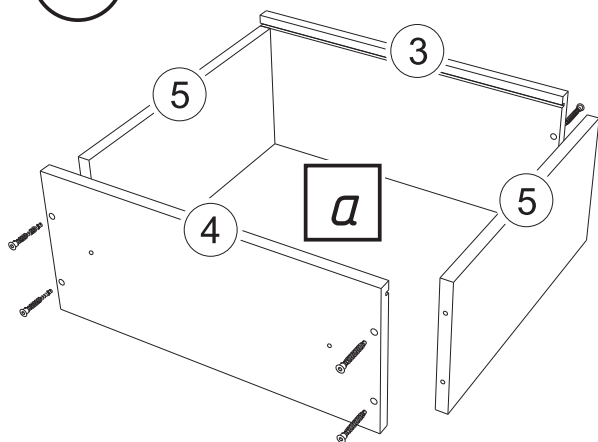

№	Наименование детали	Кол-во
1	Фасад ящика	1
2	Дно ящика	1
3	Задняя стенка ящика	1
4	Передняя стенка ящика	1
5	Бок ящика	2
6	Направляющие	компл.

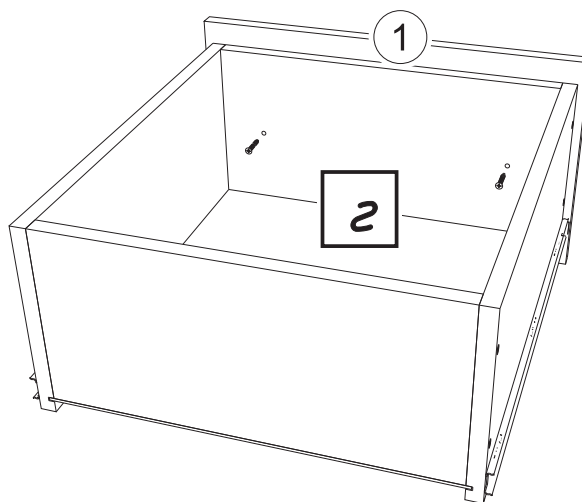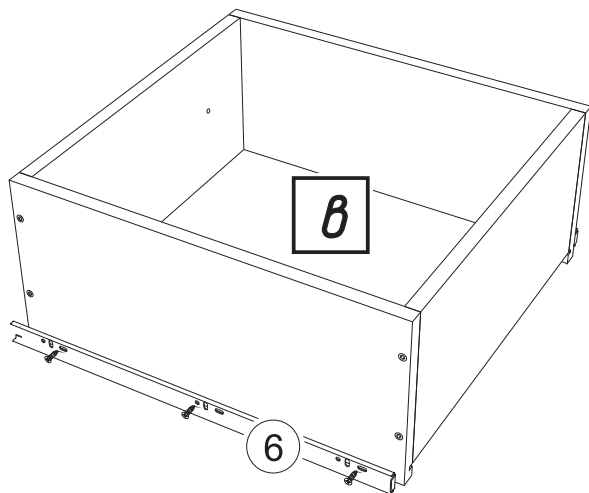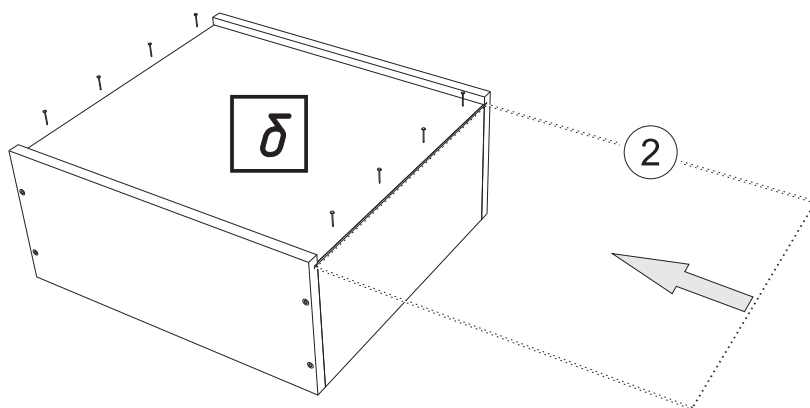


16

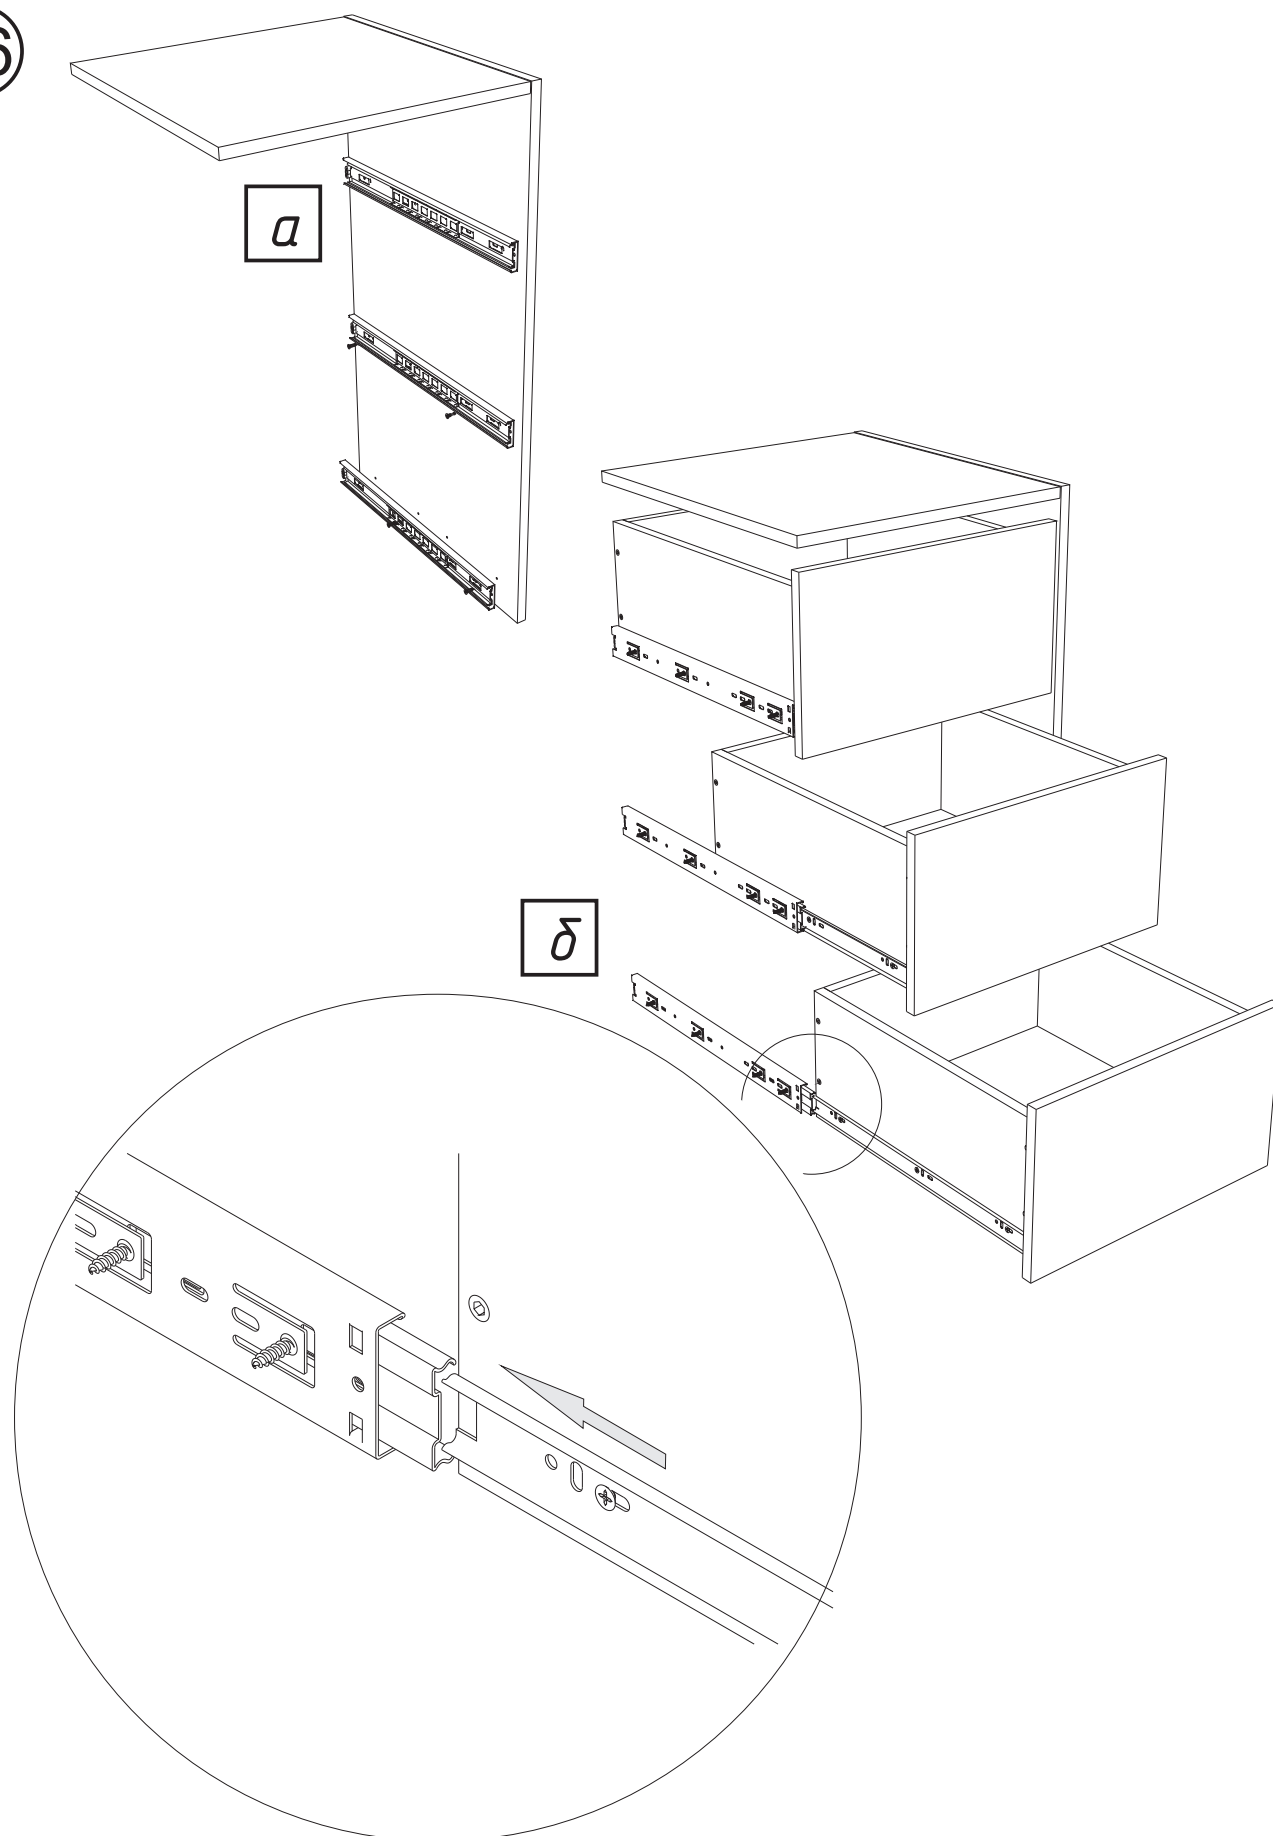


17


a

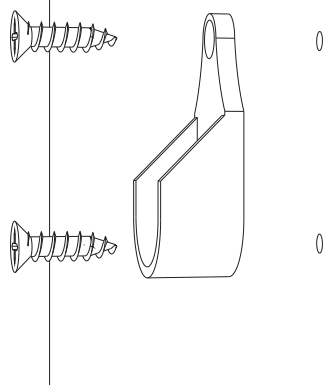

δ

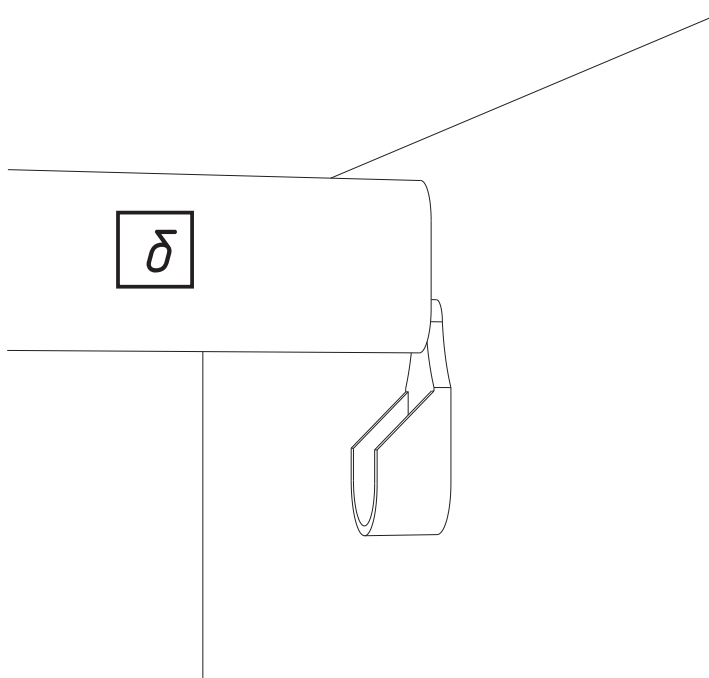

б

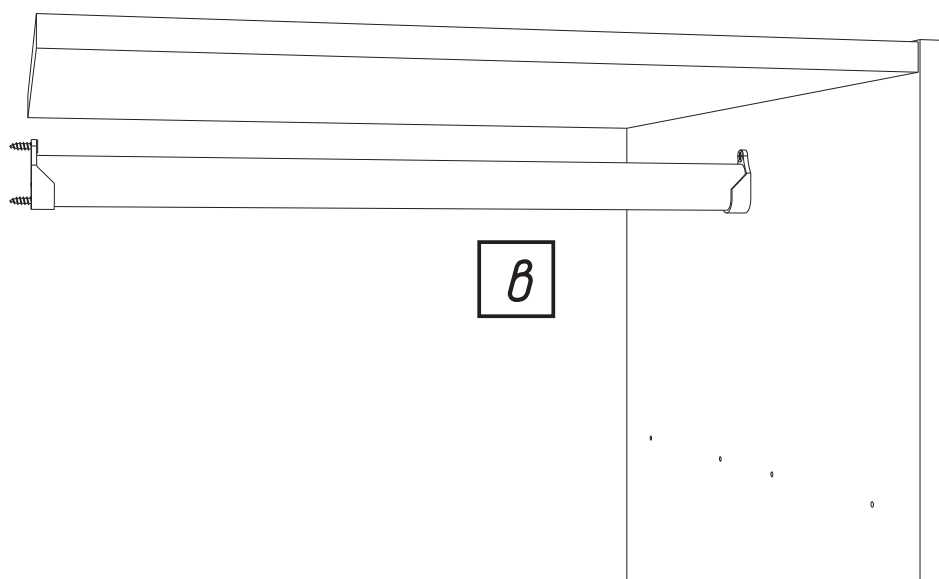

Правила и условия эффективного использования мебели.

Выписка из ГОСТ 16371-2014.

Совершая выбор товара, проявляйте осмотрительность в отношении размеров, фасона, формы и иных подобных качеств мебели, поскольку право на обмен товара надлежащего качества, предусмотренное ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 2300-1, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 №55 **на мебель не распространяется!**

Приемка мебели.

При получении товара (как на складе, так и на дому) **не пренебрегайте проверкой** приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков.

Проверку рекомендуется осуществлять вскрывая упаковку всех предметов, путем их осмотра (в первую очередь: лицевых панелей, зеркал, стеклянных поверхностей и т.п.) с целью **обнаружения видимых дефектов**; царапин, сколов, вмятин, существенных отличий материалов и **отсутствия фурнитуры**.

Помните, что принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приемки, (явные недостатки), лишают права покупателя в дальнейшем на них ссылаться.

Не является недостатком (дефектом) товара наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя исходных материалов, в частности: несущественных отличий фактуры и оттенков.

Доставка мебели.

Представляет собой перемещение (погрузка, перевозка, разгрузка, подъем, транспортное экспедирование) мебели из места ее приобретения к указанному Заказчиком месту (на дом и т.п.). Рекомендуется пользоваться услугой по доставке специализированных организаций. Поскольку в этом случае за качество оказанной услуги и сохранность груза отвечает такая организация-перевозчик.

Не рекомендуется производить самостоятельную доставку мебельных изделий.

Помните: недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной транспортировки, не подлежат устранению в порядке гарантии.

Сборка мебели.

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке специализированных (имеющих для этих целей оборудование, инструмент, технологии, персонал) организаций. Поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает такая организация. Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт», «усовершенствование», а также прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации!

Внимание! В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки (подключения, ввода в эксплуатацию) возможно не только возникновение недостатков в изделиях (их элементов) и, как следствие, - утрата права на гарантийное обслуживание, но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и сохранности прочего имущества.

Климатические характеристики и условия окружающей среды.

Очень важно понять, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид мебели. Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительности воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию элементов мебели.

Свет. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению. В случае замены и/или добавления компонентов в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, является совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия.

Температура. Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры, могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны быть расположены менее 1 м от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации +10 С - +25 С.

Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60%-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более - их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если вы создали такие условия, то рекомендуется часто проветривать помещения и, по мере возможности, пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности. Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Уход за рабочими поверхностями, как правило, должен осуществляться мягкой тканью или специальными щетками. Рекомендуется очистить любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующими, защитными, консервирующими, ароматизирующими и другими полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области (для каких поверхностей и материалов предназначены) их применения. При отсутствии специальных средств допускается также уход (чистка) с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства (например, 2% - моющее средство, 98% - вода). По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке. Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние и мало вентилируемые части, на оконечности и на точки соединения.

Помните, что нельзя использовать для чистки ткани, губки или перчатки, пропитанные продуктами, которые не должны вступать в контакт с очищаемыми материалами.

Агрессивные среды и абразивные материалы.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.). Содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными – реакция с ними повлечет негативные последствия для вашего имущества или даже здоровья. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств не допустимо!

Особенности эксплуатации корпусной мебели.

Корпусная мебель (шкафы, стеллажи, прихожие, кухни, столы, тумбы, и т.д.) должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (опорам), более легкие – ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка

(в особенности с приложением усилия в одной точке): на дно ящиков (полуящиков) - не более 5 даН*, на полки (шкафов, стеллажей) более – 10 даН*. Нормальное усилие открытия дверей – до 3 даН*; усилие выдвижения ящиков (полуящиков)- до 5 даН*. 1даН равен примерно 1 кг.

