




РОНИКОН

ФАБРИКА ШКАФОВ

Паспорт на серийные изделия Серия “Спальни”

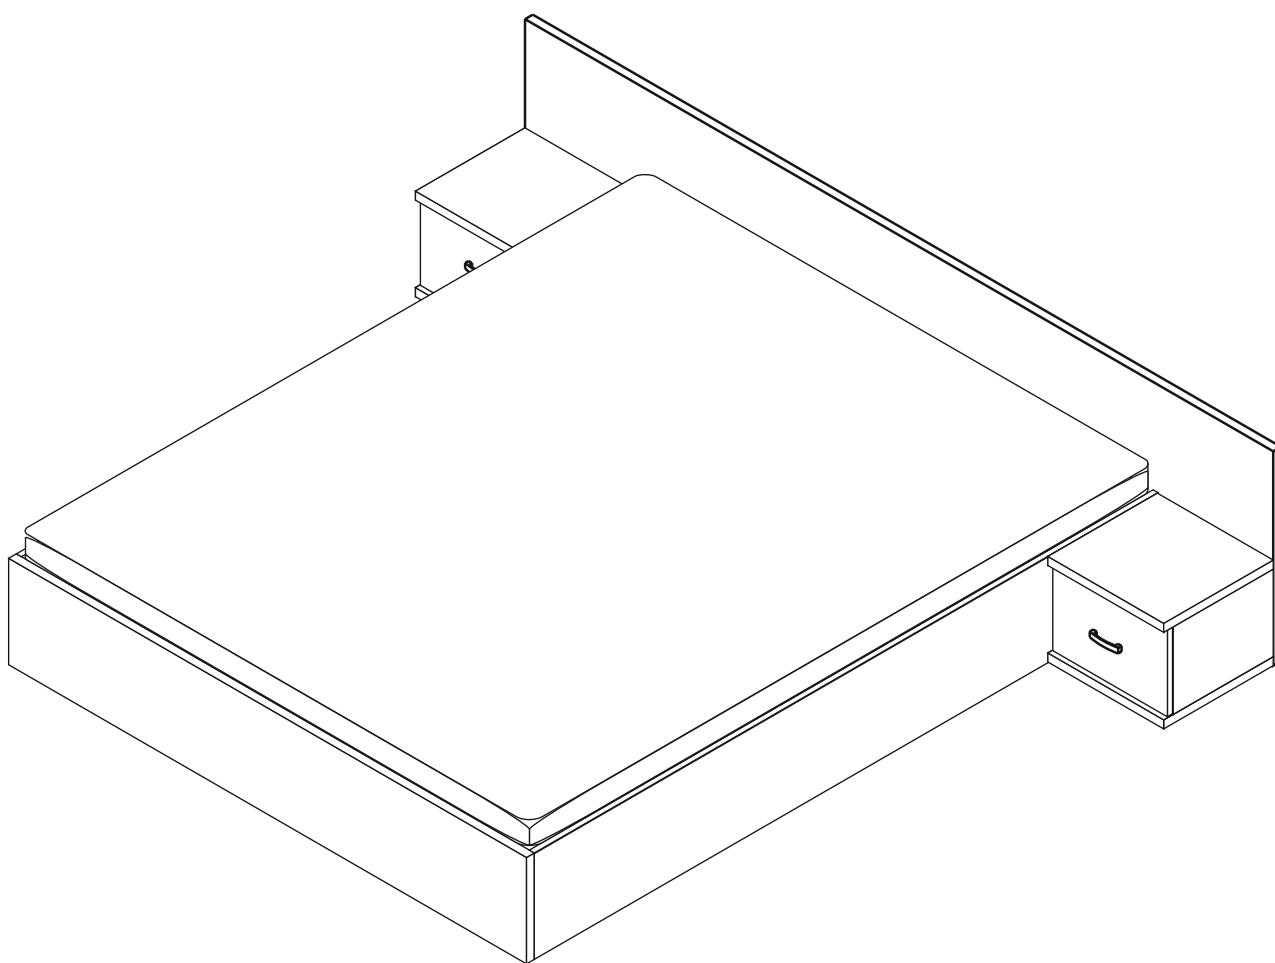

Изделия комплектуются подсветкой в зависимости от выбранной
в магазине комплектации.




Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.04.561.П.013836.06.06 от 08.06.06
Мебель общей комнаты торговой марки «РОНИКОН»

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ31.Н11993 от 14.06.2010г.

Уважаемый покупатель, поздравляем Вас с удачной покупкой! Вы сделали правильный выбор! Срок службы нашей мебели 10 лет. Наша мебель изготавливается по самым современным технологиям, с соблюдением всех санитарных и гигиенических норм. Надеемся, что наша продукция будет доставлять Вам радость долгие годы. Однако, во избежание проблем, способных омрачить радость покупки, убедительно просим Вас принять к сведению настоящую Информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.


Схема сборки кровати 2404 X 2054 X 722 (1664 X 2054 X 722)

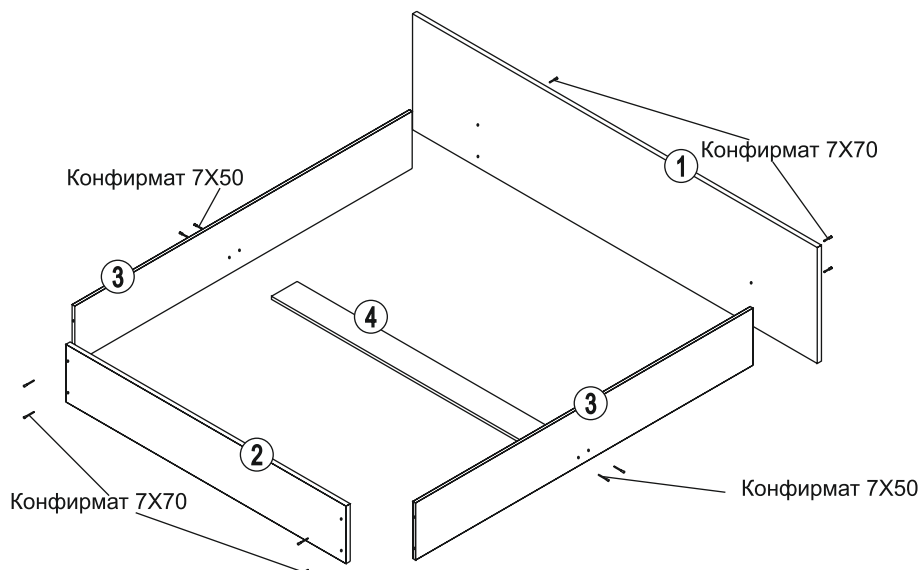

В зависимости от разновидности кровати спинка задняя поставляется в двух типо-размерах 2404 X 596 мм и 1664 X 596 мм.


П/№	Наименование деталей	Кол-во
1	Спинка задняя 2404(1664)X722	1
2	Спинка передняя 1664X296	1
3	Бок левый, правый 2004X294	2
4	Ребро жесткости 1608X148	1

Схема сборки тумбы прикроватной 370 X 292 X 350

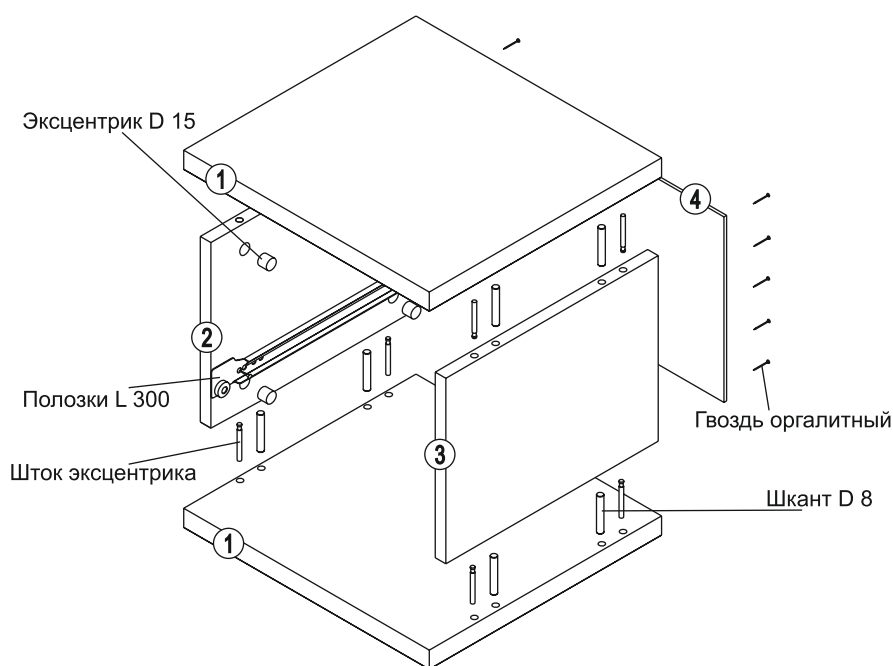


П/№	Наименование деталей	Кол-во
1	Верх, низ тумбы 370 X 350	2
2	Левый бок тумбы 242 X 321	1
3	Правый бок тумбы 242 X 321	1
4	Задняя стенка тумбы 368 X 242	1

Схема сборки ящика для тумбы прикроватной 364 X 236 X 300

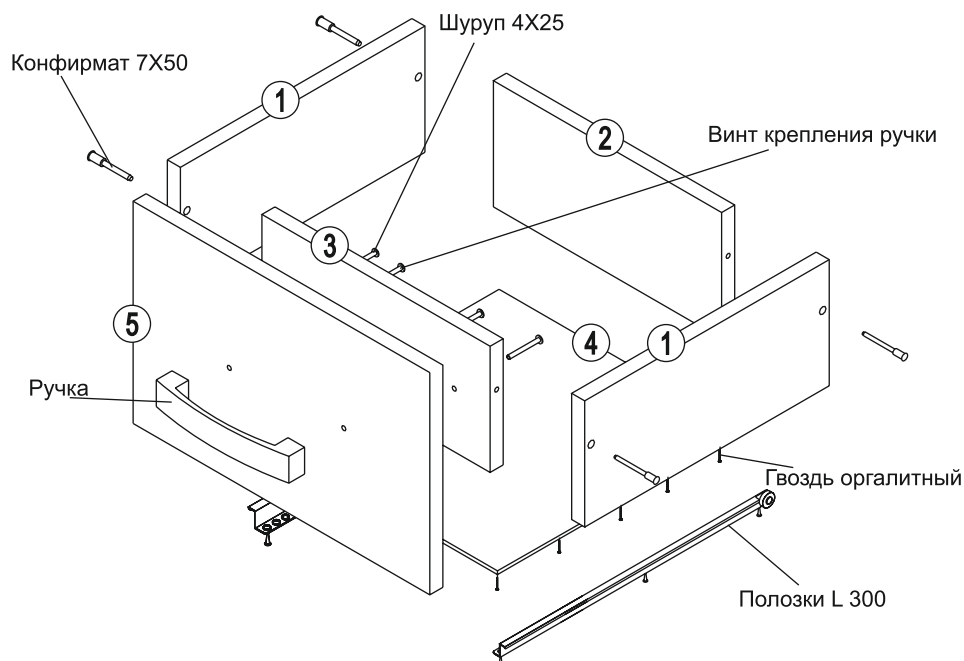


П/№	Наименование деталей	Кол-во
1	Бок левый, правый 300 X 134	2
2	Задняя стенка ящика 280 X 134	1
3	Передняя стенка ящика 280 X 134	1
4	Дно ящика 300 X 298	1
5	Фасад ящика 364 X 236	1

Схема сборки комода 750 X 846 X 450

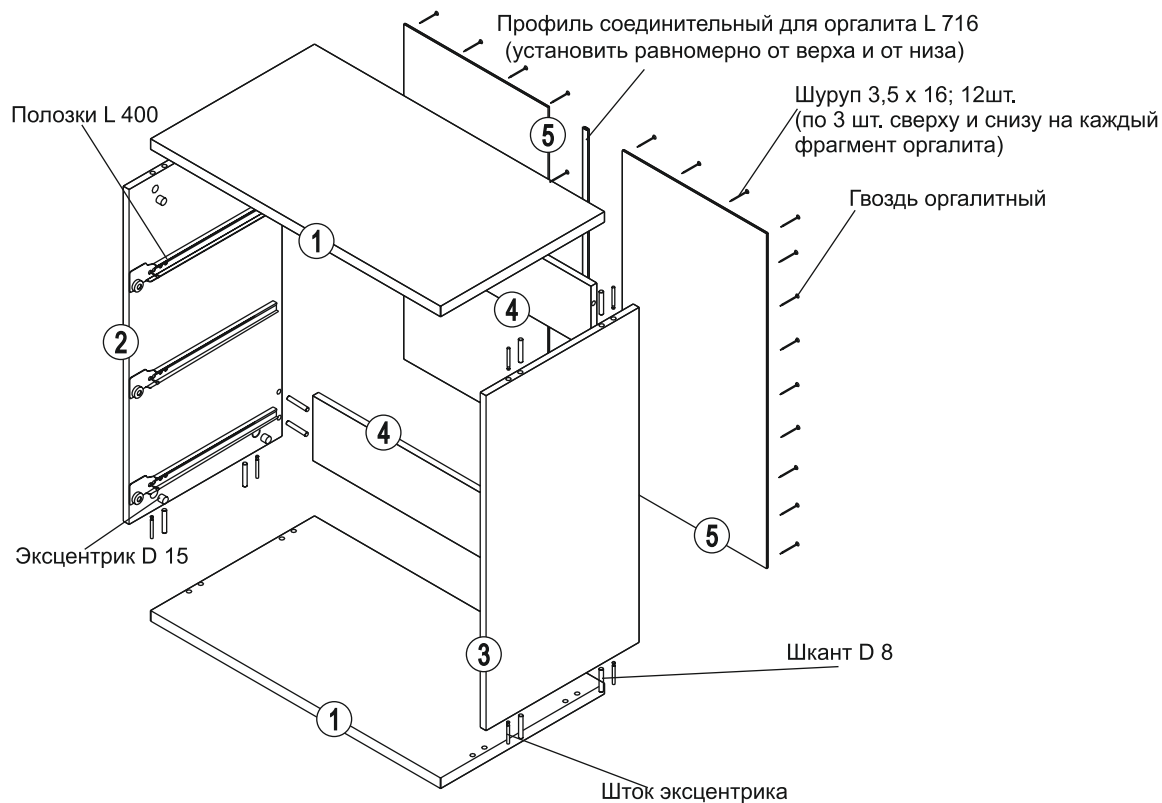

П/№	Наименование деталей	Кол-во
1	Верх, низ комода 750 X 450	2
2	Левый бок комода 796 X 421	1
3	Правый бок комода 796 X 421	1
4	Ребро жесткости 717 X 154	1
5	Задняя стенка 796 X 371	2

Схема сборки ящика для комода 744 X 262 X 400

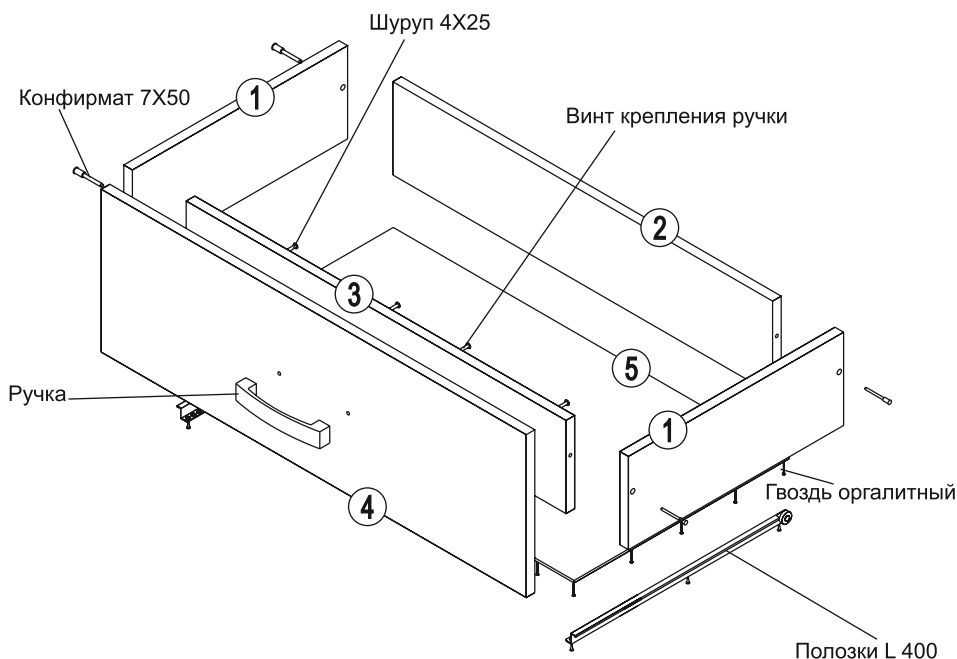

П/№	Наименование деталей	Кол-во
1	Бок левый, правый ящика 400 X 150	2
2	Задняя стенка ящика 659 X 150	1
3	Передняя стенка ящика 659 X 150	1
4	Фасад ящика 744 X 262	1
5	Дно ящика 690 X 400	1

Перечень и содержание упаковок на спальню

Кровать широкая 2404 X 2054 X 722 мм

КрТ-302	Спинка передняя, спинка задняя	1 упаковка	Всего 2 шт.
КрТ-303	Бок кровати 2 шт, ребро жесткости 2шт.	1 упаковка	

Кровать узкая 1664 X 2054 X 722 мм

КрТ-301	Спинка передняя, спинка задняя	1 упаковка	Всего 2 шт.
КрТ-303	Бок кровати 2 шт, ребро жесткости 1шт.	1 упаковка	

Тумба прикроватная 370 X 292 X 350 мм

КрТ-304	Верх, низ тумбы	1 упаковка	Всего 2 шт.
КрТ-305	Бок левый и правый, фасад, бок ящика 2шт, передняя и задняя стенка ящика, дно ящика, задняя стенка	1 упаковка	

Комод 750 X 846 X 450 мм

КрТ-306	Верх, низ комода	1 упаковка	Всего 3 шт.
КрТ-307	Бок левый и правый, ребро жесткости 2шт, задняя стенка 2 шт, дно ящика 3 шт	1 упаковка	
КрТ-308	Фасад 3 шт, бок ящика 6 шт, передняя стенка ящика 3 шт задняя стенка ящика 3 шт	1 упаковка	

Комплектующие для спальни

№	Комплектующие	Кровать широкая	Кровать узкая	Тумба прикроватная	Комод
1.	Конфирмат 7*50	4 шт.	4 шт.	4 шт.	12 шт.
2.	Конфирмат 7*70	8 шт.	8 шт.	-	-
3.	Подпятник	14 шт.	14 шт.	-	-
4.	Гвоздь оргалитный	0,028 кг.	0,028 кг.	0,024 кг.	0,072 кг.
5.	Заглушка на конфирмат	16 шт.	16 шт.	-	-
6.	Эксцентрик D 15	-	-	8 шт.	8 шт.
7.	Шток эксцентрика	-	-	8 шт.	8 шт.
8.	Шкант	-	-	8 шт.	16 шт.
9.	Шуруп 4*30	-	-	2 шт.	12 шт.
10.	Шуруп 3,5*16	-	-	12 шт.	48 шт.
11.	Винт 4*35	-	-	2 шт.	6 шт.
12.	Ручка № 13	-	-	1 шт.	3 шт.
13.	Полозки 300	-	-	1 шт.	-
14.	Полозки 400	-	-	-	3 шт.
15.	Фетровая подкладка D40	-	-	4 шт.	4 шт.
16.	Заглушка на эксцентрик	-	-	8 шт.	8 шт.
17.	Профиль для оргалита	-	-	-	0,716 м
18.	Основание для кровати	1 шт.	1 шт.	-	-

Паспорт на светильник прикроватный.

Светильник прикроватный применяется как дополнительная опция к кровати. Светильник прикроватный крепится к внешней плоскости изголовья, цвет светильника серебро матовое, материал и цвет плафона стекло матовое. Светильник прикроватный имеет встроенный выключатель, гибкий штатив, шнур питания 1,75 м и лампу на 12 В, которая питается от трансформатора, применяемого при подключении стандартных светильников.


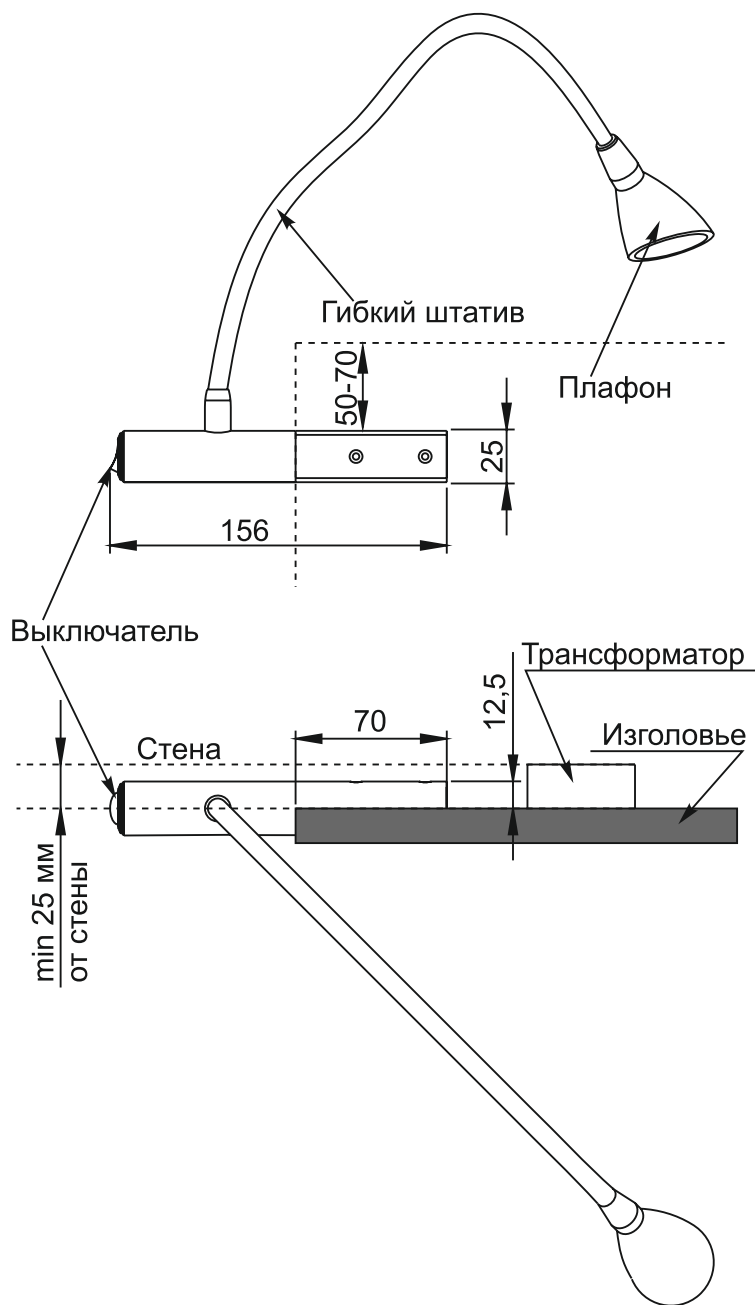


Схема подключения светильника прикроватного.

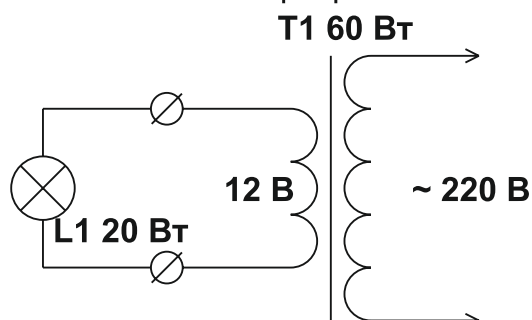

L1 - светильник прикроватный с лампой 20Вт 12В

T1 - понижающий трансформатор 220В - 12В 60Вт

Включать светильник прикроватный можно только после полной сборки всех элементов.

Комплектность светильника прикроватного.

Комплект левый.

1. Светильник прикроватный левый (CODE: G06571; MODEL: HWH4610 LEFT) - 1 шт.
2. Клемма электрическая 2 шт.
3. Трансформатор 60W - 1 шт.
4. Вилка электрическая - 1 шт.
5. Шуруп 3,5x16 - 2 шт.
6. Шуруп 3x25 - 2 шт.
7. Провод электрический - 3 м.

Комплект правый.

1. Светильник прикроватный правый (CODE: G06570; MODEL: HWH4609 RIGHT) - 1 шт.
2. Клемма электрическая 2 шт.
3. Трансформатор 60W - 1 шт.
4. Вилка электрическая - 1 шт.
5. Шуруп 3,5x16 - 2 шт.
6. Шуруп 3x25 - 2 шт.
7. Провод электрический - 3 м.

Правила и условия эффективного использования мебели.

Выписка из ГОСТ 16371-93.

Совершая выбор товара, проявляйте осмотрительность в отношении размеров, фасона, формы и иных подобных качеств мебели, поскольку право на обмен товара надлежащего качества, предусмотренное ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 2300-1, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 №55 **на мебель не распространяется!**

Приемка мебели.

При получении товара (как на складе, так и на дому) **не пренебрегайте проверкой** приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков.

Проверку рекомендуется осуществлять вскрывая упаковку всех предметов, путем их осмотра (в первую очередь: лицевых панелей, зеркал, стеклянных поверхностей и т.п.) с целью **обнаружения видимых дефектов**; царапин, сколов, вмятин, существенных отличий материалов и **отсутствия фурнитуры**.

Помните, что принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приемки, (явные недостатки), лишают права покупателя в дальнейшем на них ссылаться.

Не является недостатком (дефектом) товара наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя исходных материалов, в частности: несущественных отличий фактуры и оттенков.

Доставка мебели.

Представляет собой перемещение (погрузка, перевозка, разгрузка, подъем, транспортное экспедирование) мебели из места ее приобретения к указанному Заказчиком месту (на дом и т.п.). Рекомендуется пользоваться услугой по доставке специализированных организаций. Поскольку в этом случае за качество оказанной услуги и сохранность груза отвечает такая организация-перевозчик.

Не рекомендуется производить самостоятельную доставку мебельных изделий.

Помните: недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной транспортировки, не подлежат устранению в порядке гарантии.

Сборка мебели.

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке специализированных (имеющих для этих целей оборудование, инструмент, технологии, персонал) организаций. Поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает такая организация. Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт», «усовершенствование», а также прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации!

Внимание! В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки (подключения, ввода в эксплуатацию) возможно не только возникновение недостатков в изделиях (их элементов) и, как следствие, - утрата права на гарантийное обслуживание, но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и сохранности прочего имущества.

Климатические характеристики и условия окружающей среды.

Очень важно понять, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид мебели. Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительности воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию элементов мебели.

Свет. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению. В случае замены и/или добавления компонентов в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, является совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия.

Температура. Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры, могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны быть расположены менее 1 м от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации +10 С - +25 С.

Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, незэкранированные микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60%-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более - их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если вы создали такие условия, то рекомендуется часто проветривать помещения и, по мере возможности, пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности. Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Уход за рабочими поверхностями, как правило, должен осуществляться мягкой тканью или специальными щетками. Рекомендуется очистить любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующими, защитными, консервирующими, ароматизирующими и другими полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области (для каких поверхностей и материалов предназначены) их применения. При отсутствии специальных средств допускается также уход (чистка) с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства (например, 2% - моющее средство, 98% - вода). По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке. Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние и мало вентилируемые части, на оконечности и на точки соединения.

Помните, что нельзя использовать для чистки ткани, губки или перчатки, пропитанные продуктами, которые не должны вступать в контакт с очищаемыми материалами.

Агрессивные среды и абразивные материалы.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.). Содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными – реакция с ними повлечет негативные последствия для вашего имущества или даже здоровья. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств не допустимо!

Особенности эксплуатации корпусной мебели.

Корпусная мебель (шкафы, стеллажи, прихожие, кухни, столы, тумбы, и т.д.) должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (опорам), более легкие – ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия в одной точке): на дно ящиков (полуящиков) - не более 5 даН*, на полки (шкафов, стеллажей) более – 10 даН*. Нормальное усилие открытия дверей – до 3 даН*; усилие выдвижения ящиков (полуящиков)- до 5 даН*.

